

Register your product and get support at
www.philips.com/dictation

POCKET MEMO

DPM8900



English	3
Deutsch	33
Nederlands	63

Italiano	93
Français	123
Español	153

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	65			
	Veiligheidsinstructies	65	Een nieuwe opname maken	76	
	Oplaadbare batterij	65	Opname toevoegen of overschrijven	77	
	Geheugenkaarten	65	Afspelen	78	
	Geheugenbescherming	66	Een bestand selecteren	78	
	Wettelijke beperkingen op opnemen	66	Een opname afspelen	78	
	Recycling	66	Afspeelsnelheid wijzigen	78	
	Over deze gebruikershandleiding	66	Snel zoeken	78	
	Modelafhankelijke functies en afbeeldingen	66	Verwijderen	79	
	Gebruikte symbolen	66	Een bestand verwijderen	79	
			Een deel van een bestand verwijderen	79	
			Alle bestanden verwijderen	79	
2	Uw digitale dicteerrecorder	67			
	Product highlights	67			
	Inhoud van de verpakking	67	5 Meer uit uw recorder halen	80	
	Overzicht van de recorder	68	Opnemen met stembactering	80	
	Startscherm	69	Indexmarkeringen	80	
	Overzicht van het docking station	70	Instructies	80	
	Overzicht van de afstandsbediening	71	Trefwoorden toewijzen (auteursnaam en werktype)	81	
			Werktype toewijzen	81	
			Bestandsvergrendeling en prioriteit	81	
			Handenvrij opnemen en transcriberen	82	
			Handenvrij opnemen	82	
			Handenvrij transcriberen	83	
			Philips SpeechExec-software gebruiken	84	
			Geavanceerde configuratie	84	
			Opnames downloaden op de computer	84	
3	Aan de slag	72			
	Docking station aansluiten	72			
	De afstandsbediening aansluiten	72	6 Instellingen	85	
	De vergadermicrofoons aansluiten	72	Het menu gebruiken	85	
	Recorder installeren	73	Menuoverzicht	85	
	Geheugenkaart plaatsen en verwijderen	73	Bestandsmenu (File)	86	
	Batterij opladen	74	Bestand verwijderen (Delete file)	86	
	Opladen met het docking station	74	Deel verwijderen (Delete section)	86	
	Opladen met de USB-kabel	74	Prioriteit hoog/ normaal (Priority high/normal)	86	
	Apparaat in- en uitschakelen	75	Vergrendeling/einde-brief (Lock/EOL)	86	
	Eerste installatie	75	Index toevoegen/wissen (Index set/clear)	86	
	Taal instellen	75	Auteur, werktype (Author; work type)	86	
	Datum en tijd instellen	75	Alles verwijderen (Delete all)	86	
	Energiebesparingsmodus	75			
4	Uw recorder gebruiken	76			
	Opnemen	76			
	Opname-instellingen	76			

Bestandsinformatie (File information)	86
Opnamemenu (Record)	86
Profiel (Profile)	86
Lijningang (Line-in)	87
Pieptoon start opname (Record notification beep)	87
Bewerkingsmodus (Edit mode)	87
Versleuteling (Encryption)	87
Stemactivering (Voice Activation)	87
Schermmenu (Display)	88
Helderheid (Brightness)	88
Achtergrondverlichting (Backlight)	88
Uiterlijk (Appearance)	88
Opnamelampje (Record lamp)	88
Language	88
Apparaatmenu (Device)	88
Piep (Beep)	88
Akoestische feedback (Acoustic feedback)	88
Energiebesparing (Power save)	88
Datum & tijd (Date & time)	88
Schuifschakelaar (Slide switch)	88
Automatische backspace (Auto backspace)	89
Apparaatinformatie (Device information)	89
Kaart formatteren (Format card)	89
USB-opladen (USB charge)	89
USB audio	89
Handenvrije modus	89
Diagnosebestand	89
Instellingen resetten	89
Ruisvermindering	89

7 Service 90

Apparaatinformatie weergeven	90
Geheugen formatteren	90
Firmware bijwerken	90
Storingen verhelpen	91

8 Technische gegevens 92

1 Belangrijk

Voer geen instellingen en wijzigingen uit die niet in deze gebruikershandleiding zijn beschreven. Voor een goede werking van het apparaat moet u alle veiligheidsinstructies in acht nemen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit de niet-naleving van de veiligheidsinstructies.

Veiligheidsinstructies

- Bescherm het apparaat tegen regen en water om kortsluiting te vermijden.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke hitte door het op een verwarmingstoestel of in rechtstreeks zonlicht te plaatsen.
- Bescherm de kabels tegen beschadiging door beknelling, vooral aan de stekkers en op de plaatsen waar de kabels uit de behuizing komen.
- Maak een reservekopie van uw gegevens en opnames. De fabrieksgarantie biedt geen dekking voor gegevensverlies veroorzaakt door handelingen van de gebruiker.
- Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze gebruikershandleiding zijn beschreven. Haal het apparaat niet uit elkaar om reparaties uit te voeren. Het apparaat mag uitsluitend worden gerepareerd in erkende servicecentra.

Oplaadbare batterij

Als de batterij verkeerd wordt behandeld, kan deze barsten, brand of zelfs chemische brandwonden veroorzaken. Houd u aan de volgende waarschuwingen.

- Haal de batterij niet uit elkaar.
- Verpletter de batterijen niet en stel ze niet bloot aan schokken of geweld, bijvoorbeeld door erop te slaan met een hamer, ze te laten vallen of erop te gaan staan.
- Veroorzaak geen kortsluiting en laat geen metalen voorwerpen in contact komen met de batterijpolen.
- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen boven de 60°C (140°F).

- Verbrand batterijen niet en gooi ze niet in het vuur.
- Gebruik geen beschadigde of lekkende batterijen.
- Laad de batterij alleen in de recorder op.
- Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de batterij droog.
- In dit apparaat kunnen alleen de oplaadbare lithium-ion-batterijen ACC8100 van Philips (en geen andere) worden opgeladen. Deze mogen uitsluitend worden vervangen door dezelfde of vergelijkbare batterijen.
- Haal de batterij uit het apparaat wanneer het lange tijd niet zal worden gebruikt. Het apparaat kan beschadigd raken door lekkende batterijen.
- Haal de batterij niet uit het apparaat terwijl het bezig is met opnemen. Als u dit doet, kunt u gegevens beschadigen of kwijtraken. Het kan ook tot storingen van het apparaat leiden.
- Batterijen bevatten stoffen die het milieu kunnen vervuilen. Gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen moeten worden ingeleverd bij een officieel inzamelpunt.

Geheugenkaarten

- Het apparaat werkt met SD-/SDHC-geheugenkaarten en ondersteunt kaarten met een capaciteit tot 32 GB.
- Philips maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met uw apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan schade aan uw apparaat of de geheugenkaart toebrengen en de gegevens op de kaart beschadigen.
- Door het formatteren van een geheugenkaart worden alle gegevens op de kaart gewist. Voordat u de geheugenkaart formateert, dient u reservekopieën te maken van alle belangrijke gegevens die op de kaart staan. De fabrieksgarantie biedt geen dekking voor gegevensverlies veroorzaakt door handelingen van de gebruiker.
- Het formatteren van de geheugenkaart op een computer kan leiden tot incompatibiliteit met uw apparaat. Formateer de geheugenkaart daarom alleen in het apparaat.

Gehoordescherming

Bij gebruik van hoofdtelefoons moet u de volgende richtlijnen aanhouden:

- Stel het volume niet te hoog in en luister niet te lang met een hoofdtelefoon.
- Zorg er altijd voor dat u het volume niet hoger instelt dan wat uw gehoor verdraagt.
- Stel het volume zo in dat u altijd nog kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- In potentieel gevaarlijke situaties moet u zeer voorzichtig zijn of het gebruik van de hoofdtelefoon tijdelijk onderbreken.
- Zet geen hoofdtelefoon op als u met de auto, fiets, skateboard enz. onderweg bent. U kunt daardoor een gevaar vormen voor uzelf en andere weggebruikers en wettelijke voorschriften overtreden.

Wettelijke beperkingen op opnemen

- Het gebruik van de opnamefunctie van dit product is onderworpen aan mogelijke wettelijke bepalingen in uw land. Houd bij het opnemen van bijvoorbeeld gesprekken of lezingen rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke rechten van derden.
- In sommige landen bent u wettelijk verplicht uw gesprekspartner erover te informeren als u een telefoongesprek opneemt. Het opnemen van telefoongesprekken is in sommige landen wettelijk verboden. Stel u op de hoogte van de rechtssituatie in uw land voordat u telefoongesprekken opneemt.

Recycling

Wanneer u het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer met wieljes op een product ziet, betekent dit dat EU-richtlijn 2002/96/EG op het product van toepassing is. Informeer uzelf over het lokale systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur. Houd u aan de lokale regelgeving en gooi uw afgedankte producten niet bij het gewone huisafval. Het op de juiste manier afvoeren van uw oude product helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.



Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende bladzijden vindt u beknopte informatie over uw apparaat. Gedetailleerde beschrijvingen vindt u in de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door.

Modelafhankelijke functies en afbeeldingen

In deze gebruikershandleiding zijn meerdere modellen van de productserie beschreven. Houd er rekening mee dat sommige functies alleen op bepaalde modellen beschikbaar zijn.

Gebruikte symbolen



Tip

- Met dit symbool worden tips aangeduid voor een effectiever en eenvoudiger gebruik van uw apparaat.



Opmerking

- Dit symbool duidt aanwijzingen aan die u bij het hanteren of gebruiken van het apparaat moet opvolgen.



Let op

- Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat en mogelijk gegevensverlies. Door verkeerd gebruik kan schade ontstaan.



Waarschuwing

- Dit symbool waarschuwt tegen gevaar voor personen. Door verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel of schade ontstaan.

2 Uw digitale dicteerrecorder

Het doet ons genoegen dat u voor een Philips-apparaat hebt gekozen. U kunt op onze website terecht voor uitgebreide ondersteuning in de vorm van handleidingen, software-downloads, informatie over uw garantie en meer:

www.philips.com/dictation.


Product highlights

- Gebruiksvriendelijke oplossing, klaar voor gebruik
- Stijlvolle metalen draagkoffer voor draagcomfort
- Snelle installatie met innovatieve vergadermicrofoons
- Geluid uit alle richtingen voor een optimale opnamekwaliteit
- Geïntegreerde kabelopslag en -aanpassing
- Uitbreidbaar door combineren
- Automatisch bestanden downloaden via USB voor snelle transcripties
- Verwisselbare geheugenkaart voor onbeperkt opnemen
- Hoge opnamekwaliteit in DSS-, MP3- en PCM-indeling
- Ingebouwde bewegingssensor voor automatische microfoonselectie
- Robuuste behuizing van roestvrij staal voor extra duurzaamheid
- Groot kleurendisplay en duidelijke gebruikersinterface voor een eenvoudige, intuïtieve bediening
- Docking station voor snel opladen van de batterij en en handenvrij opnemen
- Licht- en bewegingssensors voor een langere levensduur van de batterij


Inhoud van de verpakking




Recorder



Docking station




USB-kabel




Etui



Afstandsbediening



Batterij (vooraf geïnstalleerd)




Voedingsadapter



SpeechExec productsleutel



Geheugenkaart (vooraf geïnstalleerd)



4 vergadermicrofoons





Splitterkabel




Gebruikershandleiding


Overzicht van de recorder

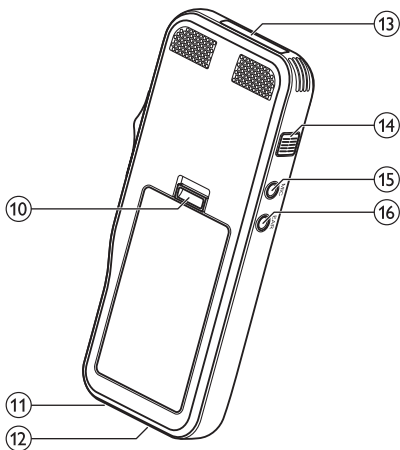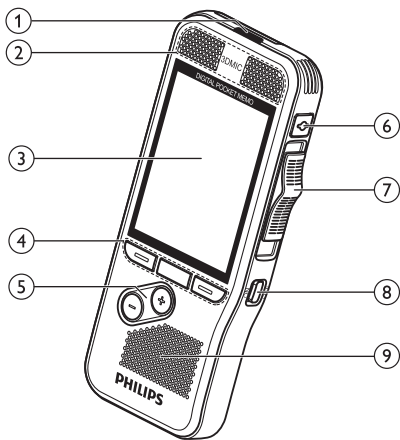

- ① **Ledlampje**
 - Rood: apparaat neemt op in overschrijf- of toevoegmodus
 - Groen: apparaat neemt op in invoegmodus
 - Geel: gegevensoverdracht tussen het apparaat en de computer
- ② **Microfoons**
- ③ **Scherm**
- ④ **Functietoetsen F1, F2, F3**
 - Selecteer de functie die vlak boven de toets op het scherm wordt weergegeven
- ⑤ **+/-**
 - Door bestanden bladeren in stopmodus
 - Volume regelen tijdens het afspelen
 - Door het menu navigeren
- ⑥ **Einde-brief/bestandsvergrendeling, prioriteit**
 - Een bestand als voltooid markeren en beschermen tegen verwijdering
 - Prioriteitsinstelling voor urgente opnames tijdens de transcriptie
- ⑦ **Schuifschakelaar (● REC, ■ STOP, ► PLAY, ◀ REW)**
- ⑧ **AAN/UIT**
- ⑨ **Luidspreker**
- ⑩ **Batterijdeksel openen**
- ⑪ **Connector voor docking station**
- ⑫ **USB-connector**
 - Micro-USB-aansluiting voor de computer
- ⑬ **Geheugenkaartsleuf**
- ⑭ **Snel vooruitspoelen (FWD/▶▶)**
- ⑮ **MIC**
 - Aansluiting externe microfoons (stereo-jackplug, 3,5 mm)
- ⑯ **EAR**
 - Aansluiting voor hoofdtelefoon (stereo-jackplug, 3,5 mm)
 - Aansluiting voor afstandsbediening

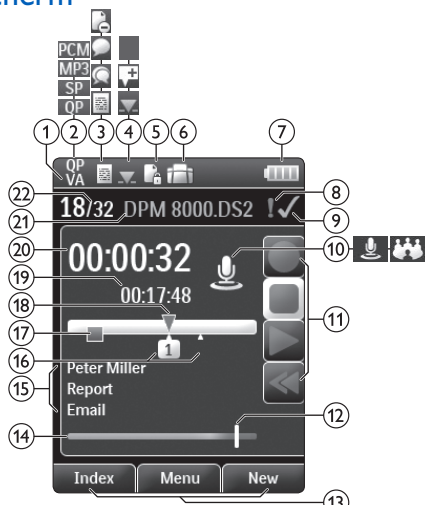

Weergave in de geavanceerde modus

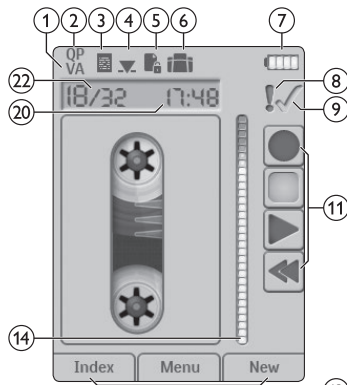

Weergave in de klassieke modus



Opmerking

- De positie van de symbolen kan verschillen per model, modus en geselecteerde functies.

- VA Stemactivering staat aan**
 - Wanneer opnemen met stemactivering is ingeschakeld, start het opnemen zodra u begint te spreken. Wanneer u stopt met spreken, zal de recorder na drie seconden stilte automatisch pauzeren en pas weer starten zodra u opnieuw begint te spreken. → Opnemen met stemactivering, blz. 80.
- Opnamekwaliteit:** **QP** **QR**, **SP** **SP**, **MP3** **MP3**, **PCM** **PCM**
- Opnameprofiel:** **Dicteren**, **Vergadering**, **Spraakherkenning**, **Persoonlijk**
 - Het opnameprofiel stelt de opnameparameters van tevoren in, zoals de opnamekwaliteit en het bestandsformaat, de gevoeligheid van de microfoon en de microfoonmodus. → Profiel (Profile), blz. 86.
- Bewerkingsmodus:** **Opname overschrijven**, **Opname invoegen**, **Opname toevoegen** (→ **Opname toevoegen of overschrijven**, blz. 77)
- Bestand is versleuteld** (→ **Versleuteling (Encryption)**, blz. 87)
- Er is een voetschakelaar aangesloten op het docking station**
 - De recorder kan worden gebruikt voor handenvrij opnemen en transcriberen door de optionele Philips-voetschakelaar aan te sluiten op het docking station. → Handenvrij opnemen en transcriberen, blz. 82.
- Oplaadniveau van de batterij**
 - De balken geven het oplaadniveau van de batterij aan. Als de recorder wordt opgeladen, blijven de balken scrollen tot het opladen voltooid is.
- Het prioriteitsniveau van de opname is ingesteld op 'hoog'** (→ **Bestandsvergrenseling en prioriteit**, blz. 81)


- 9 **Einde-brief/bestandsvergrendeling**
- Het bestand wordt als voltooid gemarkeerd en beschermd tegen verwijdering. → Bestandsvergrendeling en prioriteit, blz. 81.
- 10 **Microfoonmodus:** **Richtingsgevoelige modus,** **360-gradenmodus**
- De microfoonmodus wordt vooraf ingesteld via het geselecteerde opnameprofiel, zodat deze aansluit bij de opnameomstandigheden. → Profiel (Profile), blz. 86.
 - De microfoonmodus kan worden bestuurd door de geïntegreerde bewegingssensor: De bewegingssensor 'voelt' wanneer het apparaat op het bureau wordt gelegd of in de hand wordt gehouden en past de microfoonmodus daaraan aan.
- 11 **Schuifschakelaarindicator**
- 12 **Indicator van de geluidssterkte voor opnemen met stemactivering** (→ Opnemen met stemactivering, blz. 80)
- 13 **Huidige functie van de functietoets F1, F2, F3**
- 14 **Indicator van de niveaumeter**
- 15 **Trefwoordgebied**
- Aan elke opname kunnen één of meerdere trefwoorden worden toegewezen, zoals de naam van de auteur. Trefwoorden kunnen gebruikt worden om opnames te identificeren en voor automatische bestandsroutering. → Trefwoorden toewijzen (auteursnaam en werktipe), blz. 81.
- 16 **Indicator voor indexmarkeringen** (→ Indexmarkeringen, blz. 80)
- 17 **Instructie-indicator** (→ Instructies, blz. 80)
- 18 **Positie-indicator van het huidige afspelen-/opnamebestand**
- 19 **Bestandslengte**
- 20 **Huidige opname-/afspeeltijd**
- 21 **Bestandsnaam**
- 22 **Huidig bestandsnummer/Totaal aantal bestanden**

Overzicht van het docking station

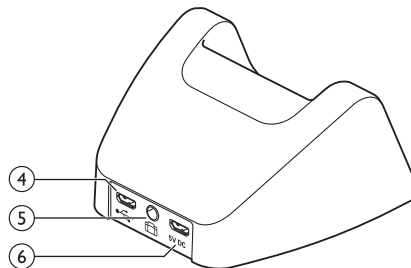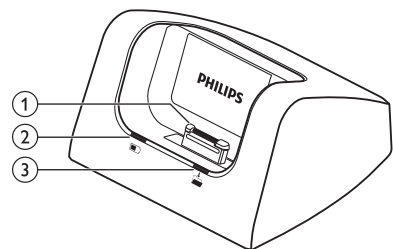

- 1 **Dockpoort**
- 2 **Indicatielampje voor opladen**
- 3 **Indicatielampje voor downloaden**
- 4 **USB-connector**
- Micro-USB-aansluiting voor de computer
- 5 **Voetpedaalpoort**
- Sluit het Philips voetpedaal LFH2210 (optioneel) aan voor handvrij dicteren en transcriberen. → Handvrij opnemen en transcriberen, blz. 82.
- 6 **5V DC Voedingsadapterpoort**
- Sluit de voedingsadapter aan

Overzicht van de afstandsbediening

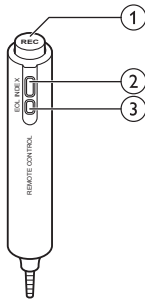

- ① **REC** Opname beginnen/stoppen
- ② Een indexmarkering invoegen
- ③ **Einde-brief (EOL)/bestandsvergrendeling, prioriteit**
 - Een bestand als voltooid markeren en beschermen tegen verwijdering
 - Prioriteitsinstelling voor urgente opnames tijdens de transcriptie

3 Aan de slag



Let op

- Lees alle veiligheidsinstructies voordat u uw recorder aansluit en installeert. → Veiligheidsinstructies, blz. 65.

Docking station aansluiten

- Steek de bij het docking station geleverde USB-kabel in de voedingsadapter en sluit deze aan op de netvoeding.
- Steek de micro-USB-stekker in de voedingsadapterpoort (**5V DC**) aan de achterkant van het docking station.
- Sluit de bij de recorder geleverde USB-kabel aan op een USB-poort op uw computer.
- Steek de micro-USB-stekker in de USB-poort (🔌) aan de achterkant van het docking station.

De afstandsbediening aansluiten

- Steek de stekker van de afstandsbediening in de afstandsbedieningsaansluiting (**EAR**) van de recorder.




Opmerking

- Als de afstandsbediening is aangesloten, kunt u alle toetsen op de digitale recorder; behalve de opnamefunctie van de schuifschakelaar; nog steeds gebruiken.


De vergadermicrofoons aansluiten



- Sluit de stekker van de splitterkabel aan op de microfoonaansluiting (**MIC**) van de recorder.
- Sluit de stekker van iedere microfoon aan op een aansluiting van de splitterkabel.
- Voor een optimale opnamekwaliteit positioneert u de microfoons zodanig op de tafel dat alle deelnemers niet meer dan 2 meter van de microfoon verwijderd zijn.

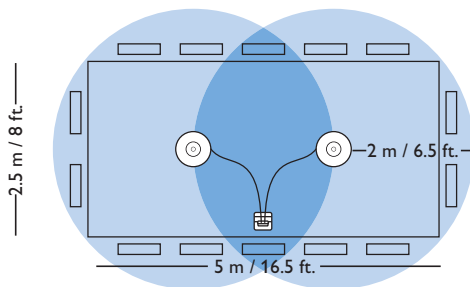

Tip

- Voor grote vergaderingen kan het werkende bereik worden uitgebreid door drie microfoons samen te koppelen en aan te sluiten op elk van de twee microfoonaansluitingen van de splitterkabel.

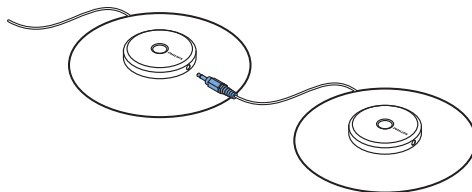

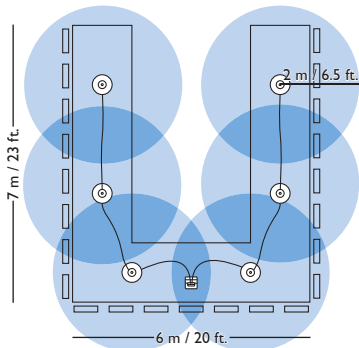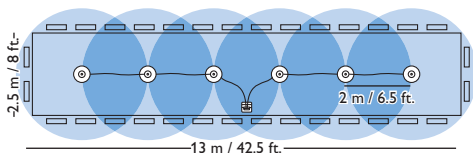


Recorder installeren



Opmerking

- Voorafgaand aan het eerste gebruik moet de batterij 3 uur worden opgeladen.

De batterij is van tevoren in de recorder geïnstalleerd. Trek vóór het opladen de batterijtape van de batterijklep.

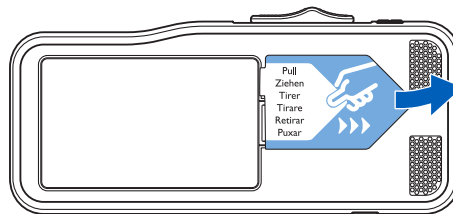

Geheugenkaart plaatsen en verwijderen

Het apparaat werkt met een SD-/SDHC-geheugenkaart en ondersteunt kaarten met een opslagcapaciteit tot 32 GB. Bij het verpakken van uw recorder is er een geformatteerde geheugenkaart in geplaatst.

Plaatsen en verwijderen van een geheugenkaart:

- 1 Zoek de geheugenkaartsleuf bovenop de recorder op.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contacten naar beneden gericht (richting de voorkant van het apparaat).
- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf tot het vergrendelingsmechanisme in werking treedt.
- 4 Om de kaart te verwijderen, drukt u licht op de geheugenkaart tot het klikmechanisme wordt ontgrendeld en de kaart naar buiten komt.



Batterij opladen

Opladen met het docking station

- 1 Plaats de recorder in het docking station.
 - ↳ De recorder begint met opladen.
 - ↳ Het indicatielampje voor opladen knippert groen terwijl de batterij wordt opgeladen.
 - ↳ Het indicatielampje voor opladen stopt met knipperen en gaat groen branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.



Opmerkingen

- Haal de geheugenkaart niet uit het apparaat terwijl u bezig bent met opnemen. Als u dit doet, kunt u gegevens beschadigen of kwijtraken.
- Philips maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met uw apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan schade aan uw apparaat of de geheugenkaart toebrengen en de gegevens op de kaart beschadigen.
- Wanneer u een nieuwe, ongeformatteerde geheugenkaart plaatst, of een geheugenkaart die door een ander apparaat is geformatteerd, zal de recorder de opdracht weergeven om de geheugenkaart te formatteren.
- Door het formatteren van een geheugenkaart worden alle gegevens op de kaart gewist. Voordat u de geheugenkaart formatteert, dient u reservekopieën te maken van alle belangrijke gegevens die op de kaart staan. De fabrieksgarantie biedt geen dekking voor gegevensverlies veroorzaakt door handelingen van de gebruiker.
- Het formatteren van de geheugenkaart op een computer kan leiden tot incompatibiliteit met uw apparaat. Formateer de geheugenkaart daarom alleen in het apparaat.
- Opnemen en formatteren is niet mogelijk als de geheugenkaart in de alleen-lezenmodus (vergrendelde modus) staat.



Opmerkingen

- Voorafgaand aan het eerste gebruik moet de batterij 3 uur worden opgeladen.
- Het apparaat kan warm worden terwijl de batterij wordt opgeladen.
- De maximale batterijcapaciteit wordt pas na meerdere oplaad-/ontlaadcycli bereikt.

- 2 Uw recorder is nu klaar voor gebruik.

Opladen met de USB-kabel

- 1 Sluit de USB-connector aan op een USB-poort op uw computer.
- 2 Steek de micro-USB-stekker in de USB-poort op de recorder.

Apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat wordt in- en uitgeschakeld door de **ON/OFF**-schakelaar te verschuiven. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, zal het u vragen de taal, datum en tijd in te stellen.



Opmerking

- De recorder wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende een vooraf ingestelde periode geen toets wordt ingedrukt (→ Energiebesparingsmodus, blz. 75).

Eerste installatie

De eerste installatie start wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt of als de stroomtoevoer langdurig onderbroken is geweest. De ingevoerde datum en tijd worden bij elke opname bewaard als de opnametijd.

Taal instellen

Wanneer u de recorder voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd de taal in te stellen.

- 1 Druk op **+/-** om uw taal te selecteren.
- 2 Druk op **F2 (OK)** om te bevestigen.

Datum en tijd instellen

Na het selecteren van de taal krijgt u het verzoek om de huidige datum en tijd in te stellen.

- 1 Druk op **+/-** om de waarde voor het jaar, de maand of de dag te veranderen.
- 2 Druk op **F3 (Next)** (volgende) om naar het volgende veld te gaan.
- 3 Na het instellen van de dag drukt u op **F3 (Next)** (volgende) om verder te gaan met het instellen van de juiste tijd.

- 4 Druk op **+/-** om een 12-uurs- of 24-uursklok te selecteren, de waarde van de uren en minuten en AM/PM in te stellen (als u een 12-uursklok hebt geselecteerd).
- 5 Druk op **F2 (OK)** om de datum en tijd te bevestigen.
↳ De recorder is nu klaar voor gebruik.



Tip

- U kunt de taal, datum en tijd op elk moment aanpassen met behulp van het instellingenmenu (→ Instellingen, blz. 85).

Energiebesparingsmodus

De recorder schakelt na 5 minuten inactiviteit standaard over naar de energiebesparingsmodus. Til de recorder op of druk op een willekeurige knop om de recorder te activeren.



Tip

- U kunt de periode voordat de recorder overschakelt naar de energiebesparingsmodus naar wens aanpassen.
→ Energiebesparing (Power save), blz. 88.

4 Uw recorder gebruiken



Opmerking

- U kunt de instellingen en het gedrag van uw apparaat naar wens aanpassen (→ Instellingen, blz. 85.)
- De beschrijvingen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de standaardinstellingen.

Opnemen

Opname-instellingen

Stel het benodigde opnameprofiel in voordat u een opnamesessie start. Het opnameprofiel stelt de opnameparameters van tevoren in, zoals de opnamekwaliteit en het bestandsformaat, de gevoeligheid van de microfoon en de microfoonmodus, zodat deze aansluiten bij de opnameomstandigheden. → Profiel (Profile), blz. 86.

Wanneer opnemen met stemactivering is ingeschakeld, start het opnemen zodra u begint te spreken. Wanneer u stopt met spreken, zal de recorder na drie seconden stilte automatisch pauzeren en pas weer starten zodra u opnieuw begint te spreken. → Opnemen met stemactivering, blz. 80.

De recorder kan worden gebruikt voor handenvrij opnemen door de optionele Philips-voetschakelaar aan te sluiten op het docking station. → Handenvrij opnemen, blz. 82.



Let op

- Haal de batterij niet uit het apparaat terwijl het bezig is met opnemen. Als u dit doet, kunt u gegevens beschadigen of kwijtraken. Het kan ook tot storingen van het apparaat leiden.

Een nieuwe opname maken

- 1 Druk op **F3 (New)** (nieuw) om een nieuwe opname te maken.
- 2 Om te beginnen met opnemen laat u de microfoon in de richting van de geluidsbron wijzen en beweegt u de schuifschakelaar naar de **●REC**-stand.
 - ↳ Tijdens het opnemen licht de led rood op in de overschrijf- of toevoegmodus en groen in de invoegmodus.
- 3 Om te stoppen met opnemen, beweegt u de schuifschakelaar naar de **■STOP**-stand.



Opmerkingen

- Als de afstandsdiening is aangesloten, kunt u alle toetsen op de digitale recorder, behalve de opnamefunctie van de schuifschakelaar, nog steeds gebruiken.
- Druk tijdens het opnemen of afspelen op **F1 (Index)** om een indexmarkering in te voegen (→ Indexmarkeringen, blz. 80).
- Druk tijdens het opnemen op **F3 (Instr)** en houd deze toets ingedrukt om een instructie op te nemen (→ Instructies, blz. 80).
- Als de opnametijd de beschikbare capaciteit overschrijdt, stopt het opnemen en wordt er een bericht weergegeven. U kunt dan niets meer opnemen. Verwijder de opnames die u niet meer nodig hebt, vervang de geheugenkaart of sluit het apparaat aan op een computer en breng de bestanden over naar uw computer.



Tip

- Voor de beste resultaten, spreekt u duidelijk en houdt u de microfoon op een afstand van ongeveer 5 tot 15 centimeter van uw mond.

Opname toevoegen of overschrijven

U kunt een bestaande opname bewerken door een deel ervan te overschrijven of door een extra opname in te voegen.

- 1 Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op **F2 (Menu)** en selecteert u **Record** (opnemen) > **Edit mode** (bewerkingsmodus).
- 2 Stel de gewenste bewerkingsmodus in (→ Bewerkingsmodus (Edit mode), blz. 87).
- 3 **Append mode (toevoegmodus)**: voeg een extra opname toe na de opname die in een bestand aanwezig is.
 - ↳ Wanneer u in de toevoegmodus bent, wordt het -symbool getoond in de informatiebalk bovenaan het scherm. Tijdens het opnemen licht de led rood op.
 - **Insert mode (invoegmodus)**: voeg een extra opname in een bestand in zonder de bestaande opname te overschrijven.
 - ↳ Wanneer u in de toevoegmodus bent, wordt het -symbool getoond in de informatiebalk bovenaan het scherm. Tijdens het opnemen licht de led groen op.
 - **Overwrite mode (overschrijfmodus)**: overschrijf een eerdere opname vanaf een door u gekozen plek in het bestand.
 - ↳ Wanneer u in de overschrijfmodus bent, wordt er geen symbool getoond in de informatiebalk bovenaan het scherm. Tijdens het opnemen licht de led rood op.
- 4 Druk op **+/-** om het bestand te selecteren waarin u een opname wilt invoegen.
- 5 Wanneer u de invoeg- of overschrijfmodus gebruikt, gaat u door afspelen, vooruit- of terugspoelen naar de plaats waar u de opname wilt invoegen.
- 6 Om te beginnen met opnemen laat u de microfoon in de richting van de geluidsbron wijzen en beweegt u de schuifschakelaar naar de **●REC**-stand.
 - ↳ Tijdens het opnemen licht de led rood op in de overschrijf- of toevoegmodus en groen in de invoegmodus.

- 7 Om te stoppen met opnemen, beweegt u de schuifschakelaar naar de **■STOP**-stand.



Opmerking

- Als de afstandsdiening is aangesloten, kunt u alle toetsen op de digitale recorder, behalve de opnamefunctie van de schuifschakelaar, nog steeds gebruiken.
- Tijdens het bewerken wordt de opnamekwaliteit van de oorspronkelijke opname gebruikt.
- De invoegmodus is niet toegankelijk wanneer het opnameformaat MP3 of PCM is.

Afspelen

Een bestand selecteren

- 1 Druk op **+** terwijl het apparaat in de stopmodus staat.
 - ↳ De positie-indicator springt naar het einde van een bestand.
 - ↳ De positie-indicator springt naar het begin van het volgende bestand.
- 2 Druk op **-** terwijl het apparaat in de stopmodus staat.
 - ↳ De positie-indicator springt naar het begin van een bestand.
 - ↳ De positie-indicator springt naar het einde van het vorige bestand.



Opmerking

- Als het bestand indexmarkeringen of opgenomen instructies bevat, drukt u op **+/-** om naar de vorige of volgende indexmarkering of instructie te springen.
 - ↳ Het indexnummer wordt één seconde getoond.

Een opname afspelen

- 1 Terwijl het apparaat in de stopmodus staat, drukt u op **+/-** om het af te spelen bestand te selecteren en om het begin van de opname te vinden.
- 2 Beweeg de schuifschakelaar naar de **▶ PLAY**-stand om te beginnen met afspelen.
- 3 Druk op **+/-** om het volume aan te passen.
- 4 Beweeg de schuifschakelaar naar de **■ STOP**-stand om te stoppen met afspelen.
 - ↳ Het afspelen wordt gepauzeerd op het moment waarop u bent gestopt. Het apparaat keert terug in de stopmodus.



Tip

- Aanzetten van de ruisverminderingfunctie voor een betere afspreekwaliteit. Ruisvermindering vermindert het achtergrondgeluid en verbetert de hoorbaarheid van zachtere stemmen. (→ Ruisvermindering, blz. 89).

Afspeelsnelheid wijzigen

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **F3 (Speed)** (snelheid) om te schakelen tussen een snellere, langzamere en normale afspeelsnelheid.
 - ↳ De afspeelsnelheid neemt toe (+30 %) en het **▶**-pictogram wordt weergegeven.
 - ↳ De afspeelsnelheid neemt af (-25 %) en het **▶**-pictogram wordt weergegeven.
 - ↳ De opname wordt weer op de normale snelheid afgespeeld en het **▶**-pictogram wordt weergegeven.

Snel zoeken

U kunt op hoge snelheid vooruit- en terugspoelen in het huidige bestand. Op deze manier kunt u een specifiek deel van de opname terugvinden.

- 1 Beweeg de schuifschakelaar naar de **◀ REW**-stand tijdens het afspelen of wanneer het apparaat is gestopt
 - ↳ om op hoge snelheid terug te spoelen in het huidige bestand.
- 2 Druk op **FWD** en houd ingedrukt tijdens het afspelen of wanneer het apparaat is gestopt
 - ↳ om op hoge snelheid vooruit te spoelen in het huidige bestand.



Opmerking

- Als het bestand indexmarkeringen of opgenomen instructies bevat, stopt het apparaat tijdens het vooruit- of terugspoelen 1 seconde bij de indexmarkering of instructie.



Tip

- Tijdens het snelzoeken kunt u het afspeelgeluid in- of uitschakelen. U kunt dan naar de opname luisteren terwijl u vooruit- of terugspoelt. (→ Akoestische feedback (Acoustic feedback), blz. 88).

Verwijderen

U kunt afzonderlijke bestanden, een deel van een bestand of alle bestanden tegelijk van het apparaat verwijderen.



Opmerkingen

- Verwijderde bestanden kunnen niet worden hersteld.
- Bestanden die gemarkeerd zijn als voltooid en vergrendeld (EOL ofwel einde-brief) kunnen niet worden verwijderd. Ontgrendel deze door op de **EOL**-knop (einde-brief) te drukken.
- Controleer of de geheugenkaart niet is ingesteld op alleen-lezen (vergrendeld).

Een bestand verwijderen

- 1 Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op **+/-** om het te verwijderen bestand te selecteren.
- 2 Druk op **F2 (Menu)** en selecteer **File** (bestand) > **Delete file** (bestand verwijderen).
- 3 Druk op **F2 (OK)** om de verwijdering te bevestigen.
↳ Het bestand is verwijderd. Er worden automatisch weer opeenvolgende bestandsnummers toegewezen.

Een deel van een bestand verwijderen

- 1 Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op **F2 (Menu)** en selecteert u **File** (bestand) > **Delete section** (deel verwijderen).
- 2 Met de functies afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen gaat u naar het begin van het deel dat u wilt verwijderen.
- 3 Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op **F3 (Mark)** (markeren).
- 4 Met de functies afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen gaat u naar het einde van het deel dat u wilt verwijderen.
↳ Het te verwijderen deel is rood gemarkeerd.
- 5 Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op **F2 (Delete)** (verwijderen) om de verwijdering van het gemarkeerde deel te bevestigen.

Alle bestanden verwijderen

- 1 Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op **F2 (Menu)** en selecteert u **File** (bestand) > **Delete all** (alles verwijderen).
- 2 Druk op **F2 (OK)** om de verwijdering te bevestigen.
↳ Alle bestanden worden verwijderd.

5 Meer uit uw recorder halen

Opnemen met stemactivering

Wanneer opnemen met stemactivering is ingeschakeld, start het opnemen zodra u begint te spreken. Wanneer u stopt met spreken, wordt het apparaat na drie seconden stilte automatisch gepauzeerd. Het begint pas weer met opnemen wanneer u opnieuw begint te spreken. Gebruik de stemactiveringsdrempel om het volume in te stellen waarop het apparaat moet beginnen met opnemen.

- 1 Activeer de opnamefunctie met stemactivering in het menu Instellingen (→ Instellingen, blz. 85).
 - ↳ Na activering wordt het **VA**-symbool weergegeven in de informatiebalk bovenaan het scherm.
- 2 Om te beginnen met opnemen laat u de microfoon in de richting van de geluidsbron wijzen en beweegt u de schuifschakelaar naar de **REC**-stand.
 - ↳ Het apparaat schakelt over naar de standbymodus. De opname start wanneer u begint te spreken (of wanneer het geluidsniveau boven de stemactiveringsdrempel komt).
 - ↳ Wanneer u stopt met spreken (of wanneer het geluidsniveau onder de stemactiveringsdrempel komt) pauzeert het apparaat de opname automatisch na drie seconden en knippert de led.
- 3 Druk tijdens het opnemen op **+/-** om de stemactiveringsdrempel te wijzigen.
- 4 Om te stoppen met opnemen beweegt u de schuifschakelaar naar de **STOP**-stand.

Indexmarkeringen

Indexmarkeringen kunnen worden gebruikt om bepaalde punten in een opname te markeren als referentiepunt.

- 1 Druk tijdens het opnemen of afspelen op **F1 (Index)** om een indexmarkering toe te voegen.
 - ↳ Het indexnummer wordt één seconde getoond.
 - ↳ Per bestand kunt u tot 32 indexmarkeringen plaatsen.
- 2 Om een indexmarkering terug te vinden, drukt u op **+/-** terwijl de recorder in de stopmodus staat (→ Een bestand selecteren, blz. 78).
- 3 Om een indexmarkering te verwijderen, gaat u door afspelen, vooruit- of terugspoelen naar deze indexmarkering. Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op **F2 (Menu)** en selecteert u **File** (bestand) > **Index clear** (index wissen).

Instructies

Gesproken instructies zijn opgenomen commentaar van de auteur; bestemd voor de persoon die de opname transcribeert. Meestal bevatten ze informatie die relevant is voor de opname, maar niet uitgetypt hoeft te worden.

- 1 Druk tijdens het opnemen op **F3 (Instr)** en houd ingedrukt om een instructie op te nemen.
 - ↳ De instructie wordt weergegeven als een blauwe lijn op de bestandspositiebalk.
- 2 Om een instructie terug te vinden, drukt u op **+/-** terwijl de recorder in de stopmodus staat (→ Een bestand selecteren, blz. 78).
- 3 Om een instructie te verwijderen, volgt u de stappen voor het verwijderen van een deel van een opname (→ Een deel van een bestand verwijderen, blz. 79).



Opmerking

- Er kunnen alleen instructies worden opgenomen als het opnameformaat DSS/DSS Pro is.

Trefwoorden toewijzen (auteursnaam en werktipe)

Aan elke opname kunt u één of meer trefwoorden toewijzen, zoals de naam van de auteur of een werktipe. Trefwoorden worden gebruikt om opnames te herkennen en voor automatische bestandsroutering in de Philips SpeechExec-software.



Opmerking

- Trefwoorden moeten eerst worden ingesteld met de Philips SpeechExec-software. → Geavanceerde configuratie, blz. 84.
- De trefwoordencategorie **Author** (auteur) met de trefwoorden 'DPM8900' en '- - -' (leeg) en de categorie **Work type** (werktipe) met de trefwoorden 'Meeting' (vergadering), 'Letter' (brief), 'Fax' en 'Report' (rapport) zijn standaard beschikbaar.

Auteursnaam toewijzen

- 1 Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op **F2 (Menu)** en selecteert u **File** (bestand) > **Author** (auteur).
↳ er wordt een lijst met auteursnamen getoond.
- 2 Druk op **+/-** om een auteursnaam te selecteren.
- 3 Druk op **F2 (OK)** om de geselecteerde auteursnaam toe te wijzen aan de opname.

Werktype toewijzen

- 1 Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op **F1 (Work type) (werktipe)**.
↳ er wordt een lijst met werktypes getoond.
- 2 Druk op **+/-** om een werktipe te selecteren.
- 3 Druk op **F2 (OK)** om het geselecteerde werktipe toe te wijzen aan de opname.

Bestandsvergrendeling en prioriteit

Met de bestandsvergrendelingsfunctie kunt u voorkomen dat belangrijke bestanden per ongeluk worden verwijderd en ze als voltooid markeren. Met de prioriteitsinstelling kunnen urgente opnames tijdens het transcriberen prioriteit krijgen.

- 1 Terwijl de recorder in de stopmodus staat, drukt u op de **EOL**-knop om het bestand te vergrendelen en als voltooid te markeren.
↳ Het -symbool wordt getoond.
↳ Er wordt een nieuwe, lege opname gemaakt.
- 2 Om de prioriteitsstatus aan de opname toe te kennen, drukt u binnen een halve seconde opnieuw op de **EOL**-knop.
↳ Het -symbool wordt getoond.
- 3 Om veranderingen in het bestand aan te brengen, ontgrendelt u het door op de **EOL**-knop te drukken.



Opmerkingen

- De Philips SpeechExec-software kan zo worden geconfigureerd dat alleen de als voltooid gemarkeerde bestanden van het apparaat op de computer worden gedownload.
- Vergrendelde bestanden worden verwijderd wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd of wanneer de 'alle bestanden verwijderen'-functie wordt gebruikt.

Handenvrij opnemen en transcriberen


De recorder kan worden gebruikt voor handenvrij opnemen door de optionele Philips-voetpedaal LFH2210 aan te sluiten op het docking station. In deze bedieningsmodus kunt u de opname- en afspeelfuncties met de voetpedaal bedienen.





Tip


- Gebruik de automatische backspacefunctie om het ingestelde aantal seconden in de opname terug te gaan wanneer u het afspelen herstart.
- Om de automatische backspacefunctie te activeren, drukt u op **F2 (Menu)** op de recorder terwijl deze in de stopmodus staat en selecteert u **Device** (apparaat) > **Auto backspace** (Automatische backspace)

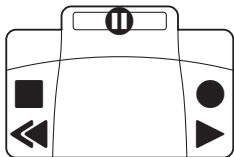Handenvrij opnemen



- 1 Zorg dat het docking station NIET via USB is aangesloten op een computer.
 - 2 Om de functie voor handenvrij opnemen te activeren, drukt u op **F2 (Menu)** op de recorder terwijl deze in de stopmodus staat en selecteert u **Device** (apparaat) > **Hands-free mode** (handenvrije modus) > **Dictate** (dicteren).
 - 3 Sluit het optionele Philips-voetpedaal aan op de voetpedaalpoort  aan de achterkant van het docking station en plaats de recorder in het docking station.
↳ Het -symbool wordt weergegeven in de informatiebalk bovenaan het scherm.
- 4 Druk het middelste pedaal in om naar de opname-standbymodus te gaan. Druk het rechterpedaal in om te beginnen met opnemen. Wat u moet doen om het opnemen te starten en stoppen, is afhankelijk van de instelling van de schakelaar aan de onderkant van de voetpedaal:
 - N (neutrale) stand: Druk het rechterpedaal in en houd het ingedrukt om te beginnen met opnemen. Voor een korte pauze laat u het rechterpedaal los.
 - T (Toggle- ofwel schakel-)stand: Druk het rechterpedaal in en laat het los om te beginnen met opnemen. Voor een korte pauze drukt u het rechterpedaal opnieuw in. Om verder te gaan met opnemen, drukt u opnieuw op het rechterpedaal.
 - 5 Om te stoppen met opnemen, drukt u op het linkerpedaal van de voetpedaal. Om verder te gaan met opnemen herhaalt u stap 4.
 - 6 Voor snel terugspoelen drukt u op het linkerpedaal van de voetpedaal en houdt u het ingedrukt. Wanneer u op de gewenste plaats bent aangekomen, laat u het pedaal los.
 - 7 Wanneer u klaar bent met opnemen, drukt u op het rechterpedaal om uw opname af te spelen. De wijze van starten en stoppen met afspelen is afhankelijk van de stand van de schakelaar aan de onderkant van de voetpedaal:
 - N (Neutrale) stand: Voor afspelen drukt u op het rechterpedaal en houdt u het ingedrukt. Wanneer u het pedaal loslaat, stopt het afspelen.
 - T (Toggle- ofwel schakel-)stand: Om ononderbroken af te spelen, drukt u op het rechterpedaal en laat u het weer los. Druk opnieuw op het rechterpedaal om te stoppen met afspelen.
 - 8 Dubbelklik tijdens het opnemen op het linkerpedaal van de voetpedaal om de huidige opname te voltooien/vergroendelen (EOL) en een nieuw bestand aan te maken.

Handenvrij transcriberen

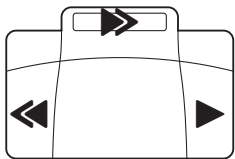

- 1 Zorg dat het docking station NIET via USB is aangesloten op een computer.
- 2 Om de functie voor handenvrij transcriberen te activeren, drukt u op **F2 (Menu)** op de recorder terwijl deze in de stopmodus staat en selecteert u **Device** (apparaat) > **Hands-free mode** (handenvrije modus) > **Transcribe** (transcriberen).
- 3 Sluit het optionele Philips-voetpedaal aan op de voetpedaalpoort  aan de achterkant van het docking station en plaats de recorder in het docking station.
↳ Het -symbool wordt weergegeven in de informatiebalk bovenaan het scherm.
- 4 Voor snel terugspoelen drukt u op het linkerpedaal en houdt u het ingedrukt. Wanneer u op de gewenste plaats bent aangekomen, laat u het pedaal los.
- 5 Om snel vooruit te spoelen, drukt u op het middelste pedaal en houdt u het ingedrukt. Wanneer u op de gewenste plaats bent aangekomen, laat u het pedaal los.
- 6 Druk op het rechterpedaal om te beginnen met afspelen. De wijze van starten en stoppen met afspelen is afhankelijk van de stand van de schakelaar aan de onderkant van de voetpedaal:
 - N (Neutrale) stand: Voor afspelen drukt u op het rechterpedaal en houdt u het ingedrukt. Wanneer u het pedaal loslaat, stopt het afspelen.
 - T (Toggle- ofwel schakel-)stand: Om ononderbroken af te spelen, drukt u op het rechterpedaal en laat u het weer los. Druk opnieuw op het rechterpedaal om te stoppen met afspelen.



Opmerking

- Als het docking station wordt aangesloten op een computer, kunt u wisselen tussen de USB-modus en de handenvrije modus. In de USB-modus wordt de recorder weergegeven als een extern station op de aangesloten computer.
- De functie is alleen beschikbaar wanneer de schakelaar aan de onderkant van het voetpedaal in de N-stand staat, de recorder in de stopmodus staat en aan het einde van de huidige opname is.
- Om te schakelen tussen de USB-modus en de handenvrije modus, dubbelklikt u op het rechterpedaal en houdt u het ongeveer 1 seconde ingedrukt.

Philips SpeechExec-software gebruiken

De Philips SpeechExec-software (alleen Windows-versie) kan worden gebruikt voor het geavanceerd configureren van de recorder; automatisch downloaden, converteren en routeren van bestanden.



Opmerking

- Voor gedetailleerde informatie over de SpeechExec-software verwijzen we u naar de 'help'-informatie van SpeechExec.

Geavanceerde configuratie

De Philips SpeechExec-software bevat een wizard die gebruikers langs de configuraties en instellingen van het apparaat leidt. De wizard helpt bij het configureren van het tijdsformaat, de geluidsfeedback, opnemen met stemactivering, uiterlijk van de display, profielen opnemen, trefwoorden, en bestanden downloaden op de computer.

- 1 Sluit de recorder aan op uw computer met de USB-kabel of het docking station.
- 2 Start de Philips SpeechExec Pro-software en klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **DPM-/DT-configuratie > DPM-wizard** uit de lijst op het linkerpaneel.
- 3 Klik op de **Wizard starten...-knop** om de wizard te openen en volg de instructies op het scherm om de recorder naar wens in te stellen.
- 4 Klik op de **Voltooien**-knop om de wizard te sluiten en de overdracht van de nieuwe instellingen naar de recorder te bevestigen.



Opmerking

- Wanneer de recorder voor het eerst wordt aangesloten op de computer, zal Windows de nieuwe hardware detecteren en automatisch de benodigde drivers installeren. Wanneer de installatie is voltooid, kan Windows u verzoeken de computer te herstarten.

Opnames downloaden op de computer

Met de USB-massaopslagondersteuning wordt de recorder automatisch weergegeven als extern station wanneer u deze aansluit op de computer. U kunt het eenvoudig met elk programma openen, net als een gewoon station.

U kunt de Philips SpeechExec-software gebruiken voor automatisch downloaden, converteren en routeren van bestanden.

- 1 Maak een opname met de recorder.
- 2 Start de Philips SpeechExec Pro-software.
- 3 Sluit de recorder aan op uw computer met de USB-kabel of het docking station.
- 4 De opnames op de recorder worden standaard automatisch op de computer gedownload en verplaatst naar de map **Voltooid dictaten** van de werklIJst.



Opmerking

- Hoe de bestanden worden gedownload en welke bestanden worden gedownload nadat u de recorder op een computer hebt aangesloten, kunt u instellen in het menu Instellingen van de Philips SpeechExec-software of met de configuratiewizard.

6 Instellingen

Het menu gebruiken

- 1 Druk op **F2 (Menu)** terwijl de recorder in de stopmodus staat om het menu te openen.
- 2 Druk op **+/-** om het volgende of vorige menuonderdeel te selecteren.
- 3 Druk op **F3 (Enter)** (binnegaan) om een submenu binnen te gaan. Druk op **F1 (Back)** (terug) om het menu te verlaten.
- 4 Druk op **+/-** om een functie te selecteren.
- 5 Druk op **F2 (OK)** om een keuze te bevestigen of **F1 (Back)** (terug) om een submenu te verlaten zonder een instelling te veranderen.



Opmerking

- Sommige instellingen, zoals het instellen van trefwoorden, bestandsversleuteling en apparaatvergrendeling, zijn alleen toegankelijk via de Philips SpeechExec-software.
→ Geavanceerde configuratie, blz. 84.

Menuoverzicht

File (bestand)

Delete file (bestand verwijderen)
Delete section (deel verwijderen)
Priority high / normal (prioriteit hoog/ normaal)
Lock / EOL (vergrendeling/einde-brief)
Index set / clear (index toevoegen/wissen)
Author (auteur)
Work type (werktype)
Delete all (alles verwijderen)

File information (bestandsinformatie)

Record (opnemen)

Profile (profiel)
Line-in (lijningang)
Record notification beep (pieptoon start opname)
Edit mode (bewerkingsmodus)
Encryption (versleuteling)
Voice activation (stemactivering)

Display (scherm)

Brightness (helderheid)
Backlight (achtergrondverlichting)
Appearance (uiterlijk)
Record lamp (opnamelampje)
Language

Device (apparaat)

Beep (piep)
Acoustic feedback (akoestische feedback)
Power save (energiebesparing)
Date & time (datum & tijd)
Slide switch (schuifschakelaar)
Auto backspace (automatische backspace)
Device information (apparaatinformatie)
Format card (kaart formatteren)
USB charge (USB-opladen)
USB audio
Hands-free mode (handenvrije modus)
Diagnosis file (diagnosebestand)
Reset settings (instellingen resetten)
Noise reduction (ruisvermindering)

Bestandsmenu (File)

Bestand verwijderen (Delete file)

Individuele bestanden van het apparaat verwijderen. → Een bestand verwijderen, blz. 79.

Deel verwijderen (Delete section)

Een deel van een bestand verwijderen. → Een deel van een bestand verwijderen, blz. 79.

Prioriteit hoog/normaal (Priority high/normal)

Met de prioriteitsinstelling kunnen urgente opnames tijdens het transcriberen prioriteit krijgen. U kunt **High** (hoog, het **H**-symbool wordt weergegeven) of **Normal** (normaal) selecteren. De standaardwaarde is **Normal**. → Bestandsvergrensding en prioriteit, blz. 81.

Vergrensding/einde-brief (Lock/EOL)

Met de bestandsvergrensdingfunctie kunt u voorkomen dat belangrijke bestanden per ongeluk worden verwijderd en ze als voltooid markeren. → Bestandsvergrensding en prioriteit, blz. 81.

Index toevoegen/wissen (Index set/clear)

Indexmarkeringen kunnen worden gebruikt om bepaalde punten in een opname te markeren als referentiepunt. → Indexmarkeringen, blz. 80.

Auteur, werktipe (Author, work type)

Aan elke opname kunt u één of meer trefwoorden toe wijzen, zoals de naam van de auteur of een werktipe. Trefwoorden worden gebruikt om opnames te herkennen en voor automatische bestandsroutering in de Philips SpeechExec-software. → Trefwoorden toe wijzen (auteursnaam en werktipe), blz. 81.

Alles verwijderen (Delete all)

Alle bestanden tegelijk van het apparaat verwijderen. → Alle bestanden verwijderen, blz. 79.

Bestandsinformatie (File information)

Weergeven van informatie over het huidige bestand, zoals het bestandsnummer, de bestandsnaam, de toegewezen trefwoorden, de streepjescode-informatie en de opnamedatum en -tijd.

Opnamemenu (Record)

Profiel (Profile)

Het opnameprofiel stelt de opnameparameters van tevoren in, zoals de opnamekwaliteit en het bestandsformaat, de gevoeligheid van de microfoon en de microfoonmodus, zodat deze aansluiten bij de opnameomstandigheden. Het profielsymbool wordt weergegeven in de informatiebalk bovenaan het scherm.

-  **Personal** (persoonlijk): alle instellingen naar wens aanpassen.
 - » **Recording quality (opnamekwaliteit)**: het bestandsformaat en de kwaliteit van de opname (bitsnelheid) instellen. Naarmate de opnamekwaliteit hoger is, is het bestand groter en kunt u minder opnames maken.
 - > **DSS SP**: .dss, mono, 13,7 kbit/s
 - > **DSS QP**: .ds2, mono, 28 kbit/s
 - > **MP3 Stereo**: .mp3, stereo, 192 kbit/s
 - > **PCM Voice**: .wav, mono, 353 kbit/s
 - > **PCM Stereo**: .wav, stereo, 705 kbit/s
 - » **Microphone sensitivity (microfoongevoeligheid)**: u kunt de opnamegevoeligheid aanpassen om te voorkomen dat u achtergrondgeluiden opneemt en om de recorder af te stemmen op de opnameomgeving.
 - > **Meeting (vergadering)**: hoge gevoeligheid
 - > **Dictate (dicteren)**: gemiddelde gevoeligheid
 - > **Private (privé)**: lage gevoeligheid
 - » **Microfoonmodus**: de microfoonmodus kan worden bestuurd door de geïntegreerde bewegingssensor. De

bewegingssensor 'voelt' wanneer het apparaat op het bureau wordt gelegd of in de hand wordt gehouden en past de microfoonmodus daaraan aan.

- > **Directional (richtingsgevoelig)**: focus op de rechtermicrofoon, wegfiteren van geluiden van opzij.
- > **360 degrees (360 graden)**: neemt alle geluiden rondom op.
-  **Meeting (vergadering)**: geoptimaliseerd voor het opnemen van meerdere geluidsbronnen, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen en conferenties met een klein aantal mensen (Opnamekwaliteit: MP3 Stereo, Microfoongevoeligheid: Vergadering (hoog), Modus microfoon in de hand: 360 graden, Modus microfoon op het bureau: 360 graden).
-  **Dictate** (dicteren): instelling geoptimaliseerd voor het opnemen van een geluidsbron vlakbij het apparaat (Opnamekwaliteit: DSS QP, Microfoongevoeligheid: Dicteren (medium), Modus microfoon in de hand: 360 graden, Modus microfoon op het bureau: 360 graden).
-  **Speech recognition** (spraakherkenning): geoptimaliseerd voor latere bewerking met behulp van spraakherkenningssoftware (Opnamekwaliteit: DSS QP, Microfoongevoeligheid: Privé (laag), Modus microfoon in de hand: Richtingsgevoelig, Modus microfoon op het bureau: 360 graden).

Piepton start opname (Record notification beep)

Activeer/deactiveer een piepton die aangeeft dat de opname op het punt staat te beginnen.

Bewerkingsmodus (Edit mode)


U kunt een bestaande opname bewerken door een deel ervan te overschrijven of door een extra opname in te voegen. → Opname toevoegen of overschrijven, blz. 77.

Versleuteling (Encryption)

Opnames kunnen in realtime worden versleuteld met behulp van de Advanced Encryption Standard (AES of Rijndael-algoritme) met een sleutellengte van 256 bits. AES biedt een zeer hoge mate van beveiliging en is goedgekeurd in de VS voor de meest vertrouwelijke overheidsinformatie.



Opmerking

- De versleuteling moet worden ingesteld met de Philips SpeechExec-software. → Geavanceerde configuratie, blz. 84.
- Versleutelen wordt alleen ondersteund voor bestanden in DSS Pro-formaat.
- Wanneer versleutelen is geactiveerd, wordt het -symbool weergegeven in de informatiebalk bovenaan het scherm.
- Versleutelde bestanden kunnen alleen met de Philips SpeechExec-software worden afgespeeld.

Aan het apparaat zelf kan een pincode worden toegewezen om het te beschermen tegen het onbevoegd gebruiken en afspelen van bestanden.

Stemactivering (Voice Activation)

Wanneer opnemen met stemactivering is ingeschakeld, start het opnemen zodra u begint te spreken. Wanneer u stopt met spreken, wordt het apparaat na drie seconden stilte automatisch gepauzeerd. Het begint pas weer met opnemen wanneer u opnieuw begint te spreken. → Opnemen met stemactivering, blz. 80.



Opmerking

- Alle opnameprofielen kunnen worden aangepast met de Philips SpeechExec-software. → Geavanceerde configuratie, blz. 84.

Lijningang (Line-in)

Als u een externe microfoon op het apparaat aansluit, wordt de opnamebron automatisch omgeschakeld en worden de microfoons van het apparaat uitgezet. Stel de lijningang-optie afhankelijk van de externe bron in:

- **Off (uit)**: sluit een externe mono- of stereomicrofoon aan
- **On (aan)**: sluit een versterkte opnamebron (bijv. een stereosysteem) aan

Schermmenu (Display)

Helderheid (Brightness)

Helderheid van de display aanpassen. Het helderheidsniveau van de display heeft invloed op de snelheid waarmee het apparaat het batterijvermogen verbruikt.

Achtergrondverlichting (Backlight)

Instellen van de wachtperiode voordat het apparaat de achtergrondverlichting uitschakelt:

- **Auto**: de helderheid van de display wordt automatisch aangepast en de achtergrondverlichting van de display wordt na 8 seconden uitgeschakeld.
- **8 sec.** (standaard)
- **20 sec.**
- **On**

Uiterlijk (Appearance)

Een displaymodus selecteren: **Advanced** (geavanceerd, standaard), **Classic** (klassiek). → Start scherm, blz. 69.

Opnamelampje (Record lamp)

Activeren/deactiveren van het ledlicht.

Language

Instellen van de taal voor de gebruikersinterface van het apparaat: **English, Deutsch, Français, Español, Italiano**. → Taal instellen, blz. 75

Apparaatmenu (Device)

Piep (Beep)

Inschakelen/uitschakelen toets- en signaaltönen.

Akoestische feedback (Acoustic feedback)

Hiermee kunt u naar de opname luisteren terwijl u bezig bent met vooruit-of terugspoelen. → Snel zoeken, blz. 78.

Energiebesparing (Power save)

Instellen van de periode waarna de recorder overschakelt in de energiebesparingsmodus: **1 min, 5 min** (standaard), **10 min, 15 min, Uit**. → Energiebesparingsmodus, blz. 75.

Datum & tijd (Date & time)

De ingevoerde datum en tijd worden bij elke opname bewaard als de opnametijd. → Datum en tijd instellen, blz. 75

Schuifschakelaar (Slide switch)

U kunt de functionaliteit van de schuifschakelaar naar wens instellen. De schuifschakelaar is standaard ingesteld op

Internationaal.

Stand	Internationaal	Philips	Philips klassiek*	Duits
1	●	◀◀	◀◀	◀◀
2	■	▶/●	▶/●	■/⏻
3	▶	■/⏻	■/⏻	▶/●
4	◀◀	▶▶	▶▶	▶▶

* De functionaliteit kan worden aangepast met de Einde-brief- en REC STANDBY-knoppen.

Automatische backspace (Auto backspace)

Beweeg de schuifschakelaar kort naar de ◀ **REW**-stand om het ingestelde aantal seconden terug te gaan in de opname: **Off** (uit, standaard), **1 sec**, **2 sec**, **3 sec**, **4 sec**.

Apparaatinformatie (Device information)

Tonen van informatie over het apparaat, zoals het serienummer, modelnummer en de firmwareversie. → Apparaatinformatie weergeven, blz. 90.

Kaart formatteren (Format card)

Verwijdert alle opnames en bestanden die op het apparaat zijn opgeslagen. → Geheugen formatteren, blz. 90.

USB-opladen (USB charge)

Veranderen van het oplaadgedrag van het apparaat. Als de USB-poort op uw computer onvoldoende capaciteit levert (500 mA), is het laden mogelijk niet succesvol. Stel de USB-oplaadoptie in op **Slow [100 mA]** (langzaam) of **Off** (uit) en gebruik een (optionele) voeding.

- **Fast [500 mA]** (snel, standaard)
- **Slow [100 mA]** (langzaam)
- **Off** (uit)

USB audio

Als het apparaat **On** (aan) staat, kan het worden gebruikt als audio-uitgangapparaat voor de computer wanneer het is aangesloten via de USB-kabel.

Handenvrije modus

De recorder kan worden gebruikt voor handenvrij opnemen door de optionele Philips-voetschakelaar LFH2210 aan te sluiten op het docking station. In deze bedieningsmodus kunt u de opname- en afspeelfuncties met de voetschakelaar bedienen. → Handenvrij opnemen en transcriberen, blz. 82.

Diagnosebestand

Bewaren van een diagnosebestand voor foutanalyse en een bestand met alle bestandsconfiguratie-instellingen op de geheugenkaart.

Instellingen resetten

Resetten van de instellingen naar de standaard fabriekswaarden.

Ruisvermindering

Aanzetten van de ruisverminderingfunctie voor een betere afspeelkwaliteit. Ruisvermindering vermindert het achtergrondgeluid en verbetert de hoorbaarheid van zachtere stemmen.

7 Service

Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze gebruikershandleiding zijn beschreven. Haal het apparaat niet uit elkaar om reparaties uit te voeren. Het apparaat mag uitsluitend worden gerepareerd in erkende servicecentra.

Apparaatinformatie weergeven

- 1 In de stopmodus (startscherm) drukt u op **F2 (Menu)** en selecteert u **Device** (apparaat) > **Device information** (apparaatinformatie).
↳ Er wordt algemene informatie over het apparaat weergegeven: serienummer, modelnummer en de firmware-versie.
- 2 Druk op **F1 (Back)** (terug) om terug te keren naar de stopmodus.

Geheugen formatteren



Let op

- Door het geheugen te formatteren, worden alle opnames en bestanden die op het apparaat staan gewist.

- 1 In de stopmodus (startscherm) drukt u op **F2 (Menu)** en selecteert u **Device** (apparaat) > **Format card** (kaart formatteren).
- 2 Druk op **F3 (Enter)** en druk vervolgens op **F2 (OK)** om het formatteren te bevestigen.



Tip

- Druk op **F1 (Back)** (terug) om het proces te annuleren.

Firmware bijwerken

Uw apparaat wordt bestuurd door een intern programma, 'firmware' genaamd. Als onderdeel van het lopende productonderhoud wordt de firmware geüpgraded en worden fouten gecorrigeerd.

Het is mogelijk dat er een nieuwe versie (een 'update') van de firmware is uitgegeven sinds u het apparaat kocht. In dit geval kunt u uw apparaat eenvoudig updaten naar de meest recente versie.



Let op

- De batterij moet volledig opgeladen zijn om te voorkomen dat de stroomtoevoer tijdens het updaten wordt onderbroken.
- 1 Sluit het apparaat aan op de computer met behulp van de USB-kabel of het docking station.
 - 2 Download de firmware-update voor uw model op uw computer vanaf de website www.philips.com/dictation.
 - 3 Kopieer het nieuwe firmwarebestand naar de rootdirectory van het apparaat.
 - 4 Ontkoppel het apparaat van de computer.
↳ De firmware wordt automatisch geüpdatet. Dit kan enkele minuten duren.



Let op

- Wacht tot het updaten van de firmware voltooid is voordat u andere functies van het apparaat gebruikt. Het niet goed updaten van de firmware kan tot storingen in de werking van het apparaat leiden.



Tip

- Firmware-updates kunnen automatisch worden uitgevoerd via de Philips SpeechExec-software. → Philips SpeechExec-software gebruiken, blz. 84.

Storingen verhelpen

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Het apparaat gaat niet aan	<ul style="list-style-type: none">• De batterij is leeg.<ul style="list-style-type: none">↳ Batterij opladen.• Het apparaat is uitgeschakeld.<ul style="list-style-type: none">↳ Apparaat aanzetten. → Apparaat in- en uitschakelen, blz. 75.• Het apparaat staat in de energiebesparingsmodus.<ul style="list-style-type: none">↳ Recorder optillen of op een willekeurige knop drukken om de recorder te activeren.
Het apparaat speelt mijn opnames niet af	<ul style="list-style-type: none">• Er zijn geen opnames op het apparaat opgeslagen.
Het apparaat reageert niet	<ul style="list-style-type: none">• Zet het apparaat uit en weer aan. → Apparaat in- en uitschakelen, blz. 75.
Ik hoor niets uit de luidspreker	<ul style="list-style-type: none">• De hoofdtelefoon is aangesloten op het apparaat.<ul style="list-style-type: none">↳ Hoofdtelefoon ontkoppelen.• Het volume staat op het laagste niveau.<ul style="list-style-type: none">↳ Volumeniveau aanpassen.
De opname start niet	<ul style="list-style-type: none">• Er zit geen geheugenkaart in het apparaat.<ul style="list-style-type: none">↳ Geheugenkaart in het apparaat plaatsen. → Geheugenkaart plaatsen en verwijderen, blz. 73• De geheugenkaart is niet naar behoren geformatteerd.<ul style="list-style-type: none">↳ Geheugenkaart in het apparaat formatteren. → Geheugen formatteren, blz. 90• De geheugenruimte voor opnames is vol.<ul style="list-style-type: none">↳ Enkele bestanden verwijderen of naar een extern apparaat verplaatsen.• Het bestand is vergrendeld.<ul style="list-style-type: none">↳ Bestand ontgrendelen. → Bestandsvergrendeling en prioriteit, blz. 81• De geheugenkaart is vergrendeld.<ul style="list-style-type: none">↳ Geheugenkaart ontgrendelen.
Ik hoor niets uit de hoofdtelefoon	<ul style="list-style-type: none">• De hoofdtelefoon is niet goed aangesloten.<ul style="list-style-type: none">↳ Aansluiting van de hoofdtelefoon controleren.• Het volume staat op het laagste niveau.

8 Technische gegevens

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Microfoon: 3,5 mm
- USB: hoge snelheid USB 2.0
- Dockconnector
- Geheugenkaartsleuf

Scherm

- Type: TFT-kleurenscherm
- Diagonale schermgrootte: 6,1 cm
- Resolutie: 320 × 240 pixels

Opslagmedia

- Verwisselbare geheugenkaart
- Typen geheugenkaarten: SD/SDHC, tot 32 GB
- Geschikt voor massaopslag (MSC)

Audio-opname

- Opnameformaat: DSS/DSS Pro (Digital Speech Standard), MP3, PCM
- Ingebouwde microfoon: 1 richtingsgevoelige microfoon, 1 microfoon voor 360 graden opnames
- Opnamemodi: DSS QP (.ds2/mono), DSS SP (.dss/mono), MP3 (.mp3/stereo), PCM Voice (.wav/mono), PCM Stereo (.wav/stereo)
- Bitsnelheid: 13,7 kbit/s (DSS SP), 28 kbit/s (DSS QP), 192 kbit/s (MP3), 353 kbit/s (PCM Voice), 705 kbit/s (PCM Stereo)
- Opnametijd (geheugenkaart van 4 GB): 700 uur (SP), 350 uur (QP), 50 uur (MP3), 27 uur (PCM Voice), 13 uur (PCM Stereo)
- Samplingfrequentie: 44,1 kHz (MP3), 22,05 kHz (PCM), 16 kHz (DSS QP), 12 kHz (DSS SP)

Geluid

- Type luidspreker: ingebouwde, ronde dynamische luidspreker
- Diameter van de luidspreker: 28 mm
- Uitgangsvermogen van de luidspreker: 200 mW

Vermogen

- Batterijtype: Opladbare lithium-ionbatterij, Philips ACC8100
- Batterijduur: tot 27 uur opnemen (QP-modus), tot 200 uur standby
- Oplaadtijd (volledig opladen): 3 uur

Veiligheid

- Bestandsversleuteling in realtime
- Versleutelingsstandaard: Advanced Encryption Standard (AES of Rijndael-algoritme) met een sleutellengte van 256 bits
- Apparaatvergrendeling met pincode

Milieuspecificaties

- Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)
- Loodvrij gesoldeerd product

Gebruiksvoorwaarden

- Temperatuur: -5° – 45° C
- Luchtvochtigheid: 10 % – 90 %, niet-condenserend

Specificaties

- Productafmetingen (b × d × h): 53 × 123 × 15 mm
- Gewicht: 117 g inclusief batterij

Federal Communications Commission notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC rules and regulations.

Canadian notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Declaration of conformity

Model number: DPM8900
Trade name: Philips Pocket Memo meeting recorder
Responsible party: Speech Processing Solutions USA Inc
Address: Two Ravinia Drive, Suite 965,
Atlanta, GA 30346, USA
Telephone number: 888-260-6261
Website: www.philips.com/dictation



DPM8900

Tested to comply with FCC standards
FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Declaration of Conformity



The conformity with the relevant EU directives is confirmed by the CE mark.

Declaration of conformity

Speech Processing Solutions GmbH hereby declares that the device DPM8900 fully comply with the basic requirements and other relevant provisions of directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2009/125/EC. A complete declaration of conformity for this product is available at www.philips.com/dictation.

Neither Speech Processing Solutions GmbH nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties with respect to claims for damages, losses, costs or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of an accident, misuse or abuse of this product or unauthorized modifications, repair, modification of the product or failure to meet the operating and maintenance instructions provided by the manufacturer.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson Licensing.

This user manual is a document with no contractual nature. We accept no liability for changes, mistakes or printing errors.



© 2017 Speech Processing Solutions GmbH. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

Document version 1.3, 2017/10/25. Document number 5103 109 9776.5