

PHILIPS

Digitālais rakstītājs

DVT1250

LV Lietošanas instrukcija

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē


www.voicetracer.com



1.1 Produkta pārskats



1.1.1 Priekšpuse un mugurpuse

- ① On/off (ieslēgt/izslēgt) slēdzis, tastatūras bloķēšana
- ② Slots atmiņas kartei (mikroSD karte)
- ③ Mikro USB pieslēgvietā datora pieslēgšanai
- ④ Statusa indikatori:
Sarkans – ierīce ieraksta
Zaļš – ierīce atskaņo
Dzeltenš – dati tiek nosūtīti uz datoru/no datora
- ⑤ Displejs
- ⑥ Pārvaldības panelis ar taustiņiem
- ⑦ Skajrunis
- ⑧ Trokšņa samazināšana
- ⑨ Pārvaldības panelis ar taustiņiem
- ⑩ Ārējā mikrofona ligzda (stereo ligzda, 3,5 mm)
- ⑪ Mikrofons
- ⑫ Austiņu ligzda (stereo ligzda, 3,5 mm)
- ⑬ Bateriju nodalījums

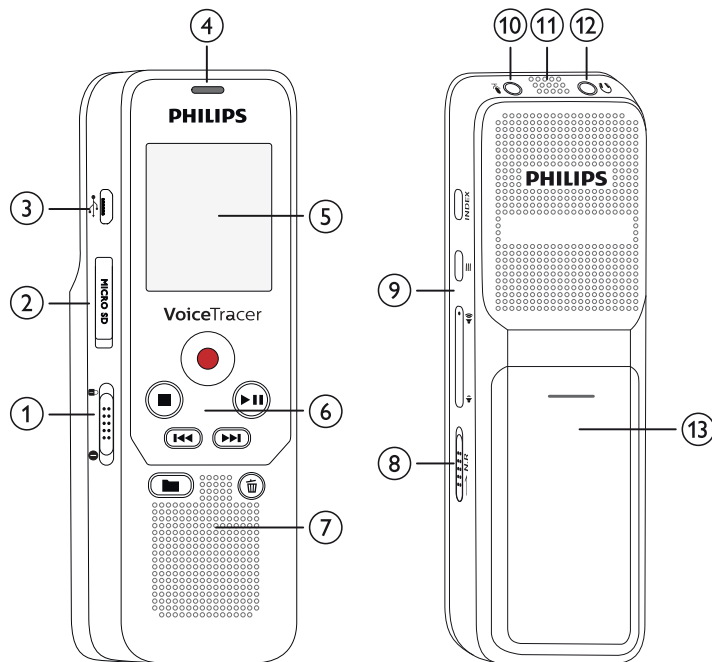

1.1.2 Taustiņi

- ① ■ Apturēt režīmu: mainīt mapi
- ② ⏪ Ātri nospieš: pārlēkt uz iepriekšējo ierakstu
Ilgi nospieš: ātrās attīšanas režīms
Navigācija izvēlnē: atēlot iepriekšējo izvēlnes cilni
- ③ ■ Apturēt atskaņošanu (apturēšanas taustiņš), aizvērt izvēlni
- ④ ● Sākt ierakstīšanu (ierakstīšanas taustiņš), apstiprināt izvēli
- ⑤ ▶|| Atskaņot ierakstu (atskaņošanas taustiņš), nopauzēt atskaņošanu (pauzes taustiņš)
- ⑥ ▶▶ Ātri nospieš: pārlēkt uz nākamo ierakstu
Ilgi nospieš: ātrās patīšanas režīms
Navigācija izvēlnē: atvērt nākamo izvēlnes cilni
- ⑦ 🗑 Dzēst ierakstu (dzēšanas taustiņš)
- ⑧ 📄 Īsi nospieš: iestatīt indeksa atzīmi, attēlot indeksa atzīmju sarakstu (**INDEX** (Indeksa) taustiņš)
- ⑨ ≡ Atvērt izvēlnes funkcijas (**Menu** (Izvēlnes) taustiņš)
- ⑩ 🗣 Palielināt skaļumu, navigācija izvēlnē: atlasīt izvēlnes funkcijas
- ⑪ 🗣 Klusāk, navigācija izvēlnē: atlasīt izvēlnes funkcijas
Ieslēgt trokšņa samazināšanu (**N.R** taustiņš)

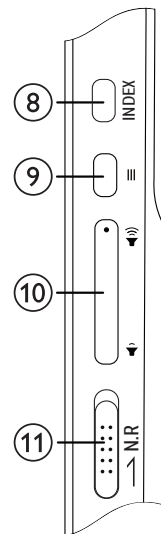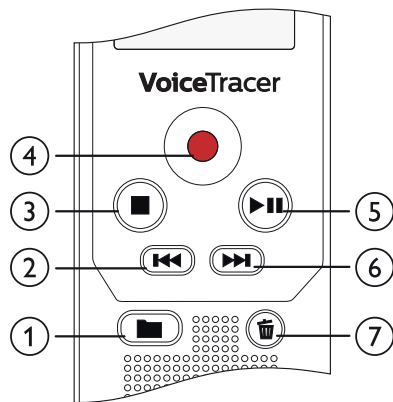

1.2 Sākuma ekrāns

- ① **HQ** Iestatīt ieraksta kvalitāti: **LP** – LP, **SP** – SP, **HQ** – HQ, **PCM** – PCM
- ② **VA** – Balss aktivizēšana ieslēgta
- ③ **Mikrofona jutīgums:** **L** – zems jutīgums (īsāks attālums), **H** – augsts jutīgums (lielāks attālums), **A-B** – ieejošais avots
- ④ Iestatīt atkārtotāšanas režīmu / bezgalīgu cilpu: **↺** – atkārtot faila atskaņošanu, **↺** – atkārtot atlasī/secību, **↺** – atkārtot mapes atskaņošanu, **↺** – nejaušas atskaņošanas režīms
- ⑤ **N.R** – trokšņa samazināšana ieslēgta
- ⑥ **Bateriju uzlādes līmenis**
- ⑦ **▶** – atskaņot, **⏸** – nopauzēt, **■** – apturēt, **●** – ierakstīt, **⏹** – nopauzēt ierakstu
- ⑧ Pašreizējās atskaņošanas/ieraksta pozīcijas indikators
- ⑨ Atskaņošanas/ierakstīšanas laiks / Atlikušais ierakstīšanas laiks
- ⑩ Pašreizējās atskaņošanas/ieraksta faila nosaukums
- ⑪ **A** Atlasītā mape atkarībā no atlasītās atmiņas veida (**A** – iekšējā atmiņa, **●/■** – microSD karte) / pašreizējā ieraksta numurs / mapē esošo ierakstu kopējais skaits

Piezīme

- Simbolu pozīcija var atšķirties atkarībā no modeļa, režīma un izvēlētajām funkcijām.

