

PHILIPS

VoiceTracer
helisalvesti

DVT2010

Et Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja tutvuge lisateabega aadressil


www.voicetracer.com



1.1 Toote ülevaated


1.1.1 Esi-ja tagaküljed

- ① Toide sees/väljas klavh, klavhilukk
- ② Mälukaardi pesa (microSD kaart)
- ③ Micro-USB port arvuti ühendamiseks
- ④ Mikrofon
- ⑤ Oleku LED:
Punane – seade salvestab
Roheline – seade taasesitab
Kollane – andmed edastatakse arvutisse/arvutist
- ⑥ Kuvar
- ⑦ Juhtpaneel klavvidega
- ⑧ Kõlar
- ⑨ Juhtpaneel klavvidega
- ⑩ Müra vähendamine
- ⑪ Välise mikrofone pesa, liinisendi pesa (stereo pesa, 3,5 mm)
- ⑫ Kõrvaklappide pesa (stereo pesa, 3,5 mm)
- ⑬ Patareiruum

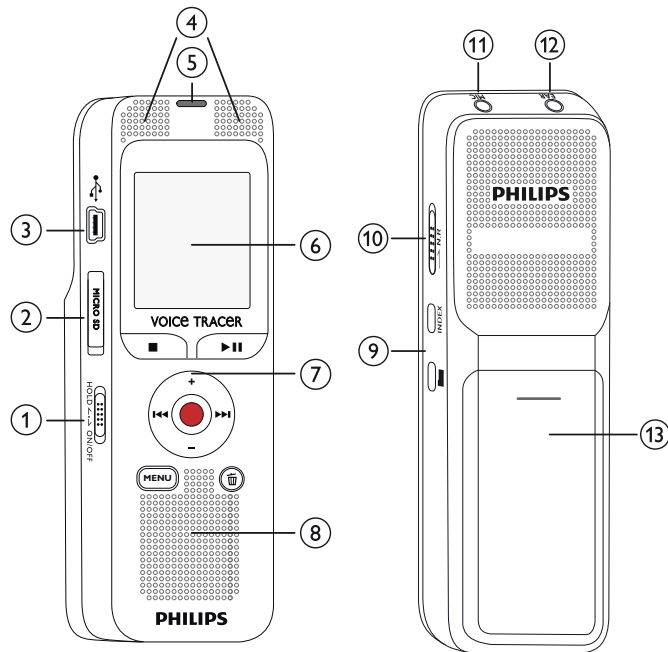

1.1.2 Klahvid

- ③ Menüufunktsioonide avamine (**MENU** klahv)
- ② + Helitugevuse suurendamine, menüüs navigeerimine: Valige menüü funktsioonid
 - ▶▶ Lühiajaline vajutamine: liigu järgmise indeksmärgini
 - Menüüs navigeerimine: kuva järgmine menüü vahekaart
 - Pikaajaline vajutamine: kiire edasiliikumise režiim
- Helitugevuse vähendamine, menüüs navigeerimine: Valige menüü funktsioonid
 - ◀◀ Lühiajaline vajutamine: liigu järgmise indeksmärgini
 - Menüüs navigeerimine: kuva järgmine menüü vahekaart
 - Pikaajaline vajutamine: kiire edasiliikumise režiim
- ③ ■ Taasesituse peatamine (stopp klahv), menüü sulgemine
- ④ ☑ Salvestuse esitamine (taasesituse klahv), taasesituse peatamine (pausiklahv)
- ⑤ ● Salvestamise käivitamine (salvestamise klahv), kinnitage valik
- ⑥ ☒ Salvestuse kustutamine (kustutamise klahv)
- ⑦ Lülitage sisse müra vähendamine (**N.R** klahv)
- ⑧ Lühiajaline vajutamine: Indeksimärgi määramine, indeksmärkide loendi kuvamine (**INDEX** klahv)
- ⑨ ■ Peatamise režiim: Muutke kausta

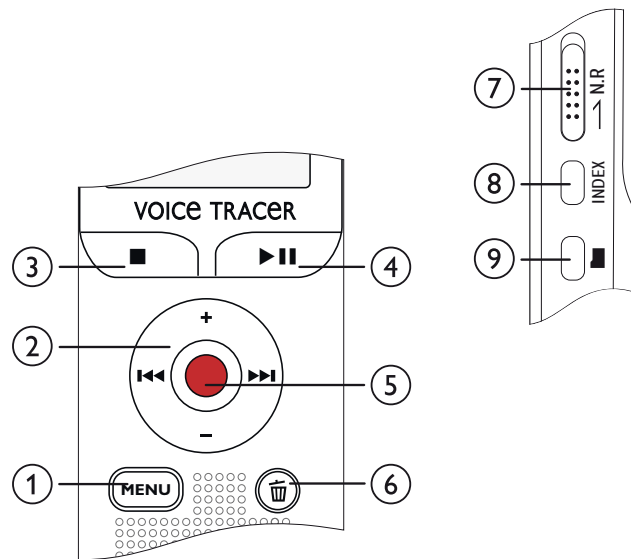

1.2 Käivitusekraan

- ① **HQ** Salvestusqualiteedi seadistamine: **LP** – LP, **SP** – SP, **HQ** – HQ, **PCM** – PCM
- ② **VA** – Häälk aktiveerimine on sisse lülitatud
- ③ **M** Mikrofoni tundlikkus: **L** – madal tundlikkus (lühem vahemaa), **H** – kõrge tundlikkus (pikem vahemaa), **LH** – Liinisisendi allikas
- ④ Kordusrežiimi / pideva tsükli määramine: **A** – Korda faili taasesitust, **B** – Korda valikut/järjestust, **C** – Korda kausta taasesitust, **D** – Juhuslik kordusrežiim
- ⑤ **N.R** – Müra vähendamine on sees
- ⑥ **B** Aku laetuse tase
- ⑦ **▶** – Taasesitus, **||** – Paus, **■** – Stopp, **●** – Salvestamine, **Ⓜ** – Salvestamise paus
- ⑧ Praeguse taasesituse/salvestuse asukoha indikaator
- ⑨ Taasesituse/salvestuse aeg / Järelejäänud salvestusaeg
- ⑩ Praeguse taasesituse/salvestuse faili nimi
- ⑪ **A** Valitud kaust, olenevalt valitud salvestuskandjast (**A** – sisemälu, **●** / **||** – microSD kaart) / praeguse salvestuse number / kaustas olevate salvestuste koguarv



Märkus

- Sümbolite asend võib olenevalt mudelist, režiimist ja valitud funktsioonidest erineda.

