

Registre su producto para obtener servicios de soporte en

www.philips.com/dictation



VOICE TRACER

DVT2500

DVT2700

ES Manual del usuario

PHILIPS

Índice de contenido

1	Información de seguridad importante	5			
1.1	Avisos de seguridad	5			
2	Sobre este manual de usuario	7			
2.2	Símbolos utilizados	7			
3	Su grabadora	8			
3.1	Destacado en este producto	8			
3.2	Contenido de la caja	9			
3.3	Vistas generales del producto	10			
3.3.1	Parte delantera/trasera	10			
3.3.2	Teclas	11			
3.4	Pantalla inicial	12			
3.4.1	Vista general del menú	13			
4	Primeros pasos	14			
4.1	Insertar baterías o acumuladores	14			
4.2	Apagar y encender el dispositivo	15			
4.3	Proceso de instalación inicial	15			
4.3.1	Seleccionar el idioma	15			
4.3.2	Configurar fecha y hora	15			
4.4	Activar y desactivar el bloqueo de teclas	16			
4.5	Insertar la tarjeta MicroSD	17			
4.6	Utilizar accesorios	17			
4.6.1	Conectar los auriculares	17			
4.7	Conectar al ordenador	18			
4.7.1	Transferir archivos entre el ordenador y el dispositivo	19			
			4.7.2	Desconectar el dispositivo del ordenador	19
5	Grabación	20			
5.1	Crear una grabación	20			
5.2	Iniciar la grabación automáticamente	21			
5.2.1	Usar la función de temporizador	21			
5.2.2	Usar la función de activación por voz	21			
6	Reproducción	22			
6.1	Seleccionar una grabación	22			
6.1.1	Encontrar grabaciones buscando por calendario	22			
6.2	Reproducir grabación	23			
6.3	Cambiar la velocidad de reproducción	23			
6.4	Realizar una búsqueda rápida	23			
6.5	Repetir reproducción / bucle sin fin	24			
7	Editar y borrar	25			
7.1	Editar grabación	25			
7.1.1	Adjuntar o sobrescribir grabación	25			
7.1.2	Dividir una grabación	26			
7.2	Borrar grabaciones en el dispositivo	26			
8	Configuraciones	27			
8.1	Configuraciones de grabación	27			
8.1.1	Configurar la memoria para grabaciones	27			
8.1.2	Ajustar la calidad de grabación	27			
8.1.3	Ajustar la sensibilidad del micrófono	28			
8.1.4	Configurar el modo de edición	29			
8.1.5	Activar y desactivar grabación silenciosa	29			
8.1.6	Configurar el temporizador	30			
8.1.7	Activar y desactivar la función de reconocimiento de voz	30			

8.1.8	Autodivisión desactivada	31
8.1.9	Activar y desactivar el LED de grabación	32
8.2	Configuraciones de pantalla	32
8.2.1	Seleccionar el idioma	32
8.2.2	Ajustar la intensidad de contraste de pantalla	33
8.2.3	Ajustar iluminación de fondo	33
8.2.4	Configurar modo de demostración	34
8.3	Configuraciones del dispositivo	34
8.3.1	Configurar fecha y hora	34
8.3.2	Activar y desactivar ClearVoice	35
8.3.3	Configurar la desconexión automática	36
8.3.4	Configurar la alarma	36
8.3.5	Activar y desactivar tonos de teclas y de alarmas	37
<hr/>		
9	Mantenimiento	38
9.1	Funciones de mantenimiento en el dispositivo	38
9.1.1	Mostrar información de pantalla	38
9.1.2	Formatear la memoria	38
9.2	Actualizar el software del fabricante	39
9.3	Subsanación de errores	40
<hr/>		
10	Anexo	41
10.1	Datos técnicos	41

1 Información de seguridad importante

No lleve a cabo ajustes o modificaciones en el dispositivo que no estén descritas en este manual de usuario. Cumpla con todos los avisos de seguridad para garantizar un perfecto funcionamiento del equipo. El fabricante no asume la responsabilidad en caso de incumplimiento de los avisos de seguridad.

1.1 Avisos de seguridad

- Proteja el equipo de la lluvia y del agua para evitar cortocircuitos.
- No exponga el equipo a temperaturas altas causadas por calefactores o por la luz directa del sol.
- Proteja los cables frente a daños por aplastamiento, especialmente en los enchufes y en el punto por el que el cable sale de la carcasa.
- Guarde siempre sus datos y grabaciones. El fabricante no asume la responsabilidad por pérdida de datos.
- No realice trabajos de mantenimiento que no se describan en este manual de usuario. No desmonte el equipo para realizar reparaciones. Su equipo debe ser reparado exclusivamente en talleres homologados.

1.1.1 Baterías y acumuladores

- Utilice siempre baterías o acumuladores del tipo AAA para este aparato.
- No intente recargar las baterías.
- Saque las baterías o acumuladores del equipo cuando no lo utilice durante largos periodos. El equipo podría sufrir daños causados por baterías o acumuladores en descarga.
- No saque las baterías o acumuladores del equipo mientras realiza una grabación. Esto podría causar daños o pérdida de datos. También es posible que aparezcan disfunciones.
- Las baterías y acumuladores contienen sustancias nocivas para el medio ambiente. Las baterías y acumuladores usados deben eliminarse a través de los puntos de recogida previstos a este fin.

1.1.2 Tarjetas de memoria

- El equipo soporta tarjetas de memoria del tipo MicroSD con una capacidad de hasta 32 GB.
- Vigile que la tarjeta de memoria garantice una tasa de transferencia de datos suficiente. El fabricante no asume responsabilidad alguna por correcto funcionamiento de las tarjetas.
- Al formatear una tarjeta de memoria se borran todos los datos de la tarjeta. Realice el formateo de la tarjeta de memoria siempre en el dispositivo para asegurar un correcto formateo. Si formatea la tarjeta en un ordenador pueden aparecer errores posteriormente al grabar o leer datos.

1.1.3 Protección auditiva

Cumpla con las siguientes directrices al utilizar los auriculares:

- Regule el volumen de forma moderada y no utilice los auriculares durante periodos excesivamente largos.
- Vigile siempre no subir el volumen por encima de los límites de su oído.
- Regule el volumen de forma que aún pueda oír lo que ocurre a su alrededor.
- En situaciones potencialmente peligrosas actúe con cautela o deje de usar el equipo.
- No use auriculares cuando se desplace en automóvil, bicicleta, monopatín, etc. Con ello puede poner en peligro el tráfico y es posible que infrinja además el reglamento vigente.

1.1.4 Potencia acústica máxima

- El fabricante garantiza que la potencia acústica máxima de sus dispositivos de audio cumple con la legislación vigente, pero únicamente con el modelo original de auriculares suministrado inicialmente. Si tiene que sustituir los auriculares le recomendamos que adquiera el modelo original correspondiente de Philips en su comerciante habitual.

1.1.5 Límites legales para grabaciones

- Es posible que el uso de la función de grabación de este producto esté sujeto a limitaciones legales. Tenga en cuenta la protección de datos y los derechos personales de terceros cuando, por ejemplo, grabe conversaciones o presentaciones.
- Por favor, tenga en cuenta que en algunos países es obligatorio informar al interlocutor cuando se graba una conversación telefónica y/o la grabación de conversaciones telefónicas puede estar prohibida. Infórmese de la situación legal en su país antes de grabar conversaciones telefónicas.

2 Sobre este manual de usuario

La vista general en las siguientes páginas le ofrece una visión rápida de conjunto de su equipo. Encontrará información detallada en los siguientes capítulos de este manual de usuario. Lea este manual de usuario con atención.

2.1 Funciones y gráficos que varían según modelo

En este manual de usuario se describen varios modelos de esta serie de dispositivos. Tenga en cuenta que algunas funciones sólo están disponibles para modelos determinados.

2.2 Símbolos utilizados



Consejo

- Con este símbolo se identifican consejos que le ayudan a usar su dispositivo con mayor efectividad y sencillez.



Aviso

- Con este símbolo se identifican avisos que debe tener en cuenta al manejar el dispositivo.



Atención

- Este símbolo avisa de daños en el dispositivo y de posibles pérdidas de datos. El manejo incorrecto puede causar daños en el dispositivo.



Advertencia

- Este símbolo advierte de peligros para las personas. Un manejo incorrecto puede dar lugar a lesiones o daños.

3 Su grabadora

Nos alegramos de que haya elegido un dispositivo Philips. En nuestra página web encontrará soporte técnico en forma de manuales, descargas de software, información sobre la garantía y mucho más:

www.philips.com/dictation.

3.1 Destacado en este producto


- Grabación en estéreo en formato MP-3 para una calidad de sonido excepcional
- ClearVoice para una reproducción de voz nítida y real.
- Función de activación por voz para grabar sin teclas (sistema manos libres)
- Grabación y alimentación de corriente por puerto USB para grabaciones sin límites.
- Amplia pantalla a color para mejor información de estado durante la grabación
- Ranura para tarjeta MicroSD para memoria adicional.
- Búsqueda en calendario para encontrar todas las grabaciones con rapidez.

3.2 Contenido de la caja

- ① Dispositivo
- ② Guía de inicio rápido
- ③ Cable USB de conexión al ordenador
- ④ Dos baterías (AAA)
- ⑤ DVT2700: DVD con software de reconocimiento de voz

Aviso


- Tenga en cuenta que algunas partes no se suministran con algunos modelos. Si falta alguna parte o estas presentan daños, diríjase por favor a su distribuidor.

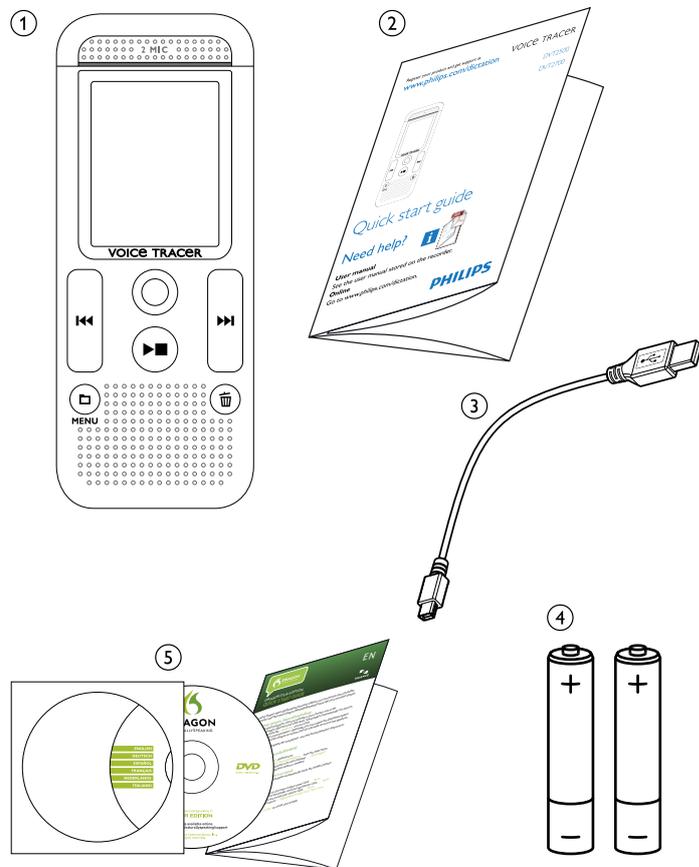

3.3 Vistas generales del producto


3.3.1 Parte delantera/trasera

- ① Ojal para correa de mano
- ② Tecla de encendido/apagado/bloqueo
- ③ Ranura para tarjeta de memoria (tarjeta MicroSD)
- ④ Micrófonos
- ⑤ LED de estado:
 - Rojo – El dispositivo está grabando
 - Verde – El dispositivo reproduce la grabación
 - Amarillo – Transmisión de datos con el ordenador
- ⑥ Pantalla
- ⑦ Campo de mando con teclas
- ⑧ Altavoz
- ⑨ Puerto para el ordenador (Micro USB)
- ⑩ Puerto para auriculares (clavija de estéreo de 3,5 mm)
- ⑪ Compartimento para baterías

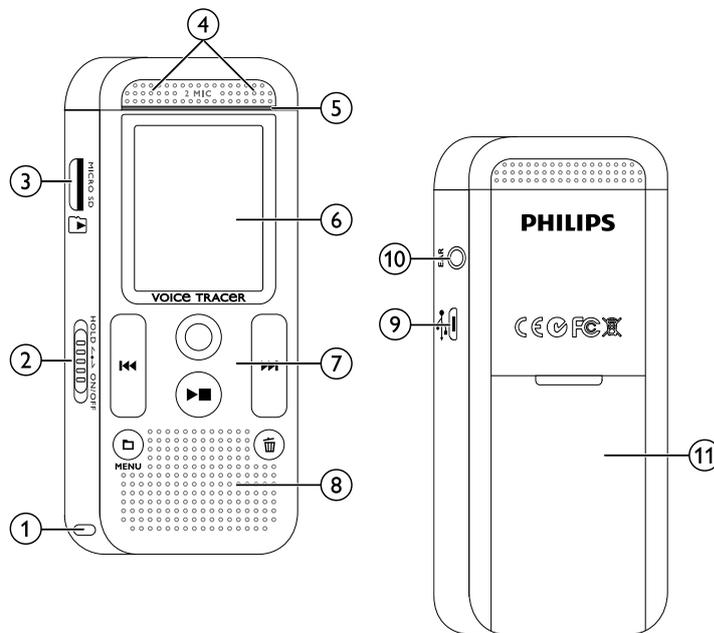


3.3.2 Teclas

- ① ■ Modo de parada: Pulsar brevemente: Cambiar carpeta, pulsar prolongadamente: Activar funciones de menú (tecla de **MENU**);
Grabación con activación por voz: Adaptar nivel de activación;
Reproducción: Adaptar volumen;
Navegación de menú: abrir la siguiente pestaña de menú
- ② ►■ Reproducir grabación (tecla de grabación);
Finalizar reproducción (tecla de grabación);
Finalizar grabación (tecla de stop);
Navegación de menú: Finalizar menú
- ③ ◀◀ Reproducción: pulsar brevemente: volver al inicio, volver a la grabación anterior, pulsar prolongadamente: búsqueda rápida hacia atrás;
Navegación por menú: Seleccionar funciones de menú, cambiar valor
- ④ ● Iniciar la grabación (tecla de grabación); confirmar la selección
- ⑤ ▶▶ Reproducción: pulsar brevemente: saltar al final, ir a la siguiente grabación, pulsar prolongadamente: búsqueda rápida hacia delante;
Navegación por menú: Seleccionar funciones de menú, cambiar valor
- ⑥ 🗑️ Borrar la grabación (tecla de borrado)

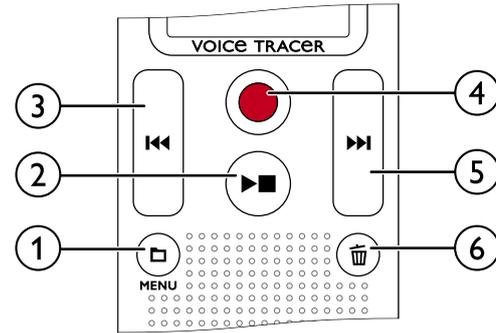

3.4 Pantalla inicial

- ① ■ Reproducción: ▶ – normal, ■ – Stop, ⏸ – Espacio, ▶ – Rápido, ● – Grabación ⏸ – Pausa de grabación, ⏪ ⏩ – Búsqueda
- ② HQ Calidad de grabación configurada: PCM – PCM, SHQ – SHQ, HQ – HQ, SP – SP, LP – LP
- ③ VA – Activación por voz conectada
- ④ Sensibilidad del micrófono 🗣️ – Dictado, 🗣️ – Reconocimiento de voz, 🗣️ – Conversación, 🔍 – Función de zoom: Lectura
- ⑤ Modo de procesamiento configurado: 📎 – Adjuntar grabación, 🔄 – Sobreescribir grabación
- ⑥ 🗣️ – ClearVoice activada (para más calidad de reproducción)
- ⑦ Modo de repetición configurado / Bucle infinito: 🔄 – Repetir reproducción del archivo, 🔄 – Repetir reproducción de la carpeta, 🔄 – Repetir selección/secuencia, 🔄 – Modo de repetición aleatorio
- ⑧ 🕒 – Temporizador activado, 🚨 – Alarma activada
- ⑨ Estado de carga de la batería
- ⑩ A Carpeta seleccionada, dependiente de la unidad de memoria seleccionada (A – memoria interna, A – tarjeta microSD / n° de grabación en curso/cantidad total de grabaciones en la carpeta
- ⑪ Indicación de posición de la reproducción/grabación en curso
- ⑫ Duración de la reproducción/grabación, duración total de la grabación
- ⑬ Volumen de reproducción/grabación del canal izquierdo y derecho

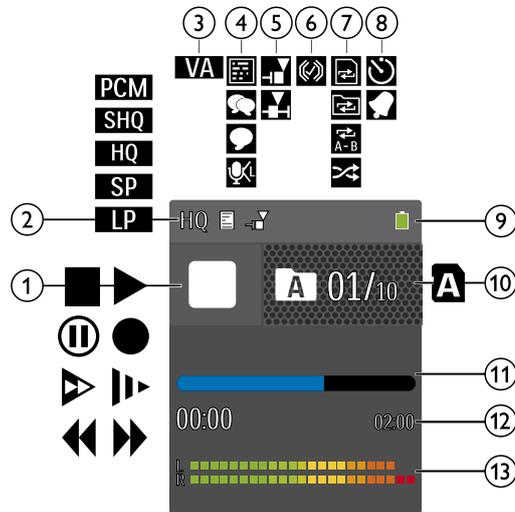

Aviso

- La posición de los símbolos puede variar en función del modelo, del modo y de las funciones seleccionadas.

3.4.1 Vista general del menú



- El símbolo de la pestaña de menú seleccionada aparece con fondo negro.

① Menú de carpeta y de archivo:

- [Encontrar grabaciones buscando por calendario](#)
- [Dividir una grabación](#)
- [Repetir reproducción / bucle sin fin](#)

② Ajustes de grabación:

- [Crear una grabación](#)
- [Ajustar la sensibilidad del micrófono](#)
- [Ajustar la calidad de grabación](#)
- [Configurar el modo de edición](#)
- [Activar y desactivar grabación silenciosa](#)
- [Configurar el temporizador](#)
- [Activar y desactivar la función de reconocimiento de voz](#)
- [Autodivisión desactivada](#)

③ Ajustes de pantalla:


- [Seleccionar el idioma](#)
- [Ajustar la intensidad de contraste de pantalla](#)
- [Ajustar iluminación de fondo](#)
- [Configurar modo de demostración](#)

④ Configuraciones del dispositivo:

- [Configurar fecha y hora](#)
- [Activar y desactivar ClearVoice](#)
- [Configurar la desconexión automática](#)
- [Configurar la alarma](#)
- [Formatear la memoria](#)
- [Activar y desactivar el LED de grabación](#)
- [Activar y desactivar tonos de teclas y de alarmas](#)
- [Configurar la memoria para grabaciones](#)
- [Mostrar información de pantalla](#)

⑤ Título de la pestaña de menú seleccionada

⑥ Lista de las funciones disponibles del menú

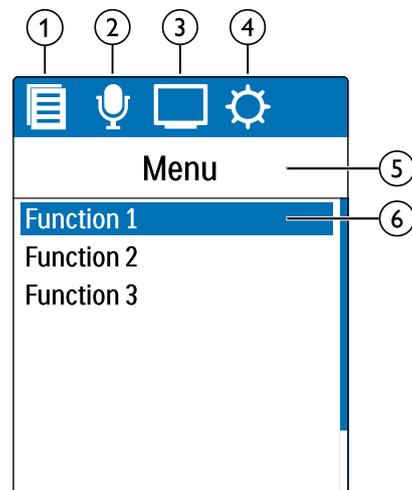

4 Primeros pasos

Con la siguiente ayuda de instalación podrá poner en funcionamiento su dispositivo rápida y fácilmente.




Atención

- Cumpla las instrucciones sobre el uso del dispositivo, especialmente las relacionadas con baterías y acumuladores. [\(Consulte también el capítulo 1.1.1 Baterías y acumuladores, página 5\).](#)


4.1 Insertar baterías o acumuladores

Dos baterías tipo AAA son parte del volumen de suministro de este aparato.


- 1 Mueva hacia abajo la tapa del compartimento para baterías.

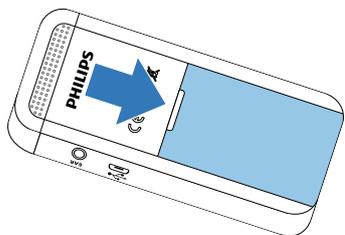

- 2 Inserte las baterías o acumuladores en el dispositivo como se muestra. ¡Vigile que la polaridad sea la correcta!

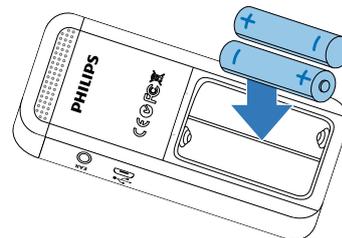


- 3 Cierre la tapa del compartimento para baterías.

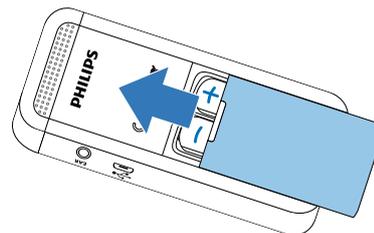

4.2 Apagar y encender el dispositivo

- 1 Arrastre hacia abajo el interruptor de encendido/apagado del dispositivo durante aprox. dos segundos.
↳ El dispositivo se encenderá y aparecerá la pantalla inicial.

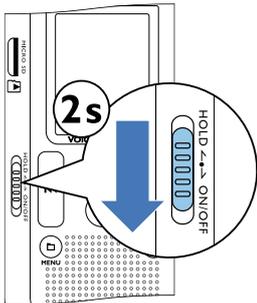

- 2 Para apagarlo, vuelva a arrastrar hacia abajo el interruptor de encendido/apagado del dispositivo durante aprox. dos segundos.



Aviso

- El dispositivo se apaga automáticamente cuando no se pulsan las teclas durante un periodo configurado. ([Consulte también el capítulo 8.3.3 Configurar la desconexión automática, página 36](#)).

4.3 Proceso de instalación inicial

Durante la puesta en servicio inicial o posiblemente después de una interrupción prolongada de la corriente se inicia el proceso de instalación inicial. Los datos sobre fecha y hora se guardan como hora de grabación en cada grabación.

4.3.1 Seleccionar el idioma

- 1 Seleccione usando **◀◀/▶▶** la calidad de grabación que desee.
- 2 Confirme con la tecla de grabación **●**.



Aviso

- Es posible que su idioma no esté disponible. Seleccione un idioma alternativo.

4.3.2 Configurar fecha y hora

- 1 Seleccione usando **◀◀/▶▶** la calidad de grabación que desee.
- 2 Pulse la tecla de grabación **●**.
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** el mes deseado.
- 4 Pulse la tecla de grabación **●**.

- 5 Seleccione con **◀◀/▶▶** el día deseado.
- 6 Pulse la tecla de grabación ●.
- 7 Seleccione con **◀◀/▶▶** si mostrar la hora en formato de 12 o de 24 horas..
- 8 Pulse la tecla de grabación ●.
- 9 Seleccione con **◀◀/▶▶** la hora que desee.
- 10 Pulse la tecla de grabación ●.
- 11 Seleccione con **◀◀/▶▶** los minutos que desee.
- 12 Confirme con la tecla de grabación ●.




Consejo

- Los ajustes de idioma, fecha y hora pueden modificarse en cualquier momento con los menús de configuración. ([Consulte también el capítulo 8.2.1 Seleccionar el idioma, página 32](#)) ([Consulte también el capítulo 8.3.1 Configurar fecha y hora, página 34](#)).

4.4 Activar y desactivar el bloqueo de teclas

El bloqueo de teclas desactiva todas las teclas del dispositivo. La función de temporizador del dispositivo sigue funcionando.

- 1 Arrastre el interruptor de encendido/apagado del lateral subiéndolo a la posición **HOLD** para activar el bloqueo.
↳ En la pantalla aparecerá el símbolo de bloqueo brevemente.

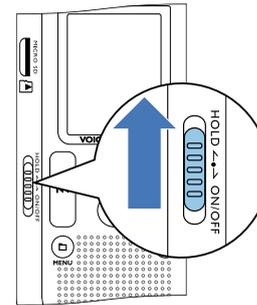

- 2 Arrastre el interruptor de encendido/apagado del lateral a la posición central para desactivar el bloqueo.
↳ En la pantalla aparecerá el símbolo de desbloqueo brevemente.


4.5 Insertar la tarjeta MicroSD



Atención

- No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo la está usando. Esto podría causar daños o pérdida de datos.

- 1 Mueva hacia un lado la tapa de la ranura para la tarjeta de memoria.
- 2 Inserte la tarjeta MicroSD con los contactos hacia arriba en la ranura del lateral del dispositivo.

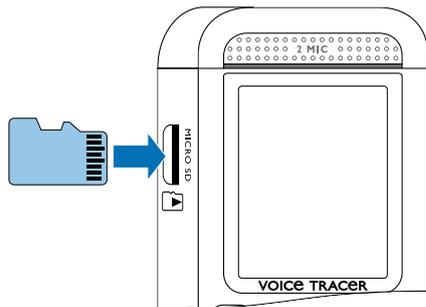

- 3 Empuje la tarjeta en la ranura hasta que se acople.
- 4 Para sacar la tarjeta empújela con suavidad. La tarjeta será expulsada parcialmente.



Aviso

- Para guardar las grabaciones en la tarjeta deberá cambiar la configuración de memoria interna a tarjeta MicroSD ([Consulte también el capítulo 8.1.1 Configurar la memoria para grabaciones, página 27](#)). El símbolo de carpeta en la pantalla le indica dónde se están guardando las grabaciones: **A**, **B**, **C**, **D** – Memoria interna, **A**, **B**, **C**, **D** – Tarjeta de memoria.

4.6 Utilizar accesorios


En función del modelo se dispone de diferentes accesorios. Encontrará más accesorios en su distribuidor.

4.6.1 Conectar los auriculares



Advertencia

- Regule el volumen de forma moderada y no utilice los auriculares durante periodos excesivamente largos. De lo contrario podría sufrir daños auditivos. Cumpla con las instrucciones sobre protección auditiva ([Consulte también el capítulo 1.1.3 Protección auditiva, página 6](#)).
- 1 Reduzca el volumen del dispositivo antes de conectar los auriculares.
 - 2 Inserte la clavija de estéreo en el puerto para auriculares **EAR** en el lateral del aparato.

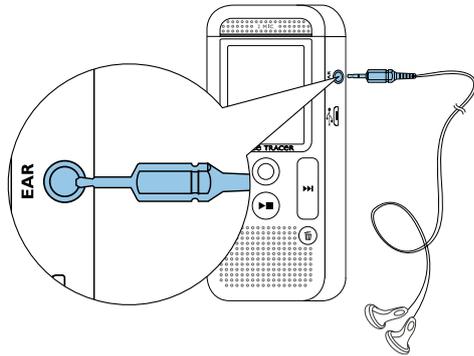

- 3 Aumente el volumen tras haberlos conectados hasta alcanzar un nivel agradable. El altavoz del dispositivo está apagado cuando los auriculares están conectados.

4.7 Conectar al ordenador

Conecte el dispositivo a un ordenador y dispondrá de múltiples posibilidades:

- **Memoria USB de almacenamiento masivo:** Es posible acceder al dispositivo mediante el explorador de archivos sin instalar software adicional. El dispositivo aparecerá como unidad de almacenamiento masivo USB. De este modo es posible guardar y administrar las grabaciones en el ordenador y liberar espacio

de memoria en su dispositivo. ([Consulte también el capítulo 4.7.1 Transferir archivos entre el ordenador y el dispositivo, página 19](#)).


- **Alimentación de corriente mediante USB:** Mediante el puerto USB del ordenador se alimenta de corriente el dispositivo, sufriendo así la batería menos desgaste. Podrá hacer grabaciones hasta que la memoria del dispositivo esté llena.



Consejo

- Mientras el dispositivo está conectado al ordenador pulse durante al menos dos segundos la tecla de grabación ● para iniciar la grabación.

- 1 Inserte el cable USB en el puerto USB del ordenador.
- 2 Inserte el enchufe Micro USB en el puerto USB en la parte inferior del dispositivo.
↳ El dispositivo aparecerá como unidad de almacenamiento masivo en el explorador .

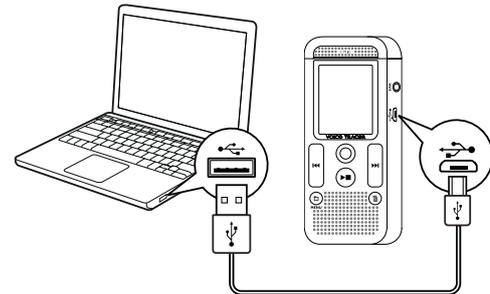



Atención

- Nunca desconecte el dispositivo del ordenador mientras se realiza una transferencia de datos (el LED de estado parpadea en naranja). Esto podría causar daños en archivos o pérdida de datos.
- No formatee el dispositivo a través del explorador de archivos del ordenador pues podrían surgir disfunciones en el dispositivo. Si quiere borrar todos los datos utilice la función **Formato memoria** del dispositivo. ([Consulte también el capítulo 9.1.2 Formatear la memoria, página 38](#)).

4.7.1 Transferir archivos entre el ordenador y el dispositivo

Es posible acceder al dispositivo mediante el explorador de archivos sin instalar software adicional. El dispositivo aparecerá como unidad de almacenamiento masivo USB.

- 1 Conecte el dispositivo como se ha descrito al ordenador.
- 2 Abra un explorador de archivos en su ordenador.
↳ El dispositivo se muestra como unidad de almacenamiento masivo USB con el nombre **PHILIPS**. La carpeta **Voice** de sus dispositivo contiene las grabaciones.
- 3 Copie o mueva archivos del dispositivo a su ordenador o borre archivos en el dispositivo para archivar así grabaciones y liberar espacio de memoria en el dispositivo.



Atención

- Nunca desconecte el dispositivo del ordenador mientras se realiza una transferencia de datos (el LED de estado parpadea en naranja). Esto podría causar daños en archivos o pérdida de datos.
- No formatee el dispositivo a través del explorador de archivos del ordenador pues podrían surgir disfunciones en el dispositivo. Si quiere borrar todos los datos utilice la función **Formato memoria** del dispositivo. ([Consulte también el capítulo 9.1.2 Formatear la memoria, página 38](#)).

4.7.2 Desconectar el dispositivo del ordenador

- 1 Desconecte la unidad USB mediante el explorador de archivos.
- 2 Después desconecte el cable USB en el dispositivo del ordenador.

5 Grabación

El dispositivo ofrece múltiples funciones que se pueden utilizar durante la una grabación o con las que se puede mejorar la calidad de grabación. Con la función de temporizador y la activación de voz se inicia la grabación automáticamente.

5.1 Crear una grabación

Antes de iniciar la grabación, realice los ajustes de calidad de grabación y sensibilidad de micrófono necesarios.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla inicial)  para seleccionar la carpeta deseada para la grabación.
↳ Dependiendo de la unidad de memoria seleccionada aparecen los símbolos: **A**, **B**, **C**, **D** – Memoria interna, **A**, **B**, **C**, **D** – Tarjeta de memoria.
- 2 Oriente los micrófonos al origen del sonido y pulse la tecla de grabación .
↳ El dispositivo empieza a grabar y el LED de estado se enciende en rojo. En la pantalla se muestra la duración de la grabación y del tiempo de grabación restante en la unidad seleccionada.
- 3 Controle el volumen con los niveles de grabación.

- 4 Para hacer una pausa en la grabación, pulse durante la grabación la tecla .
↳ La grabación queda en pausa y el LED de estado parpadea en rojo.
- 5 Para continuar la grabación pulse la tecla de grabación .
- 6 Pulse la tecla de stop  para finalizar la grabación.
↳ El dispositivo volverá entonces al modo de stop.



Aviso

- **Iniciar una nueva grabación:** Pulse durante la grabación la tecla  para finalizar la grabación actual e iniciar una nueva.
- Para que los archivos de una grabación más larga, como por ejemplo los de una reunión de varias horas, no sean excesivamente largos es posible dividir las grabaciones automáticamente ([Consulte también el capítulo 8.1.8 Autodivisión desactivada, página 31](#)).
- En cada carpeta es posible guardar hasta un máximo de 99 grabaciones. El tamaño de la memoria depende de la unidad de memoria utilizada y de la calidad de la grabación ([Consulte también el capítulo 8.1.2 Ajustar la calidad de grabación, página 27](#)). Si se llega al máximo de grabaciones o se llena la memoria aparece un mensaje en la pantalla y deja de ser posible hacer más grabaciones. Borre las grabaciones que no necesite o conecte el dispositivo al ordenador para transferir los archivos al ordenador.



Consejo

- Si desea realizar una grabación más larga, cambie previamente las baterías o cárguelas por completo. También puede usar la alimentación de corriente por USB: Mediante el puerto USB del ordenador se alimenta de corriente el dispositivo, sufriendo así la batería menos desgaste.

5.2 Iniciar la grabación automáticamente

Se dispone de dos funciones para iniciar grabaciones de forma automática: Función de temporizador y activación por voz.

5.2.1 Usar la función de temporizador

Con la función de temporizador se inicia la grabación en un fecha y hora configuradas. Las fuentes de grabación pueden ser el micrófono del dispositivo, la radio o un micrófono externo.

- 1 Configure los ajustes del temporizador en el menú de configuración y active la función ([Consulte también el capítulo 8.1.6 Configurar el temporizador, página 30](#)).
↳ Cuando esta función está activada aparece en pantalla el símbolo . El dispositivo empezará a grabar en el momento que se haya configurado. En ese momento el dispositivo puede estar desconectado o tener activado el bloqueo de teclas.

5.2.2 Usar la función de activación por voz

Con la función de activación por voz, el dispositivo inicia la grabación tan pronto se empieza a hablar. Cuando se para de hablar, el dispositivo interrumpe la grabación pasados tres segundos. Tan pronto se vuelva a hablar continuará la grabación. Con el nivel para activación por voz se determina el volumen a partir del que el dispositivo empieza a grabar.

- 1 Configure los ajustes para la activación por voz en el menú de configuración y active la función ([Consulte también el capítulo 8.1.7 Activar y desactivar la función de reconocimiento de voz, página 30](#)).
↳ Cuando esta función está activada aparece en pantalla el símbolo .
- 2 Pulse la tecla de grabación 
↳ El dispositivo pasa a modo de stand-by. En la pantalla aparece el símbolo  de grabación en pausa. El dispositivo inicia la grabación tan pronto se empiece a hablar. Cuando se para de hablar, el dispositivo interrumpe la grabación pasados tres segundos.
- 3 Pulse la tecla de stop  para finalizar la grabación.
↳ El dispositivo volverá entonces al modo de stop.



Consejo

- Durante la grabación es posible adaptar el nivel para la activación por voz con las teclas  y .

6 Reproducción



Consejo

- Active la función ClearVoice para una mejor reproducción. Mediante esta función, los pasajes con menor volumen se adaptan de forma dinámica y las voces bajas se reproducen de forma más clara y comprensible. ([Consulte también el capítulo 8.3.2 Activar y desactivar ClearVoice, página 35](#)).

6.1 Seleccionar una grabación

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla inicial) **■**, para seleccionar una carpeta.
↳ Dependiendo de la unidad de memoria seleccionada aparecen los símbolos: **A**, **B**, **C**, **D** – Memoria interna, **A**, **B**, **C**, **D** – Tarjeta de memoria.
- 2 Pulse en modo de stop **▶▶**.
 - ① El indicador de posición saltará al final de la grabación.
 - ② El indicador de posición saltará al inicio de la siguiente grabación.
- 3 Pulse en modo de stop **◀◀**.
 - ① El indicador de posición saltará al inicio de una grabación.
 - ② El indicador de posición saltará al final de la grabación anterior.

6.1.1 Encontrar grabaciones buscando por calendario

La función de búsqueda del dispositivo le ofrece una lista de todas las grabaciones guardadas y clasificadas por fecha de grabación.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■**/**MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 3 Seleccione el día deseado pulsando prolongadamente **◀◀/▶▶**.
- 4 Seleccione usando **◀◀/▶▶** la grabación que desee.
↳ Como vista preliminar se reproducirán los primeros diez segundos de cada grabación marcada.
- 5 Pulse la tecla de reproducción **▶■** para iniciar la reproducción de la grabación seleccionada.

6.2 Reproducir grabación



Consejo

- Después de usar el modo de stop, la reproducción se inicia con un salto hacia atrás de tres segundos. Esta función es especialmente útil al cortar grabaciones.

- 1 Seleccione la grabación deseada como se ha descrito.
- 2 Pulse la tecla de reproducción **▶■** para iniciar la reproducción de la grabación seleccionada.
↳ El LED de estado parpadeará en verde. En la pantalla aparecerá durante la reproducción el tiempo y la duración total de la grabación.
- 3 Pulse **■** y regule el volumen con **◀◀/▶▶**.
- 4 Pulse la tecla de stop **▶■** para detener la reproducción.
↳ La reproducción se detiene en la posición actual. El dispositivo volverá entonces al modo de stop. Al continuarla, la reproducción comienza tres segundos antes de la última posición.
- 5 Pulse la tecla de reproducción **▶■** para continuar la reproducción.
- 6 Pulse **◀◀/▶▶** para saltar al comienzo o al final de una grabación.

6.3 Cambiar la velocidad de reproducción

- 1 Pulse durante la reproducción al menos durante dos segundos la tecla de reproducción **▶■**.
 - ① La reproducción se realiza a velocidad lenta. En la pantalla aparecerá el símbolo **⏮**.
 - ② La reproducción se realiza a velocidad rápida. En la pantalla aparecerá el símbolo **▶**.
 - ③ La reproducción se realiza a velocidad normal. En la pantalla aparecerá el símbolo **▶**.

6.4 Realizar una búsqueda rápida

Con la búsqueda rápida se reproduce la grabación a alta velocidad. De este modo es posible buscar un pasaje determinado en una grabación.

- 1 Mantenga pulsada durante la reproducción o en modo de stop una de las dos teclas de navegación **◀◀** o **▶▶**.
↳ Entonces se realizará una búsqueda hacia delante o atrás a alta velocidad de la grabación seleccionada y de todas las posteriores o anteriores.
- 2 Deje de pulsar la tecla.
↳ La reproducción se iniciará a velocidad normal en la posición actual.

6.5 Repetir reproducción / bucle sin fin

Usted dispone de la opción de repetir la reproducción de grabaciones enteras o carpetas completas (=bucle sin fin).

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) /MENU durante al menos dos segundos.
 - 2 Seleccione con  la función Repetir que desee.
 - 3 Confirme con la tecla de grabación .
 - 4 Seleccione con  si quiere repetir automáticamente la reproducción de una grabación/fichero o de una carpeta determinada.
↳ En la pantalla aparecerá el símbolo del modo de repetición seleccionado:
 -  – Repetir reproducción del archivo
 -  – Repetir reproducción de la carpeta
 -  – Modo de repetición aleatorio
 - 5 Confirme con la tecla de grabación .
- ↳ Se iniciará entonces la reproducción de la grabación o de la carpeta.

7 Editar y borrar

Es posible sobre-escribir una parte de una grabación o adjuntar una nueva grabación. Las grabaciones largas pueden dividirse para editarlas mejor. También es posible borrar grabaciones concretas del dispositivo.

7.1 Editar grabación

7.1.1 Adjuntar o sobrescribir grabación

Es posible editar una grabación existente sobrescribiendo una parte de la grabación o adjuntando una nueva grabación al final de una ya existente. ¡En modo "Sobrescribir" quedará borrada la grabación de la posición actual!



Aviso

- Al editar se usa la calidad de grabación de la grabación original.

- 1 Configure el modo de edición deseado ([Consulte también el capítulo 8.1.4 Configurar el modo de edición, página 29](#)).
 - ↳ En la pantalla aparecerá el símbolo del modo de edición seleccionado:
 - 📎 – Adjuntar grabación
 - 📄 – Sobrescribir grabación



Atención

- ¡En modo "Sobrescribir" quedará borrada la grabación de la posición actual!

- 2 Seleccione en el modo de stop (pantalla inicial) con la carpeta en la que quiere editar una grabación.
- 3 Seleccione con la grabación que quiere editar.
- 4 **Sobre-escribir grabación:** Reproduzca la grabación hasta el punto en el que quiere insertar una parte nueva; también puede hacerlo utilizando la búsqueda rápida.
- 5 Pulse la tecla de grabación para iniciar la grabación de la nueva parte.
 - ↳ La nueva grabación sobrescribirá el resto de la grabación o se insertará al final de acuerdo al modo de edición configurado.
- 6 Para hacer una pausa en la grabación, pulse durante la grabación la tecla .
- 7 Pulse la tecla de stop para finalizar la grabación.
 - ↳ El dispositivo volverá entonces al modo de stop.

7.1.2 Dividir una grabación

Para poder editar o procesar mejor una grabación larga, por ejemplo para enviarla por email, guardarla en el ordenador o borrar alguna parte, se dispone de la opción de dividir una grabación en varias.

- 1 Seleccione en el modo de stop (pantalla inicial) con  la carpeta en la que quiere dividir una grabación.
- 2 Seleccione con  la grabación que quiere dividir.
- 3 Reproduzca la grabación hasta el punto en que quiere dividirla. Pulse la tecla de stop  para finalizar la reproducción.
- 4 Pulse /MENU durante al menos dos segundos.
- 5 Seleccione con  la función Dividir que desee.
- 6 Confirme con la tecla de grabación .
- 7 Seleccione con  Aceptar.
- 8 Confirme con la tecla de grabación .
↳ La grabación queda dividida. La numeración de las grabaciones posteriores se renueva entonces.

7.2 Borrar grabaciones en el dispositivo

También es posible borrar grabaciones concretas del dispositivo. Conecte el dispositivo a un ordenador cuando quiera cambiar el nombre de una carpeta o borrarla.



Atención

- Borre sólo aquellas grabaciones que no vaya a necesitar. Las grabaciones borradas no pueden volver a restablecerse.

- 1 Seleccione en el modo de stop (pantalla inicial) con  la carpeta en la que quiere borrar una grabación.
- 2 Seleccione con  la grabación que quiere borrar.
- 3 Pulse al menos durante dos segundos la tecla de borrado .
- 4 Confirme que desea borrar con la tecla de grabación .
↳ La grabación queda borrada. La numeración de las grabaciones posteriores se renueva entonces.

8 Configuraciones

El menú de configuración se abre desde la pantalla de stop (pantalla inicial) pulsando **■/MENU** al menos durante dos segundos.

Aviso

- Pulse al terminar de abrir una función la tecla de stop **▶■** para volver al modo de stop. Al abrir una función pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.1 Configuraciones de grabación

8.1.1 Configurar la memoria para grabaciones

El símbolo de carpeta en la pantalla le indica dónde se están guardando las grabaciones: **A**, **B**, **C**, **D** – Memoria interna, **A**, **B**, **C**, **D**, **ä** – Tarjeta de memoria.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo .
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función **Selec. Memoria** que desee.

- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 5 Seleccione con **◀◀/▶▶** si quiere guardar las grabaciones en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta MicroSD.
- 6 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 7 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.

Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.1.2 Ajustar la calidad de grabación

Las configuraciones de calidad de grabación permiten determinar el formato de archivo y la calidad de grabación en forma de tasa de datos. Cuanto mayor sea la calidad de grabación mayor será el archivo de la grabación y menor cantidad de grabaciones serán posible.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo .
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función **Config. calidad** que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.

- 5 Seleccione usando **◀◀/▶▶** la calidad de grabación que desee.
↳ En la pantalla aparecerá el símbolo de la configuración de calidad seleccionada:
PCM – Calidad óptima, sin comprimir, formato: WAV, 1.411 kbit/s
SHQ – Calidad muy alta, formato: WAV, 192 kbit/s
SHQ – Calidad alta, formato: MP3, 96 kbit/s
SP – Tiempo de grabación por encima de la media: Formato: WAV, 64 kbit/s
SHQ – Tiempo de grabación más largo, formato: MP3, 8 kbit/s

6 Confirme con la tecla de grabación **●**.

7 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.1.3 Ajustar la sensibilidad del micrófono

Mediante la sensibilidad del micrófono es posible establecer el tipo de entorno para la grabación. Independientemente de la distancia del locutor, adapte la sensibilidad del micrófono para eliminar ruidos de fondo.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo **🔊**.

3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Sensib. de mic. que desee.

4 Confirme con la tecla de grabación **●**.

5 Seleccione usando **◀◀/▶▶** la calidad de grabación que desee.
↳ En la pantalla aparecerá el símbolo de la sensibilidad del micrófono seleccionada:

- 🗨️** – Dictado – Configuración optimizada para grabar una fuente de sonido directamente delante del dispositivo.
 - 🗣️** – Recon. de voz – Grabación optimizada para la edición posterior con software de reconocimiento de voz.
 - 🗣️** – Conversación – Configuración optimizada para grabar varias fuentes de sonido muy próximas al dispositivo.
 - 🗣️** – Lectura – Configuración optimizada para grabar varias fuentes de sonido más alejada del dispositivo.
- Confirme con la tecla de grabación **●**.

6 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.1.4 Configurar el modo de edición

Es posible editar una grabación existente sobrescribiendo una parte de la grabación o adjuntando una nueva grabación al final de una ya existente. ¡En modo "Sobrescribir" quedará borrada la grabación de la posición actual!

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo .
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Modo Edición que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 5 Seleccione **◀◀/▶▶** si quiere adjuntar una parte nueva a una grabación existente; si quiere borrar y sobrescribir una parte existente o desconectar una función.
↳ En la pantalla aparecerá el símbolo del modo de edición seleccionado:
 – Adjuntar grabación
 – Sobrescribir grabación
- 6 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 7 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.1.5 Activar y desactivar grabación silenciosa

Con esta función se desconecta la pantalla, el LED de estado y las señales acústicas durante una grabación. De este modo es posible grabar sin que el dispositivo emita aviso alguno de que está grabando.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo .
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Grab.silenciosa que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 5 Seleccione con **◀◀/▶▶** si desea activar o desactivar esta función.
- 6 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 7 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.1.6 Configurar el temporizador

Con la función de temporizador se inicia la grabación en un fecha y hora configuradas.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo .
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Temporizador que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 5 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Fijar hora para configurar el momento de inicio de la grabación.
- 6 Ajuste hora y fecha para el inicio de grabación como se ha descrito ([Consulte también el capítulo 8.3.1 Configurar fecha y hora, página 34](#)).
- 7 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 8 Ajuste hora y fecha para finalizar la grabación como se ha descrito ([Consulte también el capítulo 8.3.1 Configurar fecha y hora, página 34](#)).
- 9 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 10 Seleccione con **◀◀/▶▶** la carpeta para la grabación.

- 11 Confirme con la tecla de grabación **●**.
↳ Cuando esta función está activada aparece en pantalla el símbolo . El dispositivo empezará a grabar en el momento que se haya configurado.
- 12 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Desactivado para desconectar el temporizador.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.1.7 Activar y desactivar la función de reconocimiento de voz

Con la función de activación por voz, el dispositivo inicia la grabación tan pronto se empieza a hablar. Cuando se para de hablar, el dispositivo interrumpe la grabación pasados tres segundos. Tan pronto se vuelva a hablar continuará la grabación.

Con el nivel para activación por voz se determina el volumen a partir del que el dispositivo empieza a grabar.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo .
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Activación voz que desee.

- 4 Confirme con la tecla de grabación ●.
- 5 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función **Activado** que desee.
- 6 Confirme con la tecla de grabación ●.
- 7 Seleccione con **◀◀/▶▶** el nivel para la activación de voz de 1 (muy sensible, activándose el dispositivo a bajo volumen) hasta 9 (sensibilidad más baja, activándose el dispositivo con un volumen muy alto). En modo de grabación es posible adaptar el nivel para la activación con voz usando las teclas **◀◀/▶▶**.
- 8 Confirme con la tecla de grabación ●.
↳ Cuando esta función está activada aparece en pantalla el símbolo **VA**.
- 9 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función **Desactivado** para desconectar la activación por voz.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.1.8 Autodivisión desactivada

Para que los archivos de una grabación más larga, como por ejemplo los de una reunión de varias horas, no sean excesivamente largos es posible dividir las grabaciones automáticamente. Tras alcanzar el tiempo configurado, el dispositivo termina la grabación en curso e inicia automáticamente una nueva grabación.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo .
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función **Autodivisión** que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación ●.
- 5 Seleccione con **◀◀/▶▶** si las grabaciones más largas deben ser divididas automáticamente después de 30 o 60 minutos o desactive esta función.
- 6 Confirme con la tecla de grabación ●.
- 7 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.1.9 Activar y desactivar el LED de grabación

Con esta función se desactiva el LED de estado.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo **⚙**.
- 3 Seleccione con **⏪/▶▶** la función **Luz grabación** que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 5 Seleccione con **⏪/▶▶**, si desea activar o desactivar el LED de estado.
- 6 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 7 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.2 Configuraciones de pantalla

8.2.1 Seleccionar el idioma



Aviso

- Es posible que su idioma no esté disponible. Seleccione un idioma alternativo.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo **⚙**.
- 3 Seleccione con **⏪/▶▶** la función **Idioma** que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 5 Seleccione usando **⏪/▶▶** el idioma de pantalla que desee.
- 6 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 7 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.2.2 Ajustar la intensidad de contraste de pantalla

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo **■**.
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función **Contraste** que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 5 Seleccione con **◀◀/▶▶** la intensidad de contraste de pantalla deseada.
- 6 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 7 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.2.3 Ajustar iluminación de fondo

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo **■**.
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función **Luz posterior** que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 5 Seleccione usando **◀◀/▶▶** entre las siguientes opciones: **Desactivado, 8s, 20s, Activado**.
- 6 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 7 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.2.4 Configurar modo de demostración

Con el modo de demostración puede mostrar imágenes en la pantalla.



Aviso

- Las imágenes deben estar almacenadas en el directorio superior (directorio raíz) con las siguientes propiedades asignadas: Formato de archivo: 24 bit .bmp; resolución: 128 × 160 Pixel; nombre del fichero: 01.bmp, 02.bmp,

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo .
- 3 Seleccione con **⏪/▶▶** la función Demo Mode que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 5 Seleccione con **⏪/▶▶** la función Activado que desee.
- 6 Confirme con la tecla de grabación **●**.
↳ Cuando esta función está activada, se mostrarán sucesivamente en pantalla las imágenes almacenadas.
- 7 Pulse la tecla de stop **▶■** para finalizar el modo de demostración.
- 8 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.3 Configuraciones del dispositivo

8.3.1 Configurar fecha y hora

Los datos sobre fecha y hora se guardan como hora de grabación en cada grabación.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo .
- 3 Seleccione con **⏪/▶▶** la función Fecha/hora que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 5 Seleccione con **⏪/▶▶** el año que desee.
- 6 Pulse la tecla de grabación **●**.
- 7 Seleccione con **⏪/▶▶** el mes que desee.
- 8 Pulse la tecla de grabación **●**.

- 9 Seleccione con **⏮/⏭** el día deseado.
- 10 Pulse la tecla de grabación ●.
- 11 Seleccione con **⏮/⏭** si mostrar la hora en formato de 12 o de 24 horas..
- 12 Pulse la tecla de grabación ●.
- 13 Seleccione con **⏮/⏭** la hora que desee.
- 14 Pulse la tecla de grabación ●.
- 15 Seleccione con **⏮/⏭** los minutos que desee.
- 16 Confirme con la tecla de grabación ●.
- 17 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.3.2 Activar y desactivar ClearVoice

Active la función ClearVoice para una mejor reproducción. Mediante esta función, los pasajes con menor volumen se adaptan de forma dinámica y las voces bajas se reproducen de forma más clara y comprensible.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo .
- 3 Seleccione con **⏮/⏭** la función ClearVoice que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación ●.
- 5 Seleccione con **⏮/⏭** si desea activar o desactivar esta función.
↳ Cuando esta función está activada aparece en pantalla el símbolo .
- 6 Confirme con la tecla de grabación ●.
- 7 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.3.3 Configurar la desconexión automática

El dispositivo se apaga automáticamente cuando no se pulsan las teclas durante un periodo configurado. De este modo se ahorra batería.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo .
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Auto off que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 5 Seleccione con **◀◀/▶▶** si el dispositivo debe apagarse automáticamente después de 5, 15, 30 o 60 sin usar las teclas.
- 6 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 7 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop **▶■** para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.3.4 Configurar la alarma

Es posible usar el dispositivo como despertador o para avisarle de citas. El dispositivo reproducirá en el momento configurado una señal de alarma o la grabación seleccionada.

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo .
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Alarma que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 5 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Fijar hora para configurar la hora de alarma.
- 6 Ajuste así la hora y fecha como se ha descrito ([Consulte también el capítulo 8.3.1 Configurar fecha y hora, página 34](#)).
- 7 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 8 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Fijar fuente para configurar la señal de alarma.
- 9 Seleccione con **◀◀/▶▶** si el dispositivo debe emitir como alarma un tono de alarma o una grabación de su elección.

10 Confirme con la tecla de grabación ●.

↳ Cuando esta función está activada aparece en pantalla el símbolo🔊.

11 Seleccione con ⏪/⏩ la función Desactivado para desconectar la alarma.



Consejo

- Pulse la tecla de stop ▶■ para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.



Consejo

- Pulse la tecla de stop ▶■ para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

8.3.5 Activar y desactivar tonos de teclas y de alarmas

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) ■/MENU durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con ■ el menú para las configuraciones del dispositivo 🛠️.
- 3 Seleccione con ⏪/⏩ la función Sonidos que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación ●.
- 5 Seleccione con ⏪/⏩ si desea activar o desactivar los tonos de tecla y de alarma.
- 6 Confirme con la tecla de grabación ●.
- 7 Pulse la tecla de stop ▶■ para salir del menú.

9 Mantenimiento

No realice trabajos de mantenimiento que no se describan en este manual de usuario. No desmonte el equipo para realizar reparaciones. Su equipo debe ser reparado exclusivamente en talleres homologados.

9.1 Funciones de mantenimiento en el dispositivo

9.1.1 Mostrar información de pantalla

- 1 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 2 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo **⚙️**.
- 3 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Información que desee.
- 4 Confirme con la tecla de grabación **●**.
↳ En la pantalla se muestran informaciones generales del dispositivo como la fecha y hora actuales, el tiempo de grabación restante en la memoria seleccionada y la versión de software del fabricante.
- 5 Pulse la tecla de stop **▶■** para volver al modo de stop.

9.1.2 Formatear la memoria



Atención

- ¡El formateo de la memoria borra todas las grabaciones guardadas y los archivos!

Con esta función se borran todos los datos y se formatea la memoria seleccionada.

- 1 Seleccione la memoria que quiere formatear (memoria interna o tarjeta de memoria MicroSD) ([Consulte también el capítulo 8.1.1 Configurar la memoria para grabaciones, página 27](#)).
- 2 Pulse en modo de stop (pantalla de inicio) **■/MENU** durante al menos dos segundos.
- 3 Seleccione con **■** el menú para las configuraciones del dispositivo **⚙️**.
- 4 Seleccione con **◀◀/▶▶** la función Formato memoria que desee.
- 5 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 6 Seleccione con **◀◀/ ▶▶** Aceptar.
- 7 Confirme con la tecla de grabación **●**.
- 8 Confirme que desea formatear con la tecla de grabación **●**.
- 9 Pulse la tecla de stop **▶■** para salir del menú.



Consejo

- Pulse la tecla de stop ►■ para interrumpir el proceso sin guardar y volver al modo de stop.

9.2 Actualizar el software del fabricante

El software de fabricante es el software interno que controla el dispositivo. Como parte del cuidado de su producto, el software de fabricante se desarrolla continuamente y se corrigen los errores existentes.

Es posible que ya haya una nueva versión (actualización) del software desde que compró su software. En este caso es fácil actualizar el software de su dispositivo a la versión más actual.



Atención

- Para la actualización de software del fabricante debería usar baterías nuevas en el dispositivo y/o tener los acumuladores completamente cargados para no interrumpir el suministro de corriente.

- 1 Conecte el dispositivo como se ha descrito al ordenador.
([Consulte también el capítulo 4.7 Conectar al ordenador, página 18](#)).
- 2 Descargue a su ordenador la actualización de software para su modelo desde la página de internet www.philips.com/dictation.
- 3 Copie el archivo con el software de fabricante en el directorio superior (directorio raíz, root) del dispositivo.

- 4 Desconecte el dispositivo del ordenador.
↳ El software de fabricante se actualizará automáticamente. Este proceso puede durar varios minutos. A continuación el dispositivo se apagará.



Atención

- Espere hasta que la actualización haya finalizado antes de abrir más funciones en su dispositivo. Si la actualización no se realiza sin errores, el dispositivo probablemente no funcionará sin problemas.

9.3 Subsanación de errores

Problema	Posible causa / Solución
No es posible encender el dispositivo	<ul style="list-style-type: none">Las baterías o acumuladores no están colocados correctamente.<ul style="list-style-type: none">↳ Controle que las baterías y acumuladores estén bien colocados. ¡Vigile que la polaridad sea la correcta!Baterías o acumuladores vacíos.<ul style="list-style-type: none">↳ Cambie las baterías o vuelva a cargar los acumuladores.
No empieza la reproducción.	<ul style="list-style-type: none">El bloqueo de teclas está activado.<ul style="list-style-type: none">↳ Desconecte el bloqueo de teclas.No hay grabaciones guardadas en el dispositivo.
EL dispositivo no reacciona o de forma inesperada	<ul style="list-style-type: none">Saque las baterías del dispositivo y vuelva a colocarlas.
La tarjeta MicroSD no puede seleccionarse como unidad de memoria.	<ul style="list-style-type: none">No hay tarjeta de memoria en el dispositivo.<ul style="list-style-type: none">↳ Coloque una tarjeta de memoria en el dispositivo.La tarjeta de memoria no está formateada correctamente (sistema de archivos FAT32).<ul style="list-style-type: none">↳ Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

Problema	Posible causa / Solución
Los altavoces no emiten ningún sonido.	<ul style="list-style-type: none">Hay auriculares conectados al dispositivo.El volumen está en el nivel más bajo.
No empieza la grabación.	<ul style="list-style-type: none">Es probable que la función de pregrabación o la de activación por voz esté conectada.El bloqueo de teclas está activado.<ul style="list-style-type: none">↳ Desconecte el bloqueo de teclas.Se ha alcanzado la cantidad máxima de grabaciones o la memoria disponible está llena.<ul style="list-style-type: none">↳ Borre o archive grabaciones en el ordenador.↳ Cambie a otra unidad de memoria.
No hay sonido a través de los auriculares.	<ul style="list-style-type: none">Los auriculares no están conectados correctamente.<ul style="list-style-type: none">↳ Controle la conexión de los auriculares.El volumen está en el nivel más bajo.

10 Anexo

Toda la información ha sido proporcionada con la mayor diligencia. Las modificaciones y mejoras, especialmente de los datos técnicos, pueden tener lugar en cualquier momento sin aviso previo.

10.1 Datos técnicos

Datos técnicos	
Dimensiones (A × A × G)	45 × 113 × 20 mm
Peso	79 g (incl. baterías/acumuladores)
Baterías/acumuladores	2 × AAA baterías alcalinas
Puerto USB	High-speed 2.0, Micro-USB
Entrada USB	USB 5 V/DC ⏻, 500 mA
Puerto para auriculares	Clavija de estéreo de 3,5 mm
Pantalla	1,77" Resolución: 128 × 160 Pixel
Memoria interna	NAND-Flash, 4 GB

Datos técnicos

Tarjeta de memoria	Tarjeta MicroSD hasta 32 GB SDHC
Formatos de grabación	PCM – WAV, 1.411 kbit/s SHQ – MP3, 192 kbit/s HQ – MP3, 96 kbit/s SP – MP3, 64 kbit/s LP – MP3, 8 kbit/s
Altavoz	Rango de frecuencia: 70 – 15.000 Hz Potencia de salida: 110 mW
Tiempos de grabación Memoria interna	PCM – 6 h SHQ – 47 h HQ – 94 h SP – 141 h LP – 1.135 h
Duración de la batería	Grabación en modo LP (memoria interna/tarjeta de memoria MicroSD) Hasta 50 h/25 h (batería alcalina)
Frecuencia de muestreo	PCM/SHQ – 44.1 kHz HQ – 32 kHz SP – 22 kHz LP – 16 kHz

Datos técnicos

Requisitos mínimos del ordenador Sistema operativo: Windows 8, 7, Vista, Mac OS X, Linux

Rango de temperatura 5 °C – 45 °C / 41 °F – 113 °F

Humedad relativa del aire 10% – 90%, no condensante



La conformidad con las directivas UE relevantes para el dispositivo queda confirmada con el signo CE.

Declaración de conformidad (DoC)

Por la presente, Speech Processing Solutions GmbH declara que los dispositivos DVT2500 y DVT2700 cumplen con los requisitos básicos y con los reglamentos respectivos de las directrices 2006/95/EG, 2004/108/EG y 2009/125/EG.

La declaración de conformidad íntegra está disponible en nuestra página web: www.philips.com/dictation.

Para fabricar el dispositivo se han utilizado materiales y componentes valiosos que pueden ser reciclados y reaprovechados. Cumpla con los reglamentos específicos de cada país y no deseche estos productos con la basura doméstica. Una eliminación adecuada de los aparatos viejos ayuda a evitar perjuicios al medio ambiente y a la salud.



Envase: Cumpla con los reglamentos locales relativos para facilitar el reciclaje del envase.

Baterías: Las baterías usadas deben eliminarse a través de los puntos de recogida previstos a este fin.



Producto: El símbolo de contenedor con línea discontinua en el producto indica que se trata de un producto eléctrico para el hay reglamentos de eliminación especiales en vigor.

Para implantar el reciclaje y eliminar los residuos eléctricos y electrónicos conforme a la Orden sobre aparatos eléctricos y electrónicos ((Waste Electrical and Electronic Equipment) y para proteger el entorno y la salud, los reglamentos europeos exigen la recogida selectiva de aparatos usados de alguna de las siguientes formas:

- Su distribuidor se hace cargo del aparato usado si compra uno nuevo en su establecimiento.
- Los aparatos viejos pueden eliminarse en los puntos de recogida previstos a este fin.

ni Speech Processing Solutions GmbH ni las sociedades asociadas asumen responsabilidad alguna ante el comprador o terceros en relación con reclamaciones por daños, pérdidas, costes o gastos que tuviera que acarrear el comprador a consecuencia de un accidente o del uso incorrecto o abuso de este producto, así como de los perjuicios derivados de modificaciones, reparaciones, alteraciones del producto o del incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento o mantenimiento.

Este manual de uso es un documento sin carácter contractual.

Los errores, erratas y modificaciones quedan reservados.

Philips y el escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan por parte de la empresa Speech Processing Solutions GmbH con la licencia de Koninklijke Philips N.V. Todas las marcas utilizadas son propiedad de sus respectivos titulares.

