

PHILIPS

VoiceTracer

Audiorecorder

DVT7500

SpeechLive

30-day free trial
+ free speech recognition
+ free transcription service
www.speechlive.com/dvt



Gebbruikershandleiding

Inhoudsopgave

1	Belangrijke informatie	3	8	Apparaat- en gegevensbeheer	21
	Veiligheidsinstructies	3		Gegevens van en naar de computer overzetten	21
	Oplaadbare interne accu	3		Uw gegevens en instellingen opnieuw instellen	21
	Gegevens opnieuw instellen	3		Gegevens opnieuw instellen	21
	Gehoorbescherming	3		Instellingen opnieuw instellen	22
	Reinigen en desinfecteren	3		Uw apparaat updaten	22
	Recyclen	3			
	Over deze gebruikershandleiding	4	9	Service en ondersteuning	23
	Gebruikte symbolen	4		Apparaatgegevens weergeven	23
2	Uw audiorecorder	5		Contact opnemen met onze ondersteunende	
	Meest opvallende kenmerken van het product	5		Philips-partners	23
	Wat zit er in de verpakking	5		Problemen oplossen	24
	Overzicht van de audiorecorder	6			
3	Aan de slag	7	10	Technische gegevens	26
	De accu opladen	7			
	Het apparaat in- en uitschakelen	7			
	Toetsblokkering	7			
	Aansluiten op een computer	7			
	De datum en tijd instellen	8			
	De taal van het apparaat instellen	8			
4	Opnemen	9			
	Opnamescherm	9			
	Een bestand opnemen	9			
	Microfoonversterking aanpassen	10			
	De Noise cut-functie gebruiken	10			
	Een indexmarkering toevoegen	10			
	Opnemen via meerdere kanalen	10			
	Opnemen met stemactivatie	11			
	Lijningangopnames	11			
	Opnemen via XLR	11			
	De XLR-adapter opladen	11			
	Een XLR-opname starten	11			
5	Afspelen	12			
	Afspeelscherm	12			
	Bestanden afspelen	12			
	Afspeelsnelheid	13			
	A-B afspeelmodus	13			
	Bestanden bewerken	13			
	Bestanden verwijderen	14			
	Bestanden vergrendelen	14			
6	Muziekmodus	15			
	Scherm muziek afspelen	15			
	Afspeelmodus	15			
	De modus voor muziek afspelen starten	15			
	Muziekbestanden afspelen	16			
	Afspeelsnelheid	16			
	A-B afspeelmodus	16			
	Een indexmarkering toevoegen	17			
	Bestanden verwijderen	17			
7	Instellingen	18			
	Instellingenmodus	18			
	Bestand	18			
	Opnemen	18			
	Display	19			
	Apparaat	19			

1 Belangrijke informatie

Voer geen aanpassingen of wijzigingen door die niet in deze handleiding worden besproken. Volg alle veiligheidsinstructies voor een juiste werking van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.

Veiligheidsinstructies

- Bescherm het apparaat tegen regen en vloeistoffen om schade aan het apparaat of kortsluiting te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme warmte door het op een verwarming of in direct zonlicht te plaatsen.
- Bescherm de snoeren tegen schade doordat ze in elkaar komen te zitten, met name bij de stekkers en waar snoeren het apparaat verlaten.
- Maak een back-up van uw gegevens en opnames. De fabrieksgarantie dekt geen gegevensverlies door verkeerd handelen van gebruikers.
- Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze gebruikershandleiding worden besproken. Haal het apparaat niet uit elkaar om reparaties uit te voeren. Het apparaat mag uitsluitend in erkende servicecentra gerepareerd worden.

Opladbare interne accu

- Probeer de accu niet zelf te vervangen. De accu mag uitsluitend in erkende servicecentra vervangen worden.
- Maak een back-up van uw gegevens en opnames voordat uw accu wordt vervangen in een erkend servicecentrum.
- Accu's bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Gebruikte accu's moeten op een officieel inzamelpunt weggegooid worden.

Gegevens opnieuw instellen

De Philips Voice Tracer heeft een intern geheugen met 16 GB interne opslagruimte. Als u de fabrieksinstellingen wilt terugzetten, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- Maak een back-up van uw gegevens en opnames. Als de fabrieksinstellingen worden teruggezet, worden alle gegevens op uw apparaat verwijderd.
- Het geheugen op een computer formatteren, kan voor compatibiliteitsproblemen met uw apparaat zorgen. Formateer het geheugen alleen op het apparaat.

Gehoorbescherming

Neem de volgende richtlijnen in acht als u een hoofdtelefoon gebruikt:

- Stel het volume op een gemiddelde stand in en gebruik een hoofdtelefoon niet om erg lang mee te luisteren.
- Stel het volume vooral niet in op een stand die uw gehoor niet kan verdragen.
- Stel het volume niet zo hoog in dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees in mogelijk gevaarlijke situaties uiterst voorzichtig of staak het gebruik voor een poosje.
- Gebruik geen hoofdtelefoon als u een gemotoriseerd voertuig bestuurt, aan het fietsen bent, aan het skateboarden bent, etc. U vormt een gevaar voor uzelf en andere weggebruikers en mogelijk overtreedt u de wet.

Wettelijke beperkingen voor opnemen

- Gebruik van de opnamefunctie van het apparaat is onderhevig aan wettelijke beperkingen die in uw land van toepassing kunnen zijn. Tevens moet u de privacy en persoonlijke rechten van derden respecteren als u gesprekken of colleges opneemt.
- Als u telefoongesprekken op wilt nemen, dient u te controleren of dit is toegestaan in uw land. In bepaalde landen bent u wettelijk verplicht om degene met wie u een telefoongesprek voert te vertellen dat u het gesprek opneemt.

Reinigen en desinfecteren

- Trek alle snoeren uit het apparaat voordat u het begint te reinigen.
- Gebruik een zachte droge doek om het apparaat te reinigen.
- Om het apparaat te desinfecteren gebruikt u producten voor het desinfecteren van klinische ruimtes en verzorgingsapparatuur, zoals desinfectiedoekjes voor harde oppervlakken.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën of geconcentreerde reinigingsmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen vocht in openingen komt.
- Wrijf niet met harde of scherpe voorwerpen over het oppervlak, aangezien dit het oppervlak permanent kan beschadigen of krassen kan veroorzaken.

Recyclen

Het symbool met de doorgekruiste afvalbak op een product betekent dat het in overeenstemming is met de Europese richtlijn 2011/65/EU. Zoek uit hoe het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten werkt. Handel volgens de plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten niet weg met het normale huisvuil. Als u uw oude producten op de juiste manier weggooit, voorkomt u dat het milieu en de volksgezondheid hier schade van ondervinden.



Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van uw apparaat. Zie de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving. Lees de instructies aandachtig door.

Gebruikte symbolen



Tip

- Met dit symbool wordt er informatie verstrekt waarmee u uw apparaat efficiënter en eenvoudiger kunt gebruiken.



Opmerking

- Met dit symbool worden opmerkingen aangegeven die u in acht moet nemen als u het apparaat gebruikt of hanteert.



Waarschuwing

- Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat en mogelijk gegevensverlies. Er kan schade ontstaan door verkeerd gebruik.

2 Uw audiorecorder






We zijn verheugd dat u voor een apparaat van Philips heeft gekozen.

Ga naar onze website voor verdere ondersteuning, zoals gebruikershandleidingen, softwaredownloads, informatie over garantie en meer: www.philips.com/dictation.


Meest opvallende kenmerken van het product

- Met één druk op de knop opnemen
- Digitale ruisonderdrukking
- Opnameformaten MP3 en WAV
- Tegelijk opnemen via meerdere kanalen
- USB 2.0-gegevenstoegang
- Opnemen met stemactivatie
- USB-massaopslag, voor maximale compatibiliteit

Wat zit er in de verpakking

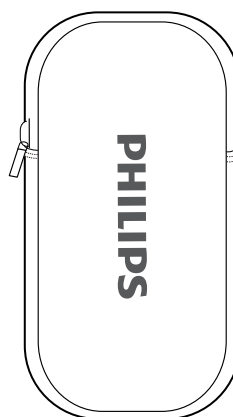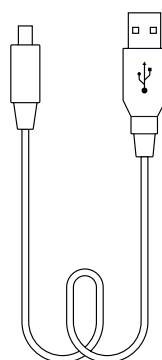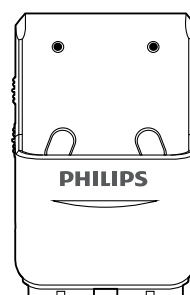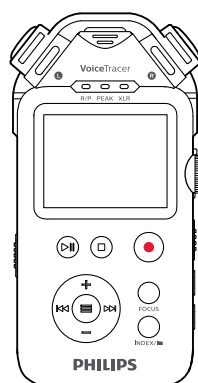

Overzicht van de audiorecorder

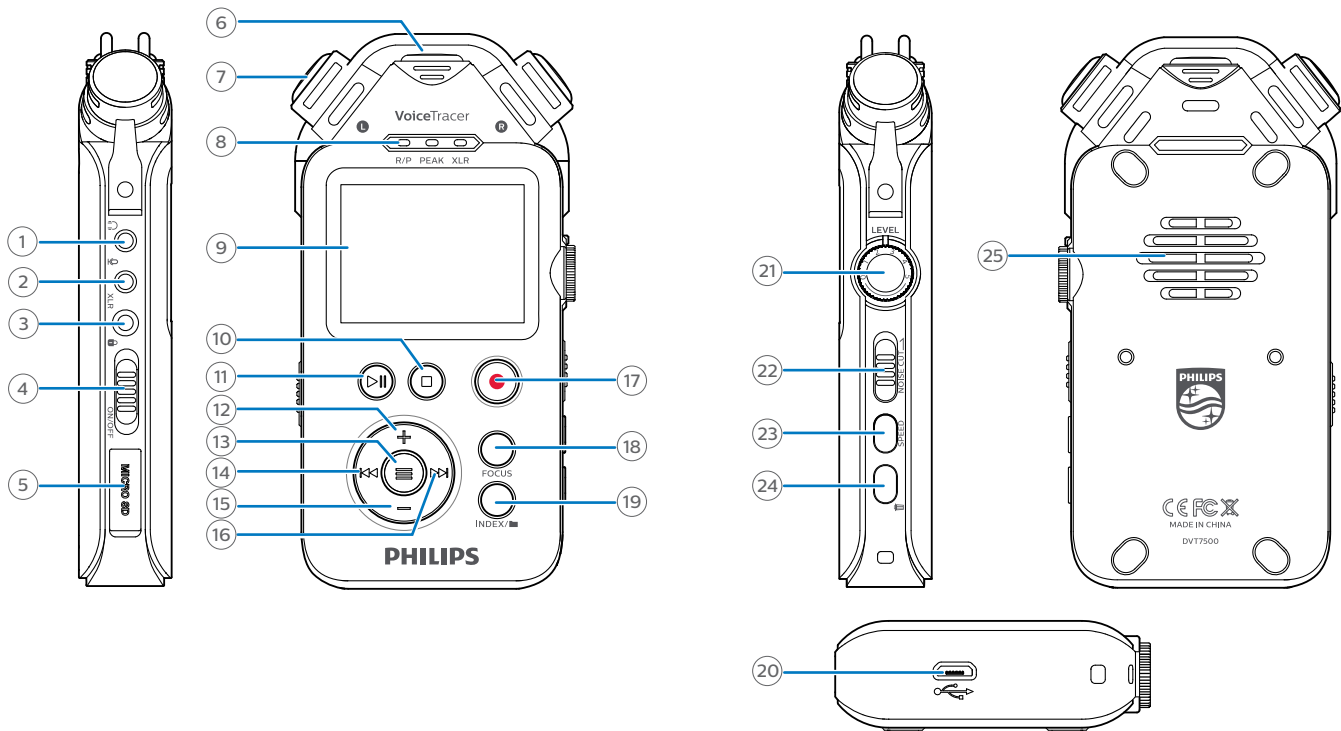

- ① Hoofdtelefoonaansluiting
- ② Aansluiting voor externe microfoon en lijningang
- ③ XLR-aansluiting
- ④ Aan-/uitknop, vergrendelingsschakelaar
- ⑤ Micro SD-kaartsleuf
- ⑥ Midden microfoon
- ⑦ Stereo microfoons
- ⑧ Opnemen/afspelen-lampje
- ⑨ Scherm
- ⑩ Stopknop
- ⑪ Afspelen/onderbreken-knop
- ⑫ Volume omhoog-knop
- ⑬ Menuknop
- ⑭ Snel terugspoelen, vorige nummer, menuselectieknop
- ⑮ Volume omlaag-knop
- ⑯ Snel vooruit spoelen, volgende nummer, menuselectieknop
- ⑰ Opnameknop
- ⑱ Focusknop
- ⑲ Indexknop, Bestandsmap, Schakelknop

- ⑳ Micro USB-poort
- ㉑ Microfoonversterkingsknop
- ㉒ Noise cut-schakelaar
- ㉓ Snelheidsknop
- ㉔ Verwijderknop
- ㉕ Luidspreker

3 Aan de slag



Waarschuwing

- Lees voordat u uw recorder aansluit en installeert eerst de veiligheidsinstructies (zie [Veiligheidsinstructies](#)).

De accu opladen


Laad de interne accu op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of als u het apparaat voor een lange tijd niet heeft gebruikt. Als de accu helemaal leeg is en uw apparaat wordt uitgeschakeld, moet u de accu een poosje opladen voordat u het apparaat weer inschakelt.



Opmerking

- De lengte van de USB-kabel kan van invloed zijn op de laadsnelheid. Langere kabels betekenen vaak een langere laadtijd.
- Als het apparaat op een computer is aangesloten, kan het niet handmatig worden bediend.

Voordat u de accu via een computer oplaadt, controleert u of uw computer is ingeschakeld.

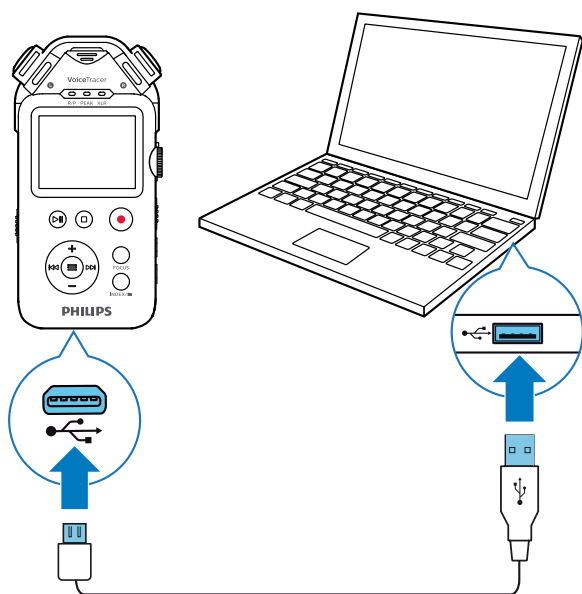

- ↳ Er wordt een laadpictogram van de accu weergegeven op het scherm en er gaat een oranje lampje branden, wat aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen.



- ↳ Als het apparaat volledig is opgeladen, gaat het oranje lampje uit.


Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat in- of uitschakelen:

- Schuif de aan-/uitknop aan de linkerkant van het apparaat omlaag en houd deze twee seconden vast tot u het Philips-logo op het scherm ziet.



Opmerking

- Als het acculampje  wordt weergegeven, laadt u het apparaat op.

Toetsblokkering

U kunt het apparaat vergrendelen als deze actief is om ongewenst gebruik van of toegang tot het apparaat te voorkomen.

Het apparaat vergrendelen:

- Schuif de aan-/uitknop aan de linkerkant van het apparaat omhoog naar het vergrendelsymbool.
 - ↳ Het vergrendelsymbool wordt kort weergegeven op het scherm.



- ↳ Alle toetsen zijn nu vergrendeld.

Het apparaat ontgrendelen:

- Schuif de aan-/uitknop omlaag.

Aansluiten op een computer

U kunt de recorder als USB-massaopslag gebruiken om bestanden eenvoudig op te slaan, er een back-up van te maken en om ze te verplaatsen. Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op een computer. De recorder wordt automatisch herkend als een apparaat voor massaopslag. U hoeft geen software te installeren. Zie de afbeelding in [De accu opladen](#) voor meer informatie over hoe u het apparaat op een computer aansluit.



Waarschuwing

- Haal de USB-kabel niet uit het apparaat als u bestanden overzet. Dit kan tot gegevensverlies leiden.



Opmerking

- Als het apparaat op een computer is aangesloten, kan het niet handmatig worden bediend.




De datum en tijd instellen

U kunt de datum, tijd en tijdsindeling op het apparaat altijd wijzigen.

- 1 Druk in de stopmodus op de menuknop  en houd deze vast.
- 2 Houd de vooruitspoelen-knop ingedrukt om naar het menu **Apparaat** te bladeren.
- 3 Druk op de menuknop  om **Datum/tijd** te selecteren.
- 4 Druk op de volume omlaag-knop om naar uw gewenste instelling te scrollen en druk vervolgens op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
- 5 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop om de tijdsindeling te selecteren. Gebruik de volume omhoog-, volume omlaag-, snel vooruitspoelen- en snel terugspoelen-knop om de datum en tijd in te stellen.
- 6 Druk op de menuknop  om uw instelling te bevestigen.
- 7 Druk op de stopknop om terug te gaan naar het stopscherm.


De taal van het apparaat instellen

U kunt de taal van het apparaat altijd wijzigen.

- 1 Druk in de stopmodus op de menuknop  en houd deze vast.
- 2 Druk op de vooruitspoelen-knop om naar het menu **Weergave** te bladeren.
- 3 Druk op de menuknop  om **Taal** te selecteren.
- 4 Druk op de volume omlaag-knop om naar de gewenste taal te scrollen en druk vervolgens op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
- 5 Druk op de stopknop om terug te gaan naar het stopscherm.

4 Opnemen

Opnamescherm

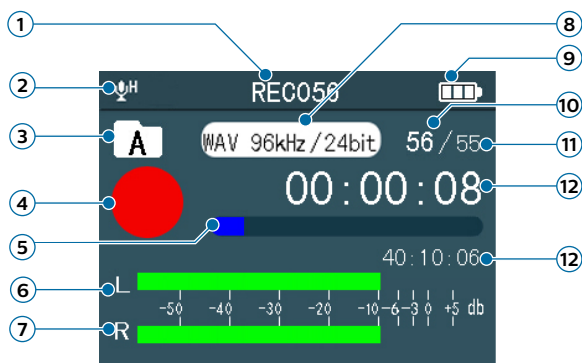

- ① Bestandsnaam
- ② Gevoeligheid van de microfoon
- ③ Huidige map
- ④ Opnamestatus
- ⑤ Voortgangsbalk audio
- ⑥ Meter volume links
- ⑦ Meter volume rechts
- ⑧ Opnametype
- ⑨ Accustatus
- ⑩ Totaal aantal bestanden in huidige map
- ⑪ Aantal van huidige bestand
- ⑫ Audiotijd: Verstreken tijd en totale tijd van huidig bestand

Een bestand opnemen



Opmerking

- Zorg ervoor dat u de microfoons niet afdekt als u opneemt. Dit kan tot een lagere opnamekwaliteit leiden.
- Als de opnametijd van de huidige opname de beschikbare opslagcapaciteit overschrijdt, wordt de opname gestopt. Verwijder in dit geval bestanden van het apparaat om meer opslagruimte vrij te maken.
- Alleen opnames in MP3 128 kbps kwaliteit kunnen op de externe geheugenkaart worden opgeslagen.

Voordat u begint met opnemen:

- Controleer of uw apparaat nog voldoende accuvermogen heeft. Als de accu bijna leeg is, ziet u een pictogram dat aangeeft dat de accu bijna leeg is:



- ↳ Het apparaat wordt uitgeschakeld en de huidige opname wordt automatisch opgeslagen.
- Selecteer eerst de map waarin de opname moet worden opgeslagen. U kunt 99 bestanden opslaan in map A, B, C en D. Als een van de mappen vol zit, worden de volgende opnames automatisch in de volgende map opgeslagen.
- We raden u aan om een testopname uit te voeren om de meest geschikte voorinstellingen te vinden voor uw opname, zodat u de beste opnameresultaten behaalt.

Een nieuwe opname starten

- 1 Druk in de stopmodus op de indexknop om de gewenste map te selecteren waarin het bestand na een opname moet worden opgeslagen.
- 2 Druk op de opnameknop.
 - ↳ De status van het apparaat is 'opname stand-by'.
 - ↳ Het opnemen/afspelen-lampje knippert rood.



Tip

- Pas de microfoonversterking aan in de stand 'opname stand-by' met de microfoonversterkingsknop. Op deze manier bereikt u de beste opnamekwaliteit.

- 3 Druk op de opnameknop om een nieuwe opname te starten.
 - ↳ Het opnemen/afspelen-lampje brandt rood.

Een opname onderbreken

- Druk in de opnamemodus op de opnameknop.
 - ↳ Het opnemen/afspelen-lampje knippert en het pictogram voor opnamestatus verandert in 'onderbreken'.

Een opname afsluiten en het opgenomen bestand opslaan

- Druk in de opnamemodus of de onderbroken modus op de stopknop.
 - ↳ De opname wordt opgeslagen in de geselecteerde map.

Microfoonversterking aanpassen

Pas de microfoonversterking aan tijdens de opname voor de beste opnamekwaliteit.

- 1 Druk in de opnamemodus op de focusknop.
- 2 Gebruik de microfoonversterkingsknop om het juiste microfoonniveau in te stellen.
- 3 Druk nogmaals op de focusknop om de aanpassing van de microfoonversterking te voltooien.

Opmerking

- We raden u aan om de microfoonversterking te testen tijdens het opnemen door een hoofdtelefoon aan te sluiten op uw Voice Tracer. Op deze manier kunt u onmiddellijk de wijzigingen aan de geluidsopname horen terwijl u de microfoonversterking bijstelt.

Tip

- U kunt de microfoonversterking ook bijstellen in de stand 'opname stand-by'. Raadpleeg [Een nieuwe opname starten](#) voor meer informatie.

De Noise cut-functie gebruiken

Zet de Noise cut-schakelaar op Aan om achtergrondlawaai tijdens het opnemen te reduceren. Hierdoor klinken vooral stemopnames duidelijker. U kunt de Noise cut-schakelaar aan de rechterkant van uw apparaat vinden. Zie ook [Overzicht van de audiorecorder](#).

Een indexmarkering toevoegen

Gebruik één of meer indexmarkeringen om bepaalde punten in een opname als referentiepunt te markeren.



Opmerking

- Er kunnen maximaal 10 indexmarkeringen per opname worden ingesteld.



Een indexmarkering toevoegen:

- Druk in de opnamemodus of afspeelmodus de indexknop in tijdens het gewenste gedeelte van de opname.

Naar een bepaalde indexmarkering gaan:

- 1 Druk in de afspeelmodus op de indexknop en houd deze vast.
- 2 Druk op de menuknop  om de optie **Naar bladwijzer gaan** te selecteren.
- 3 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop om naar de gewenste indexmarkering te gaan.
- 4 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.




Een indexmarkering verwijderen:

- 1 Druk in de afspeelmodus op de indexknop en houd deze vast.
- 2 Gebruik de volume omlaag-knop om naar de optie **Bladwijzer verwijderen** te scrollen.
- 3 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
- 4 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop om naar de gewenste indexmarkering te gaan.
- 5 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.

Opnemen via meerdere kanalen

U kunt meerdere opnamekanalen tegelijk gebruiken, zoals XLR, lijningang en de interne microfoons.

Meerdere kanalen inschakelen voor uw opname:




- 1 Druk in de stopmodus op de menuknop  en houd deze vast.
- 2 Druk op de vooruitspoelen-knop om naar het menu **Opnemen** te bladeren.
- 3 Druk op de volume omlaag-knop om naar **Ingangsbron** te scrollen en druk vervolgens op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
- 4 Druk op de volume omlaag-knop om naar uw gewenste opnamekanaal te scrollen en druk vervolgens op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
- 5 Druk op de stopknop om terug te gaan naar het stopscherm.
- 6 Start de opname zoals beschreven in [Een bestand opnemen](#).

Opnemen met stemactivatie

Gebruik stemactivatie om de opname te starten als u begint te spreken. Als u stopt met spreken, onderbreekt het apparaat de opname automatisch na drie seconden stilte. Het apparaat begint alleen weer op te nemen als u begint te spreken.

Voordat u opnames met stemactivatie gaat gebruiken, controleert u of deze functie is ingeschakeld.

Opnames met stemactivatie inschakelen:

- 1 Druk in de stopmodus op de menuknop  en houd deze vast.
- 2 Druk op de vooruitspoelen-knop om naar het menu **Opnemen** te bladeren.
- 3 Druk op de volume omlaag-knop om naar **Spraakactivering** te scrollen en druk vervolgens op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
- 4 Druk op de volume omlaag-knop om naar **Inschakelen** te scrollen en druk vervolgens op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
- 5 Druk op de stopknop om terug te gaan naar het stopscherm.

Lijningangopnames

Als u de interne microfoon van het apparaat niet wilt gebruiken, kunt u ook opnemen via een extern opnamekanaal. Sluit gewoon een externe microfoon of de audio-uitgang van audio-apparatuur, zoals de audio-uitgang van een radio, cd-speler, of dvd-speler aan op de Voice Tracer met behulp van een stereo audiokabel.



Opmerking

- Als u een extern opnamekanaal op de Voice Tracer aansluit, worden de interne microfoons uitgeschakeld. U kunt echter opnames via meerdere kanalen inschakelen zoals beschreven in [Opnemen via meerdere kanalen](#).
- De stekker van de audiokabel moet een stereo stekker zijn.
- Voordat u lijningangopnames start, stelt u het volume van de geluidsbron in op het juiste niveau. Te hoge of lage geluidsniveaus kunnen tot een slechte opnamekwaliteit leiden.

- 1 Sluit de meegeleverde stereo audiokabel aan op de lijningangaansluiting van de Voice Tracer en op de line-out aansluiting van het externe opnamekanaal.
- 2 Start de opname zoals beschreven in [Een bestand opnemen](#).

Opnemen via XLR

Sluit de audio-apparatuur aan op de Voice Tracer via de meegeleverde XLR-adapter om professionele audio-opnames van hoge kwaliteit te maken.



Opmerking

- Als u een extern opnamekanaal op de Voice Tracer aansluit, worden de interne microfoons uitgeschakeld. U kunt echter opnames via meerdere kanalen inschakelen zoals beschreven in [Opnemen via meerdere kanalen](#).


De XLR-adapter opladen

Voordat u een opname start via XLR moet u eerst de meegeleverde XLR-adapter opladen. Het duurt ongeveer twee uur om de adapter volledig op te laden.

- Sluit de XLR-adapter aan op uw computer met een micro USB-kabel.
 - ↳ Het oplaadlampje op de linkerkant van de XLR-adapter brandt rood.
 - ↳ Als de adapter volledig is opgeladen, brandt het oplaadlampje groen.

Een XLR-opname starten

- 1 Plaats de Voice Tracer in de meegeleverde XLR-adapter.
- 2 Sluit de audiokabel van de XLR-adapter aan op de XLR-aansluiting van de Voice Tracer.
- 3 Schakel de XLR-adapter in door de aan-/uitschakelaar op de linkerkant van de adapter in de stand 'Aan' te zetten.
 - ↳ Het opnamelampje op de linkerkant van de XLR-adapter brandt rood.
- 4 Sluit een XLR-kabel aan op de XLR-adapter van de Voice Tracer en op de XLR-uitgang van de audio-apparatuur.

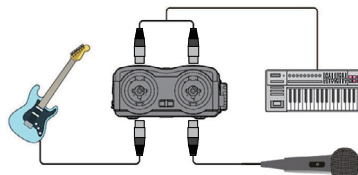

- 5 Start de opname zoals beschreven in [Een bestand opnemen](#).




Opmerking

- Als de XLR-kabel uit het externe opnamekanaal wordt gehaald, slaat Voice Tracer de huidige opname automatisch op.
- Als het accuvermogen van uw XLR-adapter laag is, slaat Voice Tracer de huidige opname automatisch op. Laad de accu van de XLR-adapter in dit geval op om het opnemen voort te zetten.

5 Afspelen

Afspeelscherm

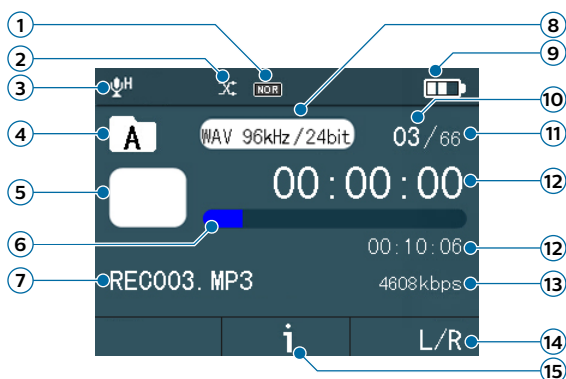

- ① Equalizer
- ② Herhaalmodus
- ③ Gevoeligheid van de microfoon
- ④ Huidige map
- ⑤ Afspeelstatus
- ⑥ Voortgangsbalk audio
- ⑦ Bestandsnaam
- ⑧ Opnametype
- ⑨ Accustatus
- ⑩ Aantal van huidige bestand
- ⑪ Totaal aantal bestanden in huidige map
- ⑫ Audiotijd: Verstreken tijd en totale tijd van huidig bestand
- ⑬ Bitsnelheid
- ⑭ Ingangsbron
- ⑮ Bestandsgegevens

Bestanden afspelen



Opmerking

- Als u een hoofdtelefoon op de Voice Tracer heeft aangesloten, worden de interne speakers uitgeschakeld.

Een bestand selecteren

- 1 Druk in de stopmodus op de indexknop om een map te selecteren.
- 2 Druk op de snel terugspoelen- of snel vooruitspoelen-knop om naar het gewenste bestand te scrollen.

U kunt ook op de menuknop  drukken en de volume omhoog- of volume omlaag-knop gebruiken om naar het gewenste bestand te scrollen. Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.

- 3 Druk op de afspelen/onderbreken-knop om af te spelen.
↳ Het opnemen/afspelen-lampje brandt groen.
- 4 Druk om het volume aan te passen op de volume omhoog- of volume omlaag-knop.

Afspelen en afspelen onderbreken

- Druk op de afspelen/onderbreken-knop om af te spelen.
↳ Het opnemen/afspelen-lampje brandt groen.
- Druk op de afspelen/onderbreken-knop om afspelen te onderbreken.
- Druk op de afspelen/onderbreken-knop om weer af te spelen.

Snel terugspoelen of snel vooruitspoelen

- Druk de snel terugspoelen- of snel vooruitspoelen-knop in en houd deze vast tot het gewenste gedeelte van de opname.

Afspelen stoppen


- Druk op de stopknop.

Bestandsgegevens weergeven

- Druk in de stopmodus op de stopknop.

Afspeelsnelheid


Stel de gewenste afspeelsnelheid in als u de opname langzamer of sneller wilt afspelen.

- 1 Druk in de afspeelmodus op de snelheidsknop op de rechterkant van het apparaat.
- 2 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop om de gewenste afspeelsnelheid in te stellen.
- 3 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.

A-B afspeelmodus


U kunt een gedeelte in een bestaande opname markeren van A tot B om alleen dit gemarkeerde gedeelte af te spelen.

Een A tot B reeks markeren


- 1 Druk in de afspeelmodus op de menuknop  totdat 'A-B' bovenin het scherm wordt weergegeven.
↳ 'A' begint te knippen.
- 2 Druk op de snel vooruitspoelen-knop om het begin van de af te spelen reeks ('A') te markeren.
↳ 'A' stopt met knippen.
↳ 'B' begint te knippen.
- 3 Druk nogmaals op de snel vooruitspoelen-knop om het einde van de af te spelen reeks ('B') te markeren.
↳ 'B' stopt met knippen en de geselecteerde reeks wordt meerdere malen afgespeeld.

A-B afspeelmodus stoppen

Als u de A-B afspeelmodus wilt stoppen, kunt u het volgende doen:

- Druk op de menuknop  om de A-B afspeelmodus te stoppen en verder te gaan met normaal afspelen.
- Druk op de afspelen/onderbreken-knop om te onderbreken. Druk nogmaals op de afspelen/onderbreken-knop om verder te gaan met normaal afspelen.
- Druk op de stopknop om het afspelen te stoppen.

Bestanden bewerken

U kunt bestaande opnames bewerken in de afspeelmodus. Om te schakelen tussen de bewerkingsopties Append, Insert, Divide en Cut, drukt u op de menuknop  voor de gewenste bewerkingsoptie. De geselecteerde bewerkingsoptie wordt weergegeven. Deze vervangt het pictogram voor bestandsgegevens op het scherm.




Opmerking

- Als u het apparaat acht seconden nadat u de bewerkingsopties heeft geselecteerd niet gebruikt, wordt de bewerkingsmodus uitgeschakeld. Druk nogmaals op de menuknop om de bewerkingsmodus opnieuw in te schakelen.
- In de bewerkingsmodus kunt u afspelen niet onderbreken, omdat de afspelen/onderbreken-knop geconfigureerd is om de selectie van een bewerkingsoptie te bevestigen.


Append (Toevoegen): Voeg extra opnames toe aan het einde van een bestaande opname.

Gedeeltes van opnames toevoegen:

- 1 Druk in de afspeelmodus eenmaal op de menuknop  om **Append** te selecteren.
- 2 Druk op de afspelen/onderbreken-knop om uw selectie te bevestigen.
↳ Aan het einde van het huidige bestand wordt een nieuwe opname gestart.


Insert (Invoegen): Voeg extra opnames in zonder een bestaande opname te overschrijven.

Gedeeltes van opnames invoegen:

- 1 Druk in de afspeelmodus tweemaal op de menuknop  om **Insert** te selecteren.
- 2 Druk op de afspelen/onderbreken-knop bij het gedeelte van de huidige opname waar u een extra opname wilt invoegen.
↳ Bij het geselecteerde gedeelte van de bestaande opname start een nieuwe opname.


Divide (Opsplitsen): Splits een bestaande opname op in twee bestanden.

Een bestaande opname opsplitsen in twee bestanden:

- 1 Druk in de afspeelmodus driemaal op de menuknop  om **Divide** te selecteren.
- 2 Druk op de afspelen/onderbreken-knop bij het gedeelte van de huidige opname waar u wilt dat de opname wordt opgesplitst.
↳ De opname wordt in twee bestanden opgesplitst. Beide bestanden worden opgeslagen in de map van de oorspronkelijke opname.


Cut (Knippen): Knip een gedeelte van een bestaande opname eruit.

Een gedeelte van een bestaande opname eruit knippen:

- 1 Druk in de afspelmodus viermaal op de menuknop  om **Cut** te selecteren.
- 2 Druk op de focusknop om het begin te markeren van het gedeelte dat eruit moet worden geknipt.
- 3 Druk op de afspelen/onderbreken-knop om het einde te markeren van het gedeelte dat eruit moet worden geknipt.
 - ↳ De gemarkeerde reeks wordt verwijderd uit de bestaande opname.

Bestanden verwijderen

U kunt afzonderlijke bestanden of alle bestanden die zijn opgeslagen in de geselecteerde map verwijderen.

- 1 Druk in de stopmodus op de verwijderknop op de rechterkant van het apparaat.
- 2 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop om te selecteren dat u alleen het huidige bestand of alle bestanden in de huidige map wilt verwijderen.
- 3 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.


Bestanden vergrendelen

Vergrendel belangrijke opnames en voorkom dat ze per ongeluk worden verwijderd.

Een bestand vergrendelen:

- 1 Selecteer het gewenste bestand.
- 2 Druk in de stopmodus op de focusknop.
- 3 Druk op de menuknop om **Bestand beschermen** te selecteren.
- 4 Druk op de menuknop om **Vergrendelen** te selecteren.
 - ↳ Het geselecteerde bestand wordt vergrendeld en kan niet meer worden verwijderd.


Een bestand ontgrendelen:

- 1 Selecteer het gewenste bestand.
- 2 Druk in de stopmodus op de focusknop.
- 3 Druk op de menuknop  om **Bestand beschermen** te selecteren.
- 4 Gebruik de volume omlaag-knop om naar **Ontgrendelen** te scrollen.

- 5 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
 - ↳ Het geselecteerde bestand wordt ontgrendeld en kan weer worden verwijderd.

6 Muziekmodus

Scherm muziek afspelen

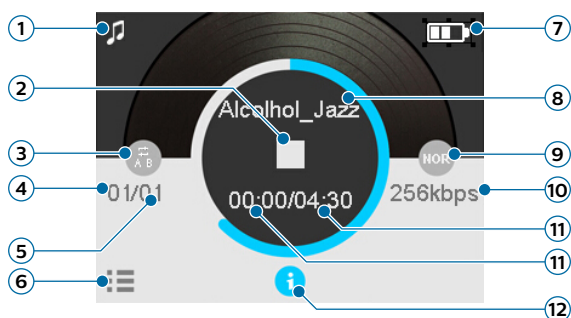

- ① Muziekmap
- ② Afspeelstatus
- ③ Herhaalmodus
- ④ Aantal van huidige bestand
- ⑤ Totaal aantal bestanden
- ⑥ Bestandslijst
- ⑦ Accustatus
- ⑧ Bestandsnaam
- ⑨ Equalizer
- ⑩ Bitsnelheid
- ⑪ Audiotijd: Verstreken tijd en totale tijd van huidig bestand
- ⑫ Bestandsgegevens

De Voice Tracer is niet alleen een geweldige audiorecorder, maar is ook perfect als muzikspeler. Kopieer uw favoriete muziek gewoon van uw computer naar de Voice Tracer (.). Dankzij de interne high performance audiodecoderchip van Wolfson kunt u uw muziek in de allerbeste geluidskwaliteit beluisteren. Het apparaat ondersteunt meerdere afspeelformaten zoals MP3, WMA of WAV. Met de gebruikersinterface kunt u comfortabel en intuïtief muziek afspelen.

Zie onderstaande tabel voor uitgebreide specificaties:

Weergaveformaat	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, APE, OGG, M4A
Frequentierespons	20-20.000 Hz (± 0,1 dB)
SNR (signaal/ruis-verhouding)	116 dB
Kanaalafscheiding	(R) 95 dB, (L) 96 dB
THD (totale harmonische vervorming)	0,005%

Afspeelmodus

Als u uw muziekbestanden van uw computer naar de MUSIC-map van de Voice Tracer heeft gekopieerd, kunt u muziek gaan luisteren.

Opmerking

- Als u een hoofdtelefoon op de Voice Tracer heeft aangesloten, worden de interne speakers uitgeschakeld.

De modus voor muziek afspelen starten

U kunt de modus voor muziek afspelen erg snel en eenvoudig starten.

De modus voor muziek afspelen starten:

- Druk in de stopmodus van het algemene afspeelscherm de indexknop in en houd deze vast.
↳ U wordt naar de muziekafspeelmap gebracht.

De modus voor muziek afspelen afsluiten en terugkeren naar het algemene afspeelscherm:



- Druk in de stopmodus op de indexknop.

Muziekbestanden afspelen

Afspelen en afspelen onderbreken

- Druk op de afspelen/onderbreken-knop.

Een nummer selecteren

- Druk op de snel vooruitspoelen- of snel achteruitspoelen-knop
- Of:
 - 1 Druk in de stopmodus op de menuknop  en selecteer de gewenste nummers met de volume omhoog- of volume omlaag-knop.
 - 2 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen en druk op de afspelen/onderbreken-knop om de muziek af te spelen.

Snel terugspoelen of snel vooruitspoelen

- Druk de snel terugspoelen- of snel vooruitspoelen-knop in en houd deze vast tot het gewenste gedeelte van het nummer.

Afspelen stoppen


- Druk op de stopknop.

Bestandsgegevens weergeven

- Druk in de stopmodus op de stopknop.

Afspeelsnelheid


Stel de gewenste afspeelsnelheid in als u het muziekbestand langzamer of sneller wilt afspelen.

- 1 Druk in de afspeelmodus op de snelheidsknop op de rechterkant van het apparaat.
- 2 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop om de gewenste afspeelsnelheid in te stellen.
- 3 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.

A-B afspeelmodus

U kunt een gedeelte in een bestaande opname markeren van A tot B om alleen dit gemarkeerde gedeelte af te spelen.

Een A tot B reeks markeren

- 1 Druk in de afspeelmodus op de menuknop  totdat 'A-B' bovenin het scherm wordt weergegeven.
 - ↳ 'A' begint te knippen.
- 2 Druk op de snel vooruitspoelen-knop om het begin van de af te spelen reeks ('A') te markeren.
 - ↳ 'A' stopt met knippen.
 - ↳ 'B' begint te knippen.
- 3 Druk nogmaals op de snel vooruitspoelen-knop om het einde van de af te spelen reeks ('B') te markeren.
 - ↳ 'B' stopt met knippen en de geselecteerde reeks wordt meerdere malen afgespeeld.

A-B afspeelmodus stoppen

Als u de A-B afspeelmodus wilt stoppen, kunt u het volgende doen:

- Druk op de menuknop  om de A-B afspeelmodus te stoppen en verder te gaan met normaal afspelen.
- Druk op de afspelen/onderbreken-knop om te onderbreken. Druk nogmaals op de afspelen/onderbreken-knop om verder te gaan met normaal afspelen.
- Druk op de stopknop om het afspelen te stoppen.

Een indexmarkering toevoegen

Gebruik één of meer indexmarkeringen om bepaalde punten in een muziekbestand als referentiepunt te markeren.





Opmerking

- Er kunnen maximaal 10 indexmarkeringen per opname worden ingesteld.



Een indexmarkering toevoegen:

- Druk in de opnamemodus de indexknop in tijdens het gewenste gedeelte van de opname.

Naar een bepaalde indexmarkering gaan:


- 1 Druk in de afspeelmodus op de indexknop en houd deze vast.
- 2 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaagknop om naar de optie **Naar bladwijzer gaan** te scrollen.
- 3 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
- 4 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaagknop om naar de gewenste indexmarkering te gaan.
- 5 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.

Een indexmarkering verwijderen:

- 1 Druk in de afspeelmodus op de indexknop en houd deze vast.
- 2 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaagknop om naar de optie **Bladwijzer verwijderen** te scrollen.
- 3 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
- 4 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaagknop om naar de gewenste indexmarkering te gaan.
- 5 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.

Bestanden verwijderen


U kunt afzonderlijke bestanden of alle bestanden die zijn opgeslagen in de geselecteerde map verwijderen.

- 1 Druk in de stopmodus op de verwijderknop op de rechterkant van het apparaat.
- 2 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaagknop om te selecteren dat u alleen het huidige bestand of alle bestanden in de huidige map wilt verwijderen.
- 3 Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.

7 Instellingen

Instellingenmodus

In de instellingenmodus kunt u verschillende instellingen wijzigen en aanpassen zoals u dat wilt.

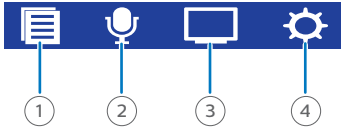

- ① Bestand
- ② Opnemen
- ③ Display
- ④ Apparaat

De instellingenmodus starten

Het overzicht met instellingen openen:

- Druk in de stopmodus van het opnamescherm of het scherm voor muziek afspelen de menuknop in en houd deze vast .

Schakelen tussen instellingenmenu's

Schakelen tussen de instellingenmenu's Bestand, Opnemen, Weergave, Apparaat:

- Gebruik de snel vooruitspoelen- of snel achteruitspoelen-knop.


Door instellingen scrollen

Door instellingen scrollen van ieder instellingenmenu:

- Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop.

Een instelling selecteren

Een instelling selecteren of een selectie bevestigen:

- Druk op de menuknop .

De instellingenmodus afsluiten

Eén stap teruggaan:

- Druk op de stopknop.

De instellingenmodus afsluiten:

- Druk meerdere malen op de stopknop totdat het opnamescherm weer wordt weergegeven.

Bestand



Herhalen

Uit: Speel nummers in de geselecteerde map op volgorde af.

Toevallig: Speel nummers in de geselecteerde map willekeurig af.

Map: Herhaal nummers in een afspeellijst.

Bestand: Blijf het huidige nummer herhalen.

Als alle nummers in de huidige map zijn afgespeeld, wordt het afspelen automatisch gestopt.

Equalizer

Schakel de equalizer uit of maak een selectie uit de muziekopties voor de equalizer: Rock, Pop, Soft, Jazz, Klassiek, or DBB (Dynamic Bass Boost).

Opnemen



Gevoeligheid van de microfoon

Pas de gevoeligheid van de microfoon van de Voice Tracer aan. Selecteer de gevoeligheid aan de hand van het achtergrondgeluid, het aantal opgenomen geluidsbronnen en de afstand tussen geluidsbron en microfoons.

Ingangsbron

Kies tussen verschillende ingangsbronnen voor de beste opnamekwaliteit in specifieke opnamesituaties. Zie [Opnemen via meerdere kanalen](#) voor meer informatie.

Stereo mic (L/R): Gebruik de linker en rechter interne microfoon om op te nemen.

Lijningang: Gebruik externe microfoons om op te nemen.

XLR: Gebruik een XLR-kanaal om op te nemen.

Midden mic: Gebruik de interne midden microfoon om op te nemen.

XLR + stereo mic (L/R): Gebruik een XLR-kanaal en de linker en rechter interne microfoon om op te nemen.

Midden mic + stereo mic (L/R): Gebruik de linker, rechter en midden interne microfoon om op te nemen.

Lijningang + midden mic: Gebruik een externe microfoon en de interne midden microfoon om op te nemen.

Lijningang + XLR: Gebruik een externe microfoon en een XLR-kanaal om op te nemen.

Kwaliteit

U kunt de bitsnelheid voor iedere opname instellen.



Opmerking

- Alleen opnames in MP3 128 kbps kwaliteit kunnen op de externe geheugenkaart worden opgeslagen.

Timer

Gebruik de timerfunctie om automatisch op te nemen op een ingestelde datum en tijd. U kunt ook instellen wanneer de opname moet stoppen.

Spraakactivering

Gebruik stemactivatie om de opname te starten als u begint te spreken. Als u stopt met spreken, onderbreekt het apparaat de opname automatisch na drie seconden stilte. Het apparaat begint alleen weer op te nemen als u begint te spreken. Zie [Opnemen met stemactivatie](#) voor meer informatie.

Autom. verdelen

Tijdens opnames splitst de functie voor automatisch verdelen de huidige opname op en wordt iedere 30 of 60 minuten een nieuw bestand opgeslagen.



Opmerking

- Als de functie voor automatisch verdelen is uitgeschakeld, wordt uw bestand nog altijd automatisch opgesplitst na een bepaalde tijd: mp3-bestanden na 9 uur en 50 minuten en PCM-bestanden na 1 uur.

Limiter

Schakel deze functie in om te voorkomen dat de geluidsinput van opnames luider is dan het maximale geluidsniveau. Als de opname plotseling het maximale geluidsniveau overschrijdt, wordt de gevoeligheid van de microfoon automatisch verlaagd.

Low cut filter (Laagfrequentiefilter)

Deze functie vermindert laagfrequent geluid, zoals achtergrondlawaai afkomstig van airconditioners, dat onder het vooraf ingestelde frequentieniveau ligt.

Display



Taal

Selecteer de gewenste weergavetaal in de lijst met talen. U kunt de taal altijd wijzigen.

Backlit

Om accuvermogen van de Voice Tracer te sparen, kunt u de duur van de schermverlichting aanpassen. Als u het apparaat voor de ingestelde duur niet gebruikt, gaat de schermverlichting automatisch uit. Als u instelt dat de schermverlichting aan moet, blijft de schermverlichting altijd aan.

Apparaat



Datum/tijd

U kunt de datum, tijd en tijdsindeling op het apparaat altijd wijzigen.

Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop om de tijdsindeling te selecteren. Gebruik de volume omhoog-, volume omlaag-, snel vooruitspoelen- en snel terugspoelen-knop om de datum en tijd in te stellen.

Auto uit

Selecteer een timer zodat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld als u het niet gebruikt. Als u de tijd op 0 instelt, wordt het apparaat niet automatisch uitgeschakeld.

Apparaat formatteren

Gebruik deze functie om de interne opslagruimte van uw apparaat te formatteren en alle gegevens te verwijderen. Zie [Gegevens opnieuw instellen](#) voor meer informatie.



Waarschuwing

- Als u de Voice Tracer formateert, worden alle gegevens op het apparaat verwijderd. Voordat u een gegevensherstel voor het apparaat uitvoert, maakt u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat.



Opmerking

- De menu-instellingen worden niet verwijderd en zijn nog steeds beschikbaar na het herstellen van de gegevens.

Opnamelampje

Als u het opnamelampje inschakelt, brandt het opnemen/afspelen-lampje rood als er wordt opgenomen.

Geluiden

Selecteer of u de apparaatgeluiden wilt in- of uitschakelen als u op een knop drukt.

Select geheugen

Selecteer dit als u het interne geheugen of een externe micro SD-kaart voor uw opnames wilt gebruiken.



Opmerking

- Alleen opnames in MP3 128 kbps kwaliteit kunnen op de externe geheugenkaart worden opgeslagen.

Informatie

Bekijk informatie over het apparaat, zoals beschikbare geheugenruimte, informatie over de externe micro SD-kaart, of de firmwareversie.

Terugz. op standaard

U kunt de standaard menu-instellingen herstellen: de instellingen zoals ze waren toen u het apparaat kocht en voor het eerst inschakelde. Zie [Instellingen opnieuw instellen](#) voor meer informatie.



Waarschuwing

- Als u de menu-instellingen herstelt, worden alle eerdere instellingen van het apparaat verwijderd. Na het herstellen van de menu-instellingen moet u alle instellingen weer aanpassen.



Opmerking

- Uw gegevens worden niet verwijderd en zijn nog steeds beschikbaar na het herstellen van de menu-instellingen.

8 Apparaat- en gegevensbeheer

Gegevens van en naar de computer overzetten

Verplaats uw bestanden van het apparaat naar de computer of vice versa.



Waarschuwing

- Haal de USB-kabel niet uit het apparaat als u bestanden overzet. Dit kan tot gegevensverlies leiden.



Opmerking

- Vanwege de beveiliging van gegevens werkt het apparaat niet als het op de computer is aangesloten.

Gegevens van de Voice Tracer overzetten naar een computer

- 1 Sluit het apparaat aan op de computer met de micro USB-kabel.
 - ↳ Er wordt een laadpictogram van de accu weergegeven op het scherm en er gaat een oranje lampje branden, wat aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen.



- 2 Open Windows Explorer op een Windows-computer of open Finder op een Mac-computer.
 - ↳ De Voice Tracer wordt als externe schijf herkend.
- 3 Dubbelklik op de Voice Tracer-schijf.
 - ↳ De content van de Voice Tracer wordt in een nieuw venster weergegeven.
- 4 Selecteer de gewenste bestanden in het Voice Tracer-venster en kopieer, knip of sleep deze naar de gewenste locatie op uw computer.

Gegevens van de computer naar de Voice Tracer overzetten

- 1 Volg de instructies in stappen 1-3 van het hoofdstuk [Gegevens van de Voice Tracer overzetten naar een computer](#).
- 2 Selecteer de gewenste bestanden op uw computer en kopieer, knip of sleep ze naar de gewenste locatie op de Voice Tracer.



Opmerking

- In het venster Voice Tracer worden twee mappen weergegeven: de map MUSIC (muziek) en RECORDINGS (opnames). Sleep uw muziekbestanden rechtstreeks naar de map MUSIC (muziek) om in de muziekmodus (muziek naar uw muziekbestanden te luisteren (zie [Muziekmodus](#))).

Uw gegevens en instellingen opnieuw instellen

Gegevens opnieuw instellen

U kunt de interne opslagruimte van het apparaat formatteren en alle gegevens van het apparaat verwijderen.



Waarschuwing



- Als u de Voice Tracer formatteert, worden alle gegevens op het apparaat verwijderd. Voordat u een gegevensherstel voor het apparaat uitvoert, maakt u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat.



Opmerking

- De menu-instellingen worden niet verwijderd en zijn nog steeds beschikbaar na het herstellen van de gegevens.

Uw gegevens opnieuw instellen:

- 1 Druk in de stopmodus van het opnamescherm op de menuknop  om het instellingenscherf te openen.
- 2 Gebruik de snel vooruitspoelen- of snel achteruitspoelen-knop om naar het menu **Apparaat** te gaan.
- 3 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop om naar de instelling **Apparaat formatteren** te scrollen. Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
- 4 Selecteer **Ja**.
 - ↳ Alle gegevens op het apparaat worden verwijderd.

Instellingen opnieuw instellen

U kunt de standaard menu-instellingen herstellen: de instellingen zoals ze waren toen u het apparaat kocht en voor het eerst inschakelde.



Waarschuwing



- Als u de menu-instellingen herstelt, worden alle eerdere instellingen van het apparaat verwijderd. Na het herstellen van de menu-instellingen moet u alle instellingen weer aanpassen.



Opmerking

- Uw gegevens worden niet verwijderd en zijn nog steeds beschikbaar na het herstellen van de menu-instellingen.

Uw instellingen opnieuw instellen:

- 1 Druk in de stopmodus van het opnamescherf op de menuknop  om het instellingenscherf te openen.
- 2 Gebruik de snel vooruitspoelen- of snel achteruitspoelen-knop om naar het menu **Apparaat** te gaan.
- 3 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop om naar de instelling **Terugz. op standaard** te scrollen. Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
- 4 Selecteer **Ja**.
 - ↳ Alle standaardinstellingen op het apparaat worden hersteld.

Uw apparaat updaten

Uw apparaat wordt aangestuurd door een intern programma dat we firmware noemen. Als onderdeel van voortdurend productonderhoud wordt de firmware geüpgraded en worden fouten hersteld.




Neem voor een firmware-update contact op met de ondersteunende Philips-partner waar u het apparaat heeft gekocht.

9 Service en ondersteuning

Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze gebruikershandleiding worden besproken. Haal het apparaat niet uit elkaar om reparaties uit te voeren. Het apparaat mag uitsluitend in erkende servicecentra gerepareerd worden.

Apparaatgegevens weergeven

Bekijk informatie over het apparaat, zoals beschikbare geheugenruimte, informatie over de externe micro SD-kaart, of de firmwareversie.

- 1 Druk in de stopmodus van het opnamescherm op de menuknop  om het instellingscherm te openen.
- 2 Gebruik de snel vooruitspoelen- of snel achteruitspoelen-knop om naar het menu **Apparaat** te gaan.
- 3 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop om naar de instelling **Informatie** te scrollen. Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.
- 4 Gebruik de volume omhoog- of volume omlaag-knop om naar de informatie te scrollen die u wilt bekijken. Druk op de menuknop  om uw selectie te bevestigen.

Contact opnemen met onze ondersteunende Philips-partners

Als u vragen heeft over de Voice Tracer of als u technische problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met een van onze ondersteunende Philips-partners. De lokale partner bij wie u de Voice Tracer heeft aangeschaft, probeert uw vragen te beantwoorden en uw probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Problemen oplossen

In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende problemen waar u tegenaan kunt lopen met de Voice Tracer. Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van onderstaande informatie, neemt u contact op met de ondersteunende Philips-partner bij wie u het apparaat heeft aangeschaft.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• De accu is leeg.	<ul style="list-style-type: none">• Laad de accu een poosje op en schakel het apparaat in.
Ik kan niet opnemen met het apparaat.	<ul style="list-style-type: none">• U heeft het maximale aantal bestanden bereikt of het apparaatgeheugen is vol.• Het apparaat is vergrendeld.	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder een aantal bestanden of verplaats ze naar een extern apparaat.• Schuif de vergrendelingsschakelaar naar de stand 'Uit'.
Het apparaat reageert niet.	<ul style="list-style-type: none">• Er is een probleem met de software.	<ul style="list-style-type: none">• Probeer het apparaat uit te schakelen en opnieuw op te starten.• Als u het apparaat niet kunt uitschakelen of als dit het probleem niet oplost, stelt u de gegevens opnieuw in. Zie Gegevens opnieuw instellen voor meer informatie.
Het apparaat speelt geen opnames af.	<ul style="list-style-type: none">• Het volume is uitgeschakeld of staat te laag.• Het apparaat is vergrendeld.	<ul style="list-style-type: none">• Schakel het volume in of zet het hoger.• Schuif de vergrendelingsschakelaar naar de ontgrendelstand.
Er komt geen geluid uit de luidsprekers.	<ul style="list-style-type: none">• De hoofdtelefoon is op het apparaat aangesloten.• Het volume is uitgeschakeld of staat te laag.	<ul style="list-style-type: none">• Haal de hoofdtelefoon uit het apparaat.• Schakel het volume in of zet het hoger.
De opnamekwaliteit is slecht.	<ul style="list-style-type: none">• De gevoeligheid van de microfoon is te hoog.• De spanning is te hoog.• Het opnamevolume is te hoog.• U heeft een dictaat opgenomen met een externe microfoon en deze verkeerd aangesloten (op de hoofdtelefoonaansluiting).	<ul style="list-style-type: none">• Wijzig de gevoeligheid van de microfoon naar gemiddeld of laag. Zie Gevoeligheid van de microfoon voor meer informatie.• Stel de spanning in op 0 V.• Verlaag het opnamevolume van het apparaat met de microfoonversterkingsknop.• Ontkoppel de externe microfoon en sluit deze aan op de microfoonaansluiting van de Voice Tracer.
Er is te veel achtergrondgeluid in mijn opname.	<ul style="list-style-type: none">• De gevoeligheid van de microfoon is te hoog.	<ul style="list-style-type: none">• Wijzig de gevoeligheid van de microfoon naar gemiddeld of laag. Zie Gevoeligheid van de microfoon voor meer informatie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon.	<ul style="list-style-type: none"> • Het volume is uitgeschakeld of staat te laag. • De hoofdtelefoon is niet goed aangesloten. • De hoofdtelefoon is op de verkeerde ingang aangesloten (bijvoorbeeld externe microfoonaansluiting). 	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel het volume in of zet het hoger. • Ontkoppel de hoofdtelefoon en sluit deze opnieuw aan op de hoofdtelefoonaansluiting. • Ontkoppel de hoofdtelefoon en sluit deze aan op de hoofdtelefoonaansluiting.
Een op de Voice Tracer aangesloten externe microfoon functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De externe microfoon is op de verkeerde ingang aangesloten (microfoonaansluiting). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ontkoppel de externe microfoon en sluit deze aan op de microfoonaansluiting van de Voice Tracer.

10 Technische gegevens

Specificaties

- Productafmetingen (b x d x h): 125 × 64,5 × 22 mm
- Gewicht: 166 gram

Aansluitingen

- Hoofdtelefoon: Stereo-aansluiting, 3,5 mm
- Microfoon: Stereo-aansluiting, 3,5 mm
- USB: micro-USB 2.0

Geheugen

- Interne opslagruimte: NAND Flash, 16 GB
- Geheugenkaart (extern): microSD-kaart tot 64 GB

Audio

- Opnameformaat:
PCM:
24 bit/96 kHz, bitsnelheid: 4608 kbps
16 bit/96 kHz, bitsnelheid: 3072 kbps
16 bit/48 kHz, bitsnelheid: 1536 kbps
16 bit/44.1 kHz, bitsnelheid: 1411 kbps
Mp3:
16 bit/44.1 kHz, bitsnelheid: 192 kbps
16 bit/44.1 kHz, bitsnelheid: 128 kbps
- Weergaveformaat: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, APE, OGG, M4A
- Opnametijd interne opslagruimte:
8 uur (PCM, 24 bit/96 kHz-modus)
12 uur (PCM, 16 bit/96 kHz-modus)
24 uur (PCM, 16 bit/48 kHz-modus)
26 uur (PCM, 16 bit/44.1 kHz-modus)
194 uur (mp3, 192 kbps-modus)
290 uur (mp3, 128 kbps-modus)
- Opnametijd met geheugenkaart (64 GB): 1088 uur
(alleen mp3 op 128 kbps mogelijk)

Vermogen

- Accutype: ingebouwde, oplaadbare lithium-polymeeraccu
- Accucapaciteit: 1300 mAh
- Levensduur accu: tot 30 uur opnemen (MP3 128 kbps modus)
- Oplaadtijd (volledig opladen): 2-3 uur

Milieuspecificaties

- Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)

Gebruiksomstandigheden

- Temperatuur: 5–45 °C
- Vochtigheid: 10% – 90%, geen condensatie

Systeemvereisten

- Besturingssysteem: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X 10.7, OS X 10.8
- Poort: USB

FCC Warning Statement



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE Declaration of Conformity



The conformity with the relevant EU directives is confirmed by the CE mark.

Declaration of conformity

Speech Processing Solutions GmbH hereby declares that the device Voice Tracer DVT7500 fully complies with the basic requirements and other relevant provisions of directives 2009/125/EC, 2014/30/EU and 2014/35/EU. A complete declaration of conformity for this product is available at www.philips.com/dictation.

Noch Speech Processing Solutions GmbH, noch angeschloten firma's zijn tegenover de koper van dit product of derden aansprakelijk voor schadeclaims, verliezen, kosten of uitgaven die de koper of een derde partij moet maken ten gevolge van een ongeval, verkeerd gebruik of misbruik van dit product, of ten gevolge van ongeautoriseerde modificaties, reparaties, wijzigingen van het product, of veronachtzaming van de bedienings- en onderhoudsinstructies van Philips.

Licentie voor audio-codeertechnologie MPEG Layer-3 verkregen van Fraunhofer IIS en Thomson Licensing.

Deze gebruikershandleiding is geen document van contractuele aard. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor wijzigingen, vergissingen of drukfouten.



Datum van uitgifte 2017-07-31
Versie 3.1

© 2017 Speech Processing Solutions GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips logo zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door Speech Processing Solutions GmbH onder licentie van Koninklijke Philips N.V. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

www.philips.com/dictation