

PHILIPS

SpeechAir

Smartes Diktiergerät

PSP2000-Serie



Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

1 Wichtige Informationen	4	5 Philips Voice-Recorder-App	24
Sicherheitsanweisungen	4	App öffnen	24
Reinigung und Desinfektion	5	One-Touch-Start	24
Recycling	5	Aufnahmebildschirm	25
Über dieses Benutzerhandbuch	5	Diktate aufnehmen	27
		Grundeinstellungen für das Aufnehmen festlegen	27
		Diktat aufnehmen	28
		Sprachaktivierte Aufnahme	28
		Wiedergabe	29
		Diktat löschen	30
		Diktat bearbeiten	30
		Aufnahme einfügen, überschreiben oder anhängen	30
		Indexmarkierungen hinzufügen	30
		Schlüsselwörter hinzufügen	31
		Bilder hinzufügen	32
		Diktatnamen ändern	32
		Diktate sperren/EOL	33
		Diktate mit hoher Priorität kennzeichnen	33
		Barcodes hinzufügen	33
		Diktat senden	34
		Diktat per E-Mail senden	34
		Diktat an Philips SpeechLive senden	34
		Diktat an den Philips SpeechLive-Schreibservice senden	35
		Diktat an den Philips SpeechLive-Spracherkennungsservice senden	36
		Diktat an Philips SpeechLive Mobile Server senden	37
		Diktat an Philips Dictation Hub senden	37
		Diktat über Philips SpeechExec senden	38
		Diktat an Philips SpeechExec Enterprise senden	39
		Diktat an einen Netzwerkordner senden	39
		Datenlisten verwenden	40
		Datenlistenoptionen	40
		Diktiermodus	41
		Einstellungen für die Diktier-App	42
2 Ihr smartes Diktiergerät	6	6 Verwaltung des Geräts und der Daten	46
Highlights	6	Daten auf einen und von einem Computer übertragen	46
Packungsinhalt	6	Gerät und Daten zurücksetzen	46
Überblick über das Diktiergerät	7	Gerät zurücksetzen	46
Überblick über die Dockingstation	8	Auf Werkzustand zurücksetzen	47
		Gerät aktualisieren	47
3 Erste Schritte	9	7 Philips SpeechAir-Managementsoftware	48
Akku aufladen	9	SpeechAir-Managementsoftware installieren	48
Gerät über das USB-Netzteil aufladen	9	SpeechAir mit der SpeechAir-Managementsoftware konfigurieren	48
Gerät über die Dockingstation aufladen	9	Bildschirm für die Gerätekonfiguration	49
Gerät über einen Computer aufladen	10	Einstellungen für das SpeechAir und die Philips Voice-Recorder-App konfigurieren	49
Gerät ein- und ausschalten	10		
4 Diktiergerät verwenden	11	8 Philips Remote-Device-Management-Software	50
Touchscreen verwenden	11	Konfigurationen mit der Philips Remote-Device-Management-Software verwalten	50
Startbildschirm	11	Verbindung zum Remote-Device-Management-Server herstellen	50
Startbildschirm anpassen	12	Aktualisierungsperiode für das Synchronisieren von Konfigurationen festlegen	50
Elemente und Widgets hinzufügen und entfernen	12	Konfigurationsaktualisierungen empfangen	51
Startbildschirm-Seiten verwalten	13		
Ordner organisieren	13		
Statusleiste und Benachrichtigungskonsole	14		
Statusleiste	14		
Benachrichtigungskonsole	14		
Display sperren	14		
Display-Sperre einrichten	15		
Datum und Uhrzeit einstellen	15		
Geräte- und Eingabesprache festlegen	15		
Gerätesprache ändern	15		
Eingabesprache ändern	16		
Zwischen Eingabesprachen wechseln	16		
Apps verwenden	16		
Vorinstallierte Apps	16		
Apps installieren	16		
Apps deinstallieren	17		
Display-Ausrichtung ändern	17		
Text eingeben	17		
Text eingeben	17		
Text kopieren und einfügen	18		
WLAN-Funktion verwenden	18		
Bluetooth-Funktion verwenden	19		
Screenshots aufnehmen	20		
Toneinstellungen und Tonmodus ändern	20		
Energiesparoptionen	20		
App „E-Mail“ verwenden	21		
E-Mail-Konto einrichten	21		
Weitere E-Mail-Konten hinzufügen	22		
E-Mail-Konten entfernen	22		
E-Mail senden	22		
Einstellungen des E-Mail-Kontos	22		
Geräteeinstellungen	23		

9 Das SpeechAir mit der Philips	
SpeechExec - Software verwenden	52
SpeechExec auf dem Computer installieren	52
Das SpeechAir in SpeechExec konfigurieren	52
Das SpeechAir mit dem SpeechAir-	
Assistenten konfigurieren	52
Liefermethoden für das SpeechAir	
konfigurieren	52
Diktate in SpeechExec herunterladen	53
<hr/>	
10 Service und Support	55
Geräteinformationen aufrufen	55
Informationen zur Philips Voice - Recorder - App	
aufrufen	55
E - Mail an den Technischen Support senden	55
Unsere Philips Partner für Service und Support	
kontaktieren	55
Open - Source - Software	55
Fehlersuche und -behebung	56
<hr/>	
11 Technische Daten	59

1 Wichtige Informationen

Nehmen Sie keine Anpassungen und Modifikationen vor, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus Nichteinhaltung der Sicherheitsanweisungen resultieren.

Sicherheitsanweisungen

- Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit, um Schäden am Gerät oder einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitzeeinwirkung durch Heizgeräte oder direkte Sonneneinstrahlung.
- Sorgen Sie dafür, dass die Kabel – insbesondere an den Steckern und am Geräteausgang – nicht durch Quetschen beschädigt werden.
- Sichern Sie Ihre Daten und Aufnahmen. Die Garantie des Herstellers erstreckt sich nicht auf den Verlust von Daten, der auf ein Verschulden des Benutzers zurückzuführen ist.
- Führen Sie nur die Wartungsmaßnahmen durch, die in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden. Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile, um es zu reparieren. Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisierten Service-Centern durchgeführt werden.

Integrierter Akku

- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Der Austausch von Akkus darf nur durch autorisierte Service-Center erfolgen.
- Sichern Sie die Daten und Aufnahmen auf dem Gerät, bevor Sie den Akku durch ein autorisiertes Service-Center austauschen lassen.
- Akkus enthalten Stoffe, die die Umwelt belasten können. Verbrauchte Akkus sind daher bei den kommunalen Sammelstellen zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Restmüll.

Datenrücksetzung

Das Philips SpeechAir hat einen internen Speicher mit 1 GB RAM und 16 GB internem Speicherplatz. Wenn Sie das Gerät auf den Werkszustand zurücksetzen, beachten Sie bitte Folgendes:

- Sichern Sie Ihre Daten und Aufnahmen. Beim Zurücksetzen auf den Werkszustand werden alle auf dem Gerät befindlichen Daten gelöscht.
- Das Formatieren des Speichers auf einem Computer kann zu Inkompatibilitäten mit dem Gerät führen. Der Speicher darf daher nur im Gerät selbst formatiert werden.

Schutz vor Hörschäden

Beachten Sie beim Verwenden von Kopfhörern Folgendes:

- Stellen Sie die Lautstärke des Geräts nicht zu hoch und verwenden Sie Kopfhörer nicht übermäßig lange ohne Pause.
- Achten Sie insbesondere darauf, die Lautstärke nicht höher einzustellen, als es Ihr Gehör verträgt.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie immer noch hören, was um Sie herum geschieht.
- Seien Sie in potenziellen Gefahrensituationen besonders vorsichtig und nehmen Sie die Kopfhörer bei Bedarf ab.
- Verwenden Sie keine Kopfhörer am Steuer eines motorisierten Fahrzeugs, beim Fahrradfahren, beim Skateboarden usw. Sie könnten zu einer Gefahr für sich selbst oder für andere Straßenbenutzer werden. Zudem verstoßen Sie mit einem solchen Verhalten möglicherweise gegen Gesetze.

Störung von Medizinprodukten

Das SpeechAir enthält Bauteile, die elektromagnetische Wellen erzeugen. Elektromagnetische Wellen können die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen. Halten Sie daher das SpeechAir in sicherem Abstand zu Ihrem Herzschrittmacher.

Nutzung in Flugzeugen

Sender, die drahtlos senden, können sich negativ auf den Betrieb anderer elektronischer Geräte auswirken und bei diesen zu Fehlfunktionen führen. Schalten Sie daher das SpeechAir in Flugzeugen aus oder verwenden Sie es nur im Flugmodus. Im Flugmodus sind die Funktionen des SpeechAir zur Signalübertragung deaktiviert.

Gesetzliche Bestimmungen zu Tonaufnahmen

- Die Verwendung der Aufnahmefunktion des Geräts unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes. Beim Aufnehmen von Gesprächen oder Vorträgen sollten Sie außerdem die Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte von Dritten beachten.
- Wenn Sie Telefongespräche aufnehmen möchten, prüfen Sie erst, ob dies in Ihrem Land rechtlich zulässig ist. In einigen Ländern sind Sie möglicherweise rechtlich dazu verpflichtet, den Gesprächspartner am Telefon zu informieren, dass Sie das Gespräch aufzeichnen.

Reinigung und Desinfektion

- Ziehen Sie sämtliche Kabel vom Gerät ab, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch.
- Verwenden Sie zum Desinfizieren des Geräts Desinfektionsmittel für klinische Umgebungen und Geräte, die zur Patientenversorgung eingesetzt werden, wie beispielsweise Flächendesinfektionstücher.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder scharfen Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Geräteöffnungen gelangt.
- Vermeiden Sie es, die Oberfläche des Geräts mit harten oder scharfen Gegenständen zu bearbeiten, um sie vor Kratzern und dauerhaften Beschädigungen zu schützen.

Recycling

Wenn ein Gerät mit einem durchgestrichenen Abfallbehälter-Symbol versehen ist, bedeutet dies, dass das Gerät unter die Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2011/65/EU fällt. Bitte informieren Sie sich über das für Ihren Standort geltende System zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Produkte. Halten Sie sich an die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten hilft, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden.



Über dieses Benutzerhandbuch

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über Ihr Gerät. In den sich daran anschließenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs finden Sie ausführliche Beschreibungen. Lesen Sie sich die Anweisungen bitte sorgfältig durch.

Modellspezifische Funktionen

In diesem Benutzerhandbuch werden verschiedene Modelle des Geräts beschrieben. Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen nur bei bestimmten Modellen vorhanden sein können.

Verwendete Symbole



Tip

- Mit diesem Symbol werden Informationen gekennzeichnet, die Ihnen dabei helfen sollen, das Gerät effizienter oder einfacher zu nutzen.



Hinweis

- Mit diesem Symbol werden Informationen gekennzeichnet, die Sie beachten sollten, wenn Sie mit dem Gerät umgehen oder es bedienen.



Achtung

- Mit diesem Symbol werden Warnungen gekennzeichnet, die Sie beachten sollten, um das Gerät vor Beschädigung oder Datenverlust zu schützen. Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Schäden führen.

2 Ihr smartes Diktiergerät

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Philips Gerät entschieden haben.


Umfangreiche Informationen zur technischen Unterstützung für das Gerät, wie Benutzerhandbücher, Software-Downloads, Angaben zur Garantie und vieles mehr, finden Sie auf unserer Website:

www.philips.com/dictation.


Highlights

- drei Mikrofone für eine optimierte Sprachaufnahme
- Energiesparmodus für längere Akkulaufzeit
- Touchscreen aus Gorilla Glass und stoßfestes Gehäuse für lange Haltbarkeit
- Schiebeschalter und Funktionstaste zur effizienten Einhandbedienung, beide verschleißfrei und ergonomisch geformt
- maximale Konnektivität dank WLAN, LAN, Bluetooth, USB und VoIP
- Barcode-Scanner und Kamera zur schnellen Dateizuordnung und Belegdokumentation
- Dateiverschlüsselung für maximale Datensicherheit
- Betriebssystem Android OS für intuitives Arbeiten
- Philips Voice-Recorder-App mit professionellen Diktierfunktionen (optional)
- Dockingstation zum schnellen Aufladen des Akkus und zur Datenübertragung
- Diktier-Workflow-Software für einen noch effizienteren Workflow (optional)

Packungsinhalt

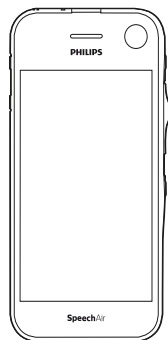


Diktiergerät

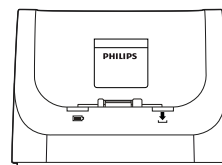

Dockingstation




Einlage

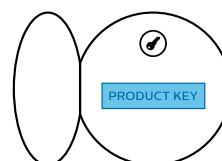


Produktschlüssel für SpeechExec-Software


2x

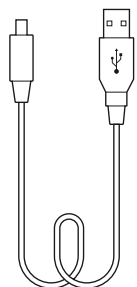


Micro-USB-Kabel

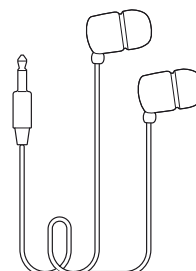

Kopfhörer


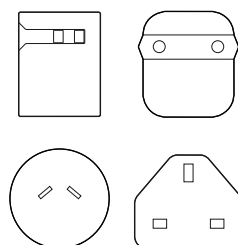


Netzteil und Stromadapter

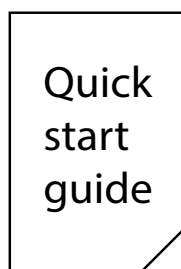



Kurzanleitung

Überblick über das Diktiergerät

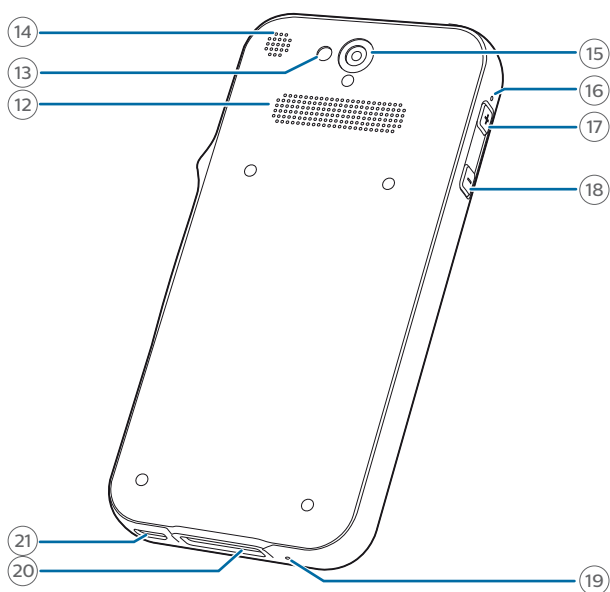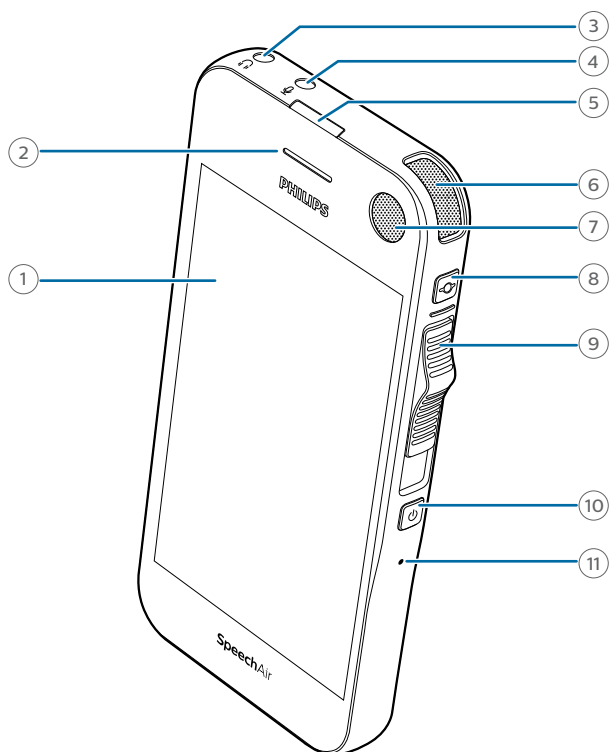

- ① Touchscreen
- ② Telefonlautsprecher
- ③ Kopfhörerbuchse
- ④ Anschluss für externes Mikrofon
- ⑤ Aufnahme-LED
- ⑥ Diktiermikrofon (gerichtetes Mikrofon)
- ⑦ Diktiermikrofon (gerichtetes Mikrofon)
- ⑧ Funktionstaste
- ⑨ Schiebeschalter
- ⑩ Ein/Aus-Taste
- ⑪ Rücksetztaste (in Öffnung)
- ⑫ Lautsprecher
- ⑬ Kamerablitz
- ⑭ Diktiermikrofon (gerichtetes Mikrofon)
- ⑮ Kamera
- ⑯ 360°-Mikrofon (omnidirektionales Mikrofon)
- ⑰ Lauter-Taste
- ⑱ Leiser-Taste
- ⑲ Telefonmikrofon (VoIP)
- ⑳ Anschluss für Dockingstation
- ㉑ Micro-USB-Anschluss

Überblick über die Dockingstation

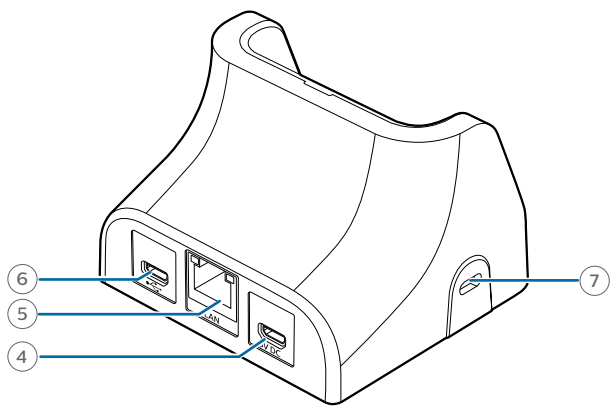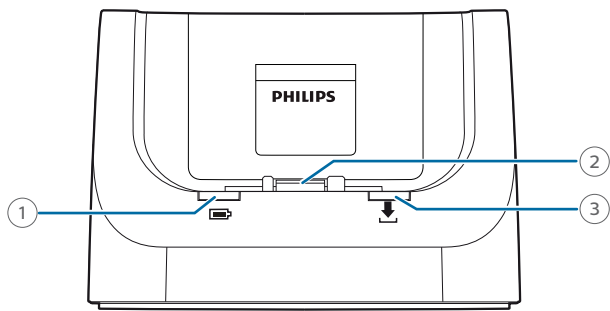

- ① Aufladung-läuft-LED
- ② Anschluss für Dockingstation
- ③ Datenübertragungs-LED
- ④ Micro-USB-Anschluss für Datenübertragungskabel
- ⑤ LAN-Anschluss
- ⑥ Micro-USB-Anschluss für Ladekabel
- ⑦ Vorrichtung für Kensington-Schloss

3 Erste Schritte



Achtung

- Lesen Sie sich die Sicherheitsanweisungen durch, bevor Sie den Recorder anschließen und installieren (siehe „Sicherheitsanweisungen“).

Akku aufladen

Laden Sie den integrierten Akku auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben. Wenn sich Ihr Gerät ausgeschaltet hat, weil der Akku vollständig entladen ist, geben Sie dem Gerät etwas Zeit, sich ausreichend aufzuladen, bevor Sie es wieder einschalten.



Hinweis


- Die Länge des USB-Kabels kann sich auf das Tempo beim Aufladen auswirken. Bei längeren Kabeln dauert das Aufladen normalerweise länger.


Gerät über das USB-Netzteil aufladen



Hinweis

- Beim mitgelieferten USB-Netzteil handelt es sich um ein Standard-US-Netzteil. Dem Gerät liegen verschiedene Stromadapter bei, um das Netzteil an das Stromnetz am jeweiligen Standort anschließen zu können.

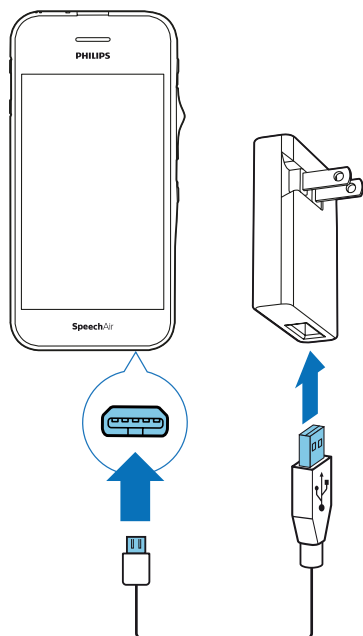


- ↳ Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, ist auf dem Touchscreen nach einigen Sekunden das Akku-wird-geladen-Symbol  zu sehen. Dieses Symbol verschwindet nach ein paar Sekunden wieder. Wenn Sie das Symbol erneut sehen möchten, drücken Sie ein Mal die Ein/Aus-Taste.



- ↳ Wenn das Gerät eingeschaltet ist, lässt sich dem Akkuladesymbol  in der Statusleiste des Startbildschirms der Ladestatus entnehmen.

Gerät über die Dockingstation aufladen

Wenn Sie das Gerät über die Dockingstation aufladen, achten Sie darauf, dass der Micro-USB-Stecker mit dem für das Aufladen vorgesehenen Micro-USB-Anschluss verbunden ist (mit „5V DC“ gekennzeichnet).

Gerät ohne Hülle aufladen

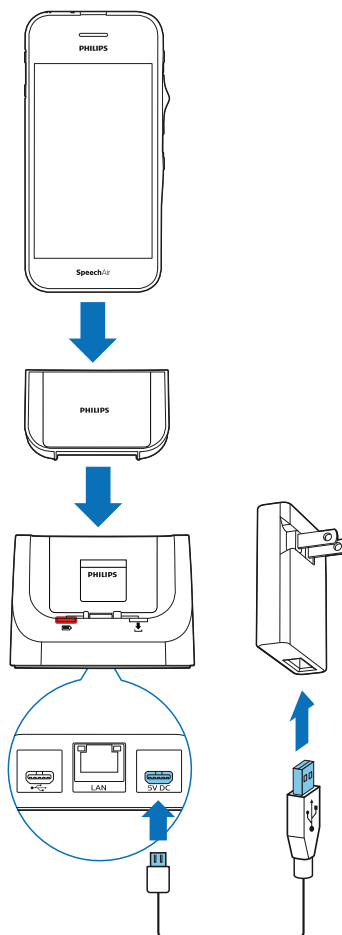

- ↳ An der Dockingstation leuchtet die rote Lade-LED auf.
- ↳ Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, ist auf dem Touchscreen nach einigen Sekunden das Akkuladesymbol  zu sehen. Dieses Symbol verschwindet nach ein paar Sekunden wieder. Wenn Sie das Symbol erneut sehen möchten, drücken Sie ein Mal die Ein/Aus-Taste.
- ↳ Wenn das Gerät eingeschaltet ist, lässt sich dem Akkuladesymbol  in der Statusleiste des Startbildschirms der Ladestatus entnehmen.

Gerät mit Hülle aufladen (optional)


Wenn Sie das SpeechAir in der stoßfesten Hülle über die Dockingstation aufladen möchten, entfernen Sie zunächst die Einlage aus der Dockingstation. Gehen Sie dann wie unter „Gerät ohne Hülle aufladen“ beschrieben vor.



Gerät über einen Computer aufladen

Wenn Sie den Akku über einen Computer aufladen möchten, vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist.

Hinweis

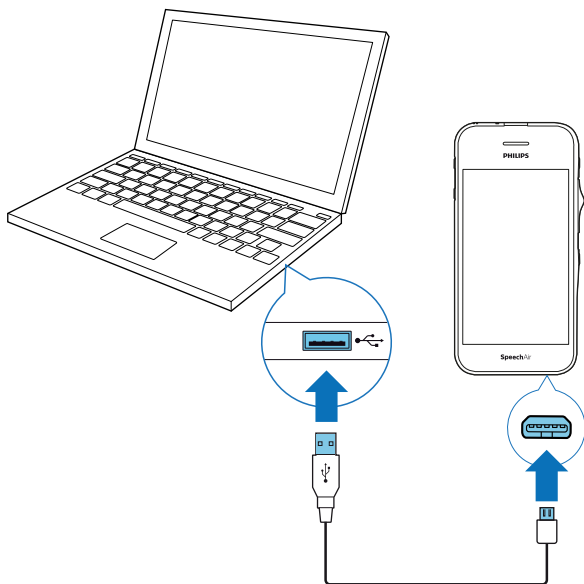- Beim Aufladen des Geräts über den Computer statt über das Netzteil ist der Ladestrom niedriger, sodass das Aufladen länger dauert.



- ↳ Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, ist auf dem Touchscreen nach einigen Sekunden das Akku-wird-geladen-Symbol  zu sehen. Dieses Symbol verschwindet nach ein paar Sekunden wieder. Wenn Sie das Symbol erneut sehen möchten, drücken Sie ein Mal die Ein/Aus-Taste.
- ↳ Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ist auf dem Touchscreen das USB-Symbol  zu sehen.


Gerät ein- und ausschalten

So schalten Sie das Gerät ein:

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie sechs Sekunden gedrückt. Das Gerät beginnt, leicht zu vibrieren.

So schalten Sie das Gerät aus:

- 1 Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste eine Sekunde lang.
 - ↳ Das Pop-up-Fenster **Ausschalten** erscheint.
- 2 Tippen Sie auf **Ausschalten**.

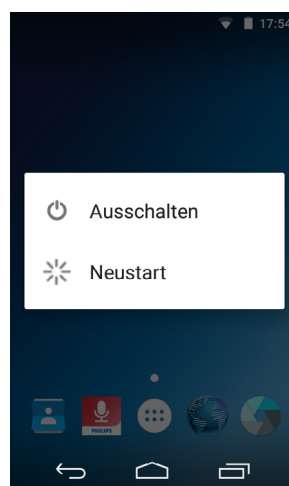

4 Diktiergerät verwenden

Touchscreen verwenden

Die Benutzeroberfläche des SpeechAir wird über den Touchscreen bedient. In diesem Benutzerhandbuch werden Sie immer wieder auf die folgenden einfachen Gesten zur Touchscreen-Bedienung verwiesen:

Tippen und Berühren und Halten



So können Sie eine App öffnen und ein Element oder eine Menüoption auswählen bzw. deren Auswahl aufheben:

- Tippen Sie mit der Fingerspitze sanft auf das Element oder die Option.

So vergrößern Sie die Anzeige eines Bildes oder einer Webseite:

- Doppeltippen Sie auf das Display.

So kehren Sie zur Originalanzeigegröße zurück:

- Doppeltippen Sie noch einmal auf das Display.

So öffnen Sie das Menü mit den Optionen für ein Element:

- Berühren Sie das Element mit der Fingerspitze und halten Sie es einen Moment gedrückt („berühren und halten“).

Wischen



So können Sie sich in Listen bewegen und zwischen Listen und Bildschirmen umschalten:

- Wischen Sie mit dem Finger auf dem Display nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts.

Auseinanderziehen (Spread-Geste) und Zusammenziehen (Pinch-Geste)



So zoomen Sie langsam in einen Teil eines Bildes oder einer Webseite hinein:

- Setzen Sie zwei Finger auf das Display auf und ziehen Sie sie auseinander.

So zoomen Sie langsam aus einem Teil eines Bildes oder einer Webseite heraus:


- Setzen Sie zwei Finger auf das Display auf und ziehen Sie sie zueinander.

Ziehen

So verschieben Sie ein Element:

- Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element und ziehen Sie es dann an eine andere Position.

Startbildschirm

Vom Startbildschirm aus können Sie auf die Hauptfunktionen des Diktiergeräts zugreifen und Informationen zum Status des Geräts aufrufen. Sie können den Startbildschirm an Ihre Bedürfnisse anpassen. Fügen Sie ihm die Apps, Widgets und Ordner hinzu, die Sie am häufigsten verwenden, um so schneller auf sie zugreifen zu können. Der Startbildschirm erscheint, wenn Sie die Startbildschirm-Taste  des Geräts drücken.

Tasten

Am unteren Rand des Displays finden Sie eine Navigationsleiste mit den folgenden Tasten. Diese Tasten stehen immer zur Verfügung, egal, welche App oder welche Funktion Sie gerade nutzen:

Zurück

- Mit dieser Taste gelangen Sie zum vorherigen Bildschirm zurück, auch wenn dieser zu einer anderen App gehört. Wenn wieder der Startbildschirm angezeigt, hat diese Taste keine Wirkung mehr.

Startbildschirm

- Mit dieser Taste rufen Sie die Hauptseite des Startbildschirms auf.

Kürzlich geöffnete Apps

- Mit dieser Taste öffnen Sie eine Liste von Miniaturansichten der zuletzt verwendeten Apps. Auf diese Weise können Sie einfach und schnell zwischen Apps wechseln und derzeit geöffnete Apps schließen. Wenn Sie eine der Apps öffnen möchten, tippen Sie auf diese. Wenn Sie eine Miniaturansicht aus der Liste entfernen möchten, ziehen Sie diese durch Wischen nach links oder nach rechts aus dem Bildschirm heraus.

Tastatur schließen

- Mit dieser Taste, die an der Stelle der Taste „Zurück“ erscheint, schließen Sie die Bildschirmtastatur. Diese Taste ist nur verfügbar, solange die Tastatur geöffnet ist. Nachdem Sie auf die Taste „Tastatur schließen“ getippt haben, wird im Display wieder die Taste „Zurück“ angezeigt.

Favoritenleiste

Unten auf dem Startbildschirm finden Sie die Favoritenleiste. Über die Favoritenleiste können Sie schnell auf die Apps zugreifen, die Sie am häufigsten nutzen. Die Favoritenleiste ist auf allen Seiten des Startbildschirms verfügbar.

Informationen dazu, wie Sie die in der Favoritenleiste angezeigten Apps ändern können, finden Sie unter [„Elemente zur Favoritenleiste hinzufügen“](#).



Startbildschirm anpassen

Sie können den Startbildschirm an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen, indem Sie ihm Apps, Widgets oder Ordner hinzufügen, zusätzliche Seiten einfügen oder die Elemente in der Favoritenleiste ändern.

Hinweis

- Je nach Konfiguration des Geräts sieht die erste Seite des Startbildschirms möglicherweise etwas anders als die beschriebene Startseite aus.



Elemente und Widgets hinzufügen und entfernen

Im Bildschirm „Alle Apps“ werden alle installierten Apps aufgeführt – sowohl die werkseitig installierten Apps als auch die von Ihnen installierten Apps.

Tippen Sie zum Öffnen des Bildschirms „Alle Apps“ auf dem Startbildschirm auf das Symbol

Der Bildschirm „Alle Apps“ besteht aus mehreren Seiten. Wenn der Platz auf den bestehenden Seiten nicht ausreicht, werden automatisch neue Seiten hinzugefügt. Durch Wischen nach links oder rechts gelangen Sie zur vorherigen oder zur nächsten Seite.

Weitere Informationen finden Sie unter [„Startbildschirm-Seiten verwalten“](#).

Elemente zum Startbildschirm hinzufügen

So verschieben Sie ein App- oder Ordnersymbol vom Bildschirm „Alle Apps“ auf den Startbildschirm:

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm „Alle Apps“.
- 2 Berühren und halten Sie ein App- oder Ordnersymbol und ziehen Sie es dann auf den Startbildschirm.

So verschieben Sie ein App- oder Ordnersymbol von „Alle Apps“ auf eine bestimmte Startbildschirm-Seite:

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm „Alle Apps“.
- 2 Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element und ziehen Sie es dann nach links oder rechts auf die gewünschte Seite.

Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Widgets sind kleine Apps, die bestimmte Informationen bereitstellen und auf die Sie bequem vom Startbildschirm aus zugreifen können, wie z. B. das Lesezeichen-Widget. Auf dem Gerät sind zwei Widget-Seiten vorinstalliert.

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.
- 2 Tippen Sie auf **Widgets**.
- 3 Berühren und halten Sie das Widget und ziehen Sie es dann auf den Startbildschirm.

So fügen Sie einer bestimmten Seite des Startbildschirms ein Widget hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.
- 2 Tippen Sie auf **Widgets**.
- 3 Berühren und halten Sie das Widget und ziehen Sie es dann nach links oder nach rechts auf die gewünschte Seite.

Elemente zur Favoritenleiste hinzufügen



Hinweis

- Bevor Sie der Favoritenleiste neue Elemente hinzufügen können, müssen Sie erst die entsprechende Zahl vorhandener Elemente entfernen.

Die Favoritenleiste befindet sich am unteren Rand aller Startbildschirm-Seiten und kann Apps und Ordner beherbergen, auf die Sie häufig zugreifen. Das einzige Element in der Favoritenleiste, das nicht entfernt oder verschoben werden kann, ist das Symbol „Alle Apps“. Die anderen Verknüpfungssymbole in der Favoritenleiste können frei angeordnet werden.

So verschieben Sie ein Element in die Favoritenleiste:

- Berühren und halten Sie das Element und ziehen Sie es dann auf die Favoritenleiste.

So entfernen Sie ein Element aus der Favoritenleiste:

- Berühren und halten Sie das Element und ziehen Sie es dann entweder auf den Bereich **Entfernen** am oberen Bildschirmrand oder auf eine Startbildschirm-Seite.

Elemente und Widgets entfernen



Hinweis

- Wenn Sie Elemente und Widgets aus dem Startbildschirm oder der Favoritenleiste entfernen, werden diese dadurch nicht deinstalliert.

Informationen dazu, wie Sie Elemente und Widgets deinstallieren können, finden Sie unter [„Apps deinstallieren“](#).

So entfernen Sie ein Element oder ein Widget:

- Berühren und halten Sie das Element oder das Widget und ziehen Sie es dann auf den Bereich **Entfernen** am oberen Bildschirmrand.

Startbildschirm-Seiten verwalten

Der Startbildschirm besteht aus mehreren Seiten. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal nutzen oder wenn Sie Ihr Gerät auf den Werkszustand zurückgesetzt haben, ist nur die Startseite zu sehen.

Seite entfernen

- Berühren und halten Sie eines der Elemente auf der zu entfernenden Seite und ziehen Sie es dann entweder auf den Bereich **Entfernen** am oberen Bildschirmrand oder auf eine andere Seite.
 - ↳ Wenn Sie alle Symbole auf einer Seite verschoben oder entfernt haben und die Seite leer ist, entfernt das Gerät diese Seite automatisch.

Seite verschieben

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm.
 - ↳ Ein Vorschaufenster mit den vorhandenen Seiten erscheint.
- 2 Berühren und halten Sie die zu verschiebende Seite und ziehen Sie sie dann an die neue Position.

So bewegen Sie sich durch die Seiten:

- Wischen Sie nach links oder nach rechts.

Ordner organisieren

Ordner erstellen

Sie können auf jeder Startbildschirm-Seite Ordner erstellen und diese auch auf die Favoritenleiste ziehen.

So erstellen Sie einen Ordner:

- Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es dann auf ein anderes Element.

Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Elemente, die sich im selben Ordner befinden sollen.

So können Sie einen Ordner benennen oder umbenennen:

- 1 Tippen Sie auf den Ordner.
 - ↳ Alle im Ordner befindlichen Apps werden angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf **Unbenannter Ordner** oder auf den bisherigen Ordnernamen.
- 3 Geben Sie einen Namen für den Ordner ein.

Ordner entfernen

- So entfernen Sie einen Ordner einschließlich aller darin befindlichen Apps: Berühren und halten Sie den Ordner und ziehen Sie ihn dann auf den Bereich **Entfernen** am oberen Bildschirmrand.

So löschen Sie einen Ordner, ohne die darin befindlichen Apps zu löschen:

- Tippen Sie auf den Ordner. Berühren und halten Sie nacheinander jedes der App-Symbole im Ordner und ziehen Sie es aus dem Ordner heraus.
 - ↳ Nach dem Entfernen der letzten App wird der Ordner automatisch gelöscht.

Statusleiste und Benachrichtigungskonsolle

Statusleiste



Hinweis

- Es gibt Apps, in denen die Statusleiste nicht angezeigt wird. Wenn Sie sich in einer solchen App befinden, rufen Sie die Statusleiste auf, indem Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen.

Die Statusleiste befindet sich am oberen Rand des Displays und enthält eine Reihe von Symbolen zur Statusanzeige. Links in der Statusleiste finden Sie neue Benachrichtigungen, z. B. E-Mail-Benachrichtigungen. Rechts in der Statusleiste werden Statusinformationen angezeigt, wie beispielsweise die Uhrzeit, der Akkuladestand oder die WLAN-Verbindung.

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die wichtigsten Symbole in der Statusleiste:

Symbol	Bedeutung
	WLAN-Verbindung aktiv
	Bluetooth aktiviert
	Akkuladestand
	Akku wird geladen
	Flugmodus aktiviert
	„Nicht stören“-Modus aktiviert
	Neue E-Mail
	Diktataufnahme läuft (wenn Sie sich nicht gerade im Aufnahme-Bildschirm der Philips Voice-Recorder-App befinden)

Benachrichtigungskonsolle

In der Benachrichtigungskonsolle können Sie sich eine Vorschau der in der Statusleiste angezeigten Benachrichtigungen ansehen und diese Benachrichtigungen entweder von hier aus öffnen oder löschen. Über die Benachrichtigungskonsolle können Sie auch auf die Schnelleinstellungen zugreifen und so Grundeinstellungen schnell anpassen.

Benachrichtigungskonsolle öffnen

- Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten.

Benachrichtigungskonsolle schließen

- Wischen Sie auf dem Bildschirm von unten nach oben.



Hinweis

- Die Symbole verbleiben so lange in der Statusleiste, bis Sie die entsprechende Benachrichtigung geöffnet oder gelöscht haben.

Benachrichtigung öffnen

- Tippen Sie auf die Benachrichtigung.

Alle Benachrichtigungen löschen

- Tippen Sie auf .

Schnelleinstellungen

Von der Benachrichtigungskonsolle aus gelangen Sie auch zu den Schnelleinstellungen, über die Sie häufige Einstellungen, wie beispielsweise die WLAN- oder Bluetooth-Aktivierung, schnell ändern sowie auf das Menü „Einstellungen“ zugreifen können.

So öffnen Sie die Schnelleinstellungen:

Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms zwei Mal nach unten.

Display sperren

Wenn Sie das SpeechAir zum ersten Mal nutzen oder das Gerät auf den Werkszustand zurückgesetzt haben, ist keine Display-Sperre eingerichtet.

Sie können das Touchscreen-Display sperren, wenn es aktiv ist, um unbeabsichtigte Aktionen oder die unbefugte Nutzung zu verhindern und gleichzeitig den Akku zu schonen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und für eine bestimmte Zeit nicht genutzt wird, schaltet sich das Display automatisch aus und aktiviert die Display-Sperre.



Tipp

- Die Statusleiste wird auch bei aktivierter Display-Sperre angezeigt.

Display sperren und entsperren

So schalten Sie das Display aus und sperren es:


- Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste.

So schalten Sie das Display ein und entsperren es:

- Drücken Sie erneut kurz die Ein/Aus-Taste.

Display-Sperre einrichten

Sie können die Methode zum Sperren des Displays ändern. Folgende Optionen stehen zur Wahl: „Keine“, „Finger bewegen“, „PIN“, „Passwort“.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Sicherheit**.
- 3 Tippen Sie auf **Display-Sperre**.
- 4 Wählen Sie eine Methode zum Sperren des Displays aus.

Keine

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Display-Sperre deaktivieren möchten.

Wischen

Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Display durch einfaches Wischen entsperren möchten.

Muster

Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Display über ein Entsperrmuster entsperren möchten.

PIN

Geben Sie einen aus 4 bis 16 Ziffern bestehenden PIN-Code ein, mit dem das Display entsperrt wird.

Passwort

Geben Sie ein aus 4 bis 16 Zeichen bestehendes Passwort ein, mit dem das Display entsperrt wird.


Hinweis

- Wenn Sie einen PIN-Code oder ein Passwort eingerichtet haben und die Methode zum Entsperren des Displays ändern möchten, müssen Sie erst die alte PIN oder das alte Passwort eingeben.
- Längere PIN-Codes oder Passwörter sind sicherer als kurze.
- Sie müssen sich Ihre PIN oder Ihr Passwort unbedingt merken. Wenn Sie die PIN oder das Passwort nicht mehr wissen, kann es passieren, dass wichtige Daten nicht wiederhergestellt werden können.


Datum und Uhrzeit einstellen

Sie können das Datum und die Uhrzeit des Systems sowie das Anzeigeformat jederzeit ändern. Legen Sie fest, ob das SpeechAir Datum und Uhrzeit automatisch einrichten soll, oder ändern Sie die Einstellungen manuell.

So legen Sie fest, dass Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt werden:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Markieren Sie das Kästchen neben **Autom. Datum/ Uhrzeit**.

So stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf „Einstellungen“ .
- 2 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Entfernen Sie die Markierung aus dem Kästchen neben **Autom. Uhrzeit/Datum**.
- 4 Tippen Sie auf **Datum festlegen** oder **Uhrzeit festlegen**.
- 5 Legen Sie durch Wischen nach oben oder unten das gewünschte Datum und die gewünschte Uhrzeit fest.


Im Menü **Datum & Uhrzeit** können Sie auch die Zeitzone und das Format für die Datums- und Uhrzeitanzeige auswählen.

Geräte- und Eingabesprache festlegen


Sie können die Geräte- und die Eingabesprache jederzeit ändern.

Bei Auswahl einer Gerätesprache legt das Gerät automatisch die entsprechende Eingabesprache fest.

Gerätesprache ändern

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Sprache & Eingabe**.
- 3 Tippen Sie auf **Sprache** und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Eingabesprache ändern

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Sprache & Eingabe**.
- 3 Tippen Sie im Untermenü **Tastatur & Eingabemethoden** auf **Android-Tastatur (AOSP)**.
- 4 Tippen Sie auf **Sprachen**.
↳ Das Fenster **Sprachen** wird geöffnet.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass das Kästchen neben **Systemsprache** nicht markiert ist.
- 6 Markieren Sie das oder die Kästchen für die Sprache(n), die als Eingabesprachen festgelegt werden soll(en).


Zwischen Eingabesprachen wechseln

Wenn Sie mehr als eine Eingabesprache ausgewählt haben, können Sie über die Tastatur zwischen den verschiedenen Sprachen wechseln.

- 1 Berühren und halten Sie die Leertaste der Tastatur.
↳ Das Pop-up-Fenster **Tastatur ändern** wird geöffnet.

- 2 Wählen Sie in der Liste die gewünschte Sprache aus.


Eine andere Möglichkeit, zwischen den Eingabesprachen

zu wechseln, besteht darin, neben der Leertaste auf  zu tippen. Weitere Informationen zum Verwenden der Tastatur finden Sie unter [„Text eingeben“](#).

Apps verwenden

Vorinstallierte Apps

Auf dem SpeechAir sind mehrere Apps vorinstalliert. Mithilfe dieser Apps können Sie einfache Aufgaben auf dem SpeechAir ausführen, beispielsweise E-Mails senden, im Internet surfen oder Fotos aufnehmen. Vier Apps sind bereits der Favoritenleiste hinzugefügt. Weitere Apps sind über den Bildschirm „Alle Apps“ verfügbar.

Wenn Sie den Bildschirm „Alle Apps“ öffnen möchten, tippen Sie im Startbildschirm auf das Symbol für den Bildschirm „Alle Apps“ . Weitere Informationen zum Organisieren von Apps finden Sie unter [„Startbildschirm anpassen“](#).

Apps installieren

Das SpeechAir bietet aus Sicherheitsgründen keine Unterstützung für den Google Play Store. Dennoch können Sie Apps installieren, indem Sie die Installationsdatei der jeweiligen App auf das SpeechAir kopieren. App-Installationsdateien haben die Erweiterung .apk (z. B. Dateiname_xy.apk) und werden benötigt, um eine App auf dem SpeechAir zu installieren. Wir empfehlen dringend, Installationsdateien nur von Quellen herunterzuladen, die vertrauenswürdig sind.



Hinweis

- Nur die vorinstallierten Apps wurden für das SpeechAir getestet. Das Herunterladen und Installieren von Apps von externen Quellen erfolgt auf eigene Gefahr. Philips übernimmt keine Haftung für die Funktionstüchtigkeit externer Apps.
- Wenn Sie Apps aus externen Quellen nutzen, achten Sie darauf, dass diese mit Android 6.0 kompatibel sind.
- Kontrollieren Sie vor dem Herunterladen von Apps von externen Quellen, dass das Kästchen unter **Einstellungen > Sicherheit > Unbekannte Herkunft** markiert ist.

So installieren Sie Apps über eine Installationsdatei:

Hinweis

- Achten Sie darauf, dass das SpeechAir eingeschaltet ist, wenn Sie es an einen Computer anschließen. Der Computer erkennt das SpeechAir nur im eingeschalteten Zustand.

- 1 Schließen Sie das Gerät an den Computer an.
- 2 Öffnen Sie Windows Explorer (auf einem Windows-Computer) oder den Finder (auf einem Mac-Computer).
↳ Das SpeechAir wird als externes Laufwerk erkannt.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Laufwerk „SpeechAir“.
↳ Daraufhin wird ein neues Fenster mit den Dateien auf dem SpeechAir angezeigt.
- 4 Ziehen Sie die heruntergeladene Installationsdatei mit der Erweiterung .apk (z. B. Dateiname_xy.apk) in das SpeechAir-Fenster.
↳ Damit befindet sich die .apk-Datei jetzt auf dem SpeechAir.
- 5 Trennen Sie das Gerät vom Computer.
- 6 Tippen Sie auf dem SpeechAir auf  und dann auf **Explorer** .
- 7 Tippen Sie auf **SPEECHAIR**.
- 8 Wischen Sie, bis Sie zur .apk-Datei (z. B. Dateiname_XY) gelangen, und tippen Sie auf die .apk-Datei.
- 9 Tippen Sie auf **Installieren**.
↳ Damit ist die App installiert.

Apps deinstallieren




Achtung

- Die vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden. Sie können sie nur deaktivieren.
- Wenn Sie vorinstallierte Apps deaktivieren, kann dies zu Fehlverhalten anderer Apps führen. Beachten Sie auch, dass die mit der deaktivierten App verknüpften Daten gelöscht werden.

- **Deaktivieren:** Vorinstallierte Apps, die nicht vom Gerät deinstalliert werden können, können Sie deaktivieren.
- **Deinstallieren:** Hiermit können Sie neu installierte Apps wieder deinstallieren.

So deinstallieren oder deaktivieren Sie eine App:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Tippen Sie auf **Apps**.
- 3 Wählen Sie die App aus, die Sie deaktivieren oder deinstallieren möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Deinstallieren** oder **Deaktivieren**.

Zum Deinstallieren einer App können Sie auch wie folgt vorgehen:

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm „Alle Apps“.
- 2 Berühren und halten Sie das Symbol für die App, die deinstalliert werden soll.
- 3 Ziehen Sie es auf das Wort **Deinstallieren** rechts oben auf dem Bildschirm.
↳ In einem Pop-up-Fenster werden Sie um eine Bestätigung der Deinstallation gebeten.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Display-Ausrichtung ändern



Tipps

- Wenn Sie das Gerät auf die Seite drehen und sich die Ausrichtung der Bildschirmanzeige nicht automatisch ändert, wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms zwei Mal nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Hochformat**, um vom Hochformat zum Modus **Automatisch drehen** zu wechseln.

In vielen Apps lässt sich durch Drehen des Geräts die Ausrichtung der Bildschirmanzeige ändern. Wenn Sie das Gerät auf die Seite drehen, ändert sich die Bildschirmanzeige automatisch vom Hochformat ins Querformat. Bei der Eingabe von Text hilft das Drehen des Geräts auf die Seite, weil dadurch eine größere Tastatur angezeigt wird.

Text eingeben



Tipps

- Wenn sich die Bildschirmtastatur nicht automatisch öffnet, tippen Sie auf das Textfeld, um die Tastatur zu öffnen.

Zur Eingabe von Text steht Ihnen die Android-Tastatur (AOSP) zur Verfügung. Die Bildschirmtastatur öffnet sich automatisch, sobald Sie Apps und Optionen verwenden, bei denen die Eingabe von Text erforderlich ist. Sie können mehrere Tastatursprachen einrichten und bei der Texteingabe zwischen diesen wechseln (siehe [„Eingabesprache ändern“](#)).

Sie können das Gerät auch auf die Seite drehen, um von der größeren Tastatur zu profitieren, die im Querformat angezeigt wird.


Text eingeben

- Tippen Sie nacheinander auf die einzelnen Buchstaben auf der Tastatur.
- Zum Eingeben eines Großbuchstabens tippen Sie auf die Shift-Taste (Umschalttaste).
- Wenn Sie mehrere Großbuchstaben eingeben möchten, doppelklicken Sie auf die Shift-Taste.
- Zum Beenden der Eingabe von Großbuchstaben tippen Sie erneut auf die Shift-Taste.

Text löschen

- Tippen Sie auf der Tastatur auf .

Zusatzzeichen eingeben

- Tippen Sie auf der Tastatur auf die Zusatzzeichentaste 
↳ Aus der Zusatzzeichentaste wird automatisch eine Buchstabentaste.


Zur Texttastatur zurückkehren

- Tippen Sie auf der Tastatur auf die Buchstabentaste .



Sprachspezifische Zeichen eingeben

- 1 Wählen Sie über die Tastatur die gewünschte Eingabesprache aus (Informationen dazu siehe [„Zwischen Eingabesprachen wechseln“](#)).
- 2 Berühren und halten Sie die entsprechende Taste.
↳ Über der Taste öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit den für diese Taste verfügbaren Zeichen.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Zeichen aus, indem Sie Ihren Finger nach links oder nach rechts auf das Zeichen ziehen und dann den Finger vom Display nehmen.

Tastatur ausblenden

- Wenn Sie die Bildschirmtastatur ausblenden möchten, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

Text kopieren und einfügen

- 1 Berühren und halten Sie einen Teil des eingegebenen Textes oder doppelklicken Sie auf den Text.
↳ Der ausgewählte Textteil wird markiert.
- 2 Berühren und ziehen Sie  oder  nach links oder nach rechts, um den Text auszuwählen, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten.
↳ Am oberen Bildschirmrand erscheint eine Aktionsleiste mit den jeweils verfügbaren Optionen.
- 3 Wählen Sie **KOPIEREN** oder **AUSSCHNEIDEN**.
- 4 Platzieren Sie den Cursor, indem Sie den Bildschirm an der Stelle berühren und halten, an der der Text eingefügt werden soll.
- 5 Tippen Sie oberhalb des markierten Textes auf **EINFÜGEN**.


WLAN-Funktion verwenden

Über die WLAN-Funktion können Sie das SpeechAir drahtlos mit dem Internet oder anderen Netzwerkgeräten verbinden. Voraussetzung ist das Vorhandensein eines WLAN-Zugangspunkts oder -Hotspots.

Hinweis

- Mit aktivierter WLAN-Funktion verbraucht das Gerät mehr Strom als ohne. Deaktivieren Sie daher die WLAN-Funktion, wenn Sie sie nicht benötigen, um Strom zu sparen.
- Die Stärke des WLAN-Signals hängt von der Entfernung zum WLAN-Zugangspunkt und von möglichen Hindernissen zwischen Ihrem Standort und dem WLAN-Zugangspunkt ab.

WLAN-Funktion aktivieren

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** .
- 2 Tippen Sie auf den Schalter **WLAN** oder ziehen Sie diesen nach rechts, um die WLAN-Funktion zu aktivieren.
↳ Das Gerät sucht nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.



Sie können die WLAN-Funktion auch über die Schnelleinstellungen aktivieren:

- 1 Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms zwei Mal nach unten.
- 2 Tippen Sie auf das durchgestrichene WLAN-Symbol.
↳ Das Gerät sucht nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.


Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen

Hinweis


- Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen, werden Sie aufgefordert, das Passwort oder den Netzwerkschlüssel für dieses Netzwerk einzugeben.
- Wenn Sie ein offenes Netzwerk auswählen, wird automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk hergestellt.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** .
- 2 Tippen Sie auf **WLAN**.
↳ Alle verfügbaren WLAN-Netzwerke werden angezeigt.
- 3 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Verbinden**.
↳ Sobald eine Verbindung hergestellt ist, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

Sie können auch über die Schnelleinstellungen eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen:

- 1 Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms zwei Mal nach unten.
- 2 Tippen Sie auf **WLAN**.
↳ Alle verfügbaren WLAN-Netzwerke werden angezeigt.
- 3 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Verbinden**.
↳ Sobald eine Verbindung hergestellt ist, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

Anderes WLAN-Netzwerk auswählen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen** .
- 2 Tippen Sie auf **WLAN**.
↳ Alle verfügbaren WLAN-Netzwerke werden angezeigt.
- 3 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Sie können das WLAN-Netzwerk auch in den Schnelleinstellungen ändern:

- 1 Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms zwei Mal nach unten.
- 2 Tippen Sie unter dem WLAN-Symbol auf das aktive WLAN-Netzwerk.
↳ Alle verfügbaren WLAN-Netzwerke werden angezeigt.
- 3 Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Wenn Sie zwar die WLAN-Funktion aktiviert haben, aber noch keine Verbindung zu einem Netzwerk hergestellt wurde, wird in der Statusleiste ein WLAN-Symbol mit Fragezeichen angezeigt. Auf diese Weise werden Sie informiert, dass WLAN-Netzwerke verfügbar sind.

So öffnen Sie die Benachrichtigung über verfügbare WLAN-Netzwerke:

- 1 Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten.
- 2 Tippen Sie auf die WLAN-Benachrichtigung.
↳ Alle verfügbaren WLAN-Netzwerke werden angezeigt.

Bluetooth-Funktion verwenden

Über die Bluetooth-Funktion können Sie das SpeechAir mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten verbinden und Dateien austauschen.


Hinweis

- Das Nutzen der Bluetooth-Funktion verbraucht zusätzlichen Strom. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion daher nur, wenn Sie sie benötigen, um den Akku zu schonen.
- Die Stärke des Bluetooth-Signals hängt von der Entfernung zwischen den gekoppelten Geräten und davon ab, ob sich zwischen ihnen Hindernisse befinden.
- iPhones unterstützen keinen Dateiaustausch mit Android-Geräten per Bluetooth.

Bluetooth-Funktion aktivieren

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie auf den Schalter **Bluetooth** oder ziehen Sie diesen nach rechts, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
↳ Sobald die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

Sie können die Bluetooth-Funktion auch über die Schnelleinstellungen aktivieren:

- 1 Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms zwei Mal nach unten.
- 2 Tippen Sie auf das durchgestrichene Bluetooth-Symbol.
↳ Sobald die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

SpeechAir mit anderen Geräten koppeln (Pairing)

Hinweis

- Wenn das Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten, nicht in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte angezeigt wird, muss bei diesem Gerät die Sichtbarkeit aktiviert werden.
- Einige Geräte haben eine generische Bluetooth-PIN, z. B. 0000.

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
↳ Alle verfügbaren Bluetooth-Geräte werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- 3 Sofern erforderlich, geben Sie den Zugangscode (auch Passkey genannt) oder den PIN-Code ein und tippen Sie auf **Kopplung durchführen**. Auf dem anderen Gerät muss die Verbindung ebenfalls akzeptiert und gegebenenfalls der Zugangscode oder der PIN-Code Ihres Geräts eingegeben werden.

Kopplung (Pairing) von Geräten aufheben

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie neben dem Gerät, dessen Kopplung Sie aufheben möchten, auf das Symbol „Einstellungen“.
↳ Das Fenster **Pairing-Geräte** wird geöffnet.
- 4 Tippen Sie auf **Entfernen**.

Dateien über Bluetooth senden



Hinweis

- Die genaue Vorgehensweise beim Senden von Dateien hängt von der App ab, aus der Sie Dateien versenden möchten, und kann von den hier beschriebenen Schritten abweichen.

- 1 Kontrollieren Sie, dass das SpeechAir mit dem Gerät gekoppelt ist, an das Sie die Dateien senden möchten.
- 2 Öffnen Sie die App oder den Ordner mit der zu sendenden Datei.
 - ↳ Es wird eine Liste oder Übersicht aller in dieser App oder diesem Ordner gespeicherten Dateien angezeigt.
- 3 Wählen Sie die zu sendende Datei aus, indem Sie sie berühren und halten.
 - ↳ Abhängig von der App oder dem Ordner, aus der oder dem Sie die Datei senden möchten, wird ein Teilen-Symbol angezeigt oder ein Dialogfenster geöffnet.
- 4 Tippen Sie auf das Teilen-Symbol oder tippen Sie im Dialogfenster auf **Senden**.
 - ↳ Die Sendeoptionen werden angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol .
 - ↳ Alle verfügbaren Bluetooth-Geräte werden angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf das gewünschte Gerät.
 - ↳ Auf dem Zielgerät öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem der Empfang der Datei akzeptiert werden muss.
- 7 Akzeptieren Sie den Empfang der Datei auf dem Zielgerät.

Screenshots aufnehmen

Sie können Bilder Ihres Bildschirms („Screenshots“) aufnehmen, während Sie das Gerät nutzen.



Hinweis

- Das Aufnehmen von Screenshots ist nicht in allen Apps und Funktionen möglich.

So nehmen Sie einen Screenshot auf:

- Drücken Sie gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Leiser-Taste und halten Sie beide Tasten einen Moment lang gedrückt.
 - ↳ Screenshots werden in der App **Galerie** gespeichert.
 - ↳ In der Statusleiste erscheint ein Benachrichtigungssymbol.

Toneinstellungen und Tonmodus ändern

Sie können die Einstellungen für die verschiedenen Töne des Geräts ändern. Außerdem können Sie zwischen den Tonmodi (Ton an, stummgeschaltet und lautlos) wechseln.

So ändern Sie die Einstellungen für die Systemtöne:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Tippen Sie auf **Ton & Benachrichtigungen** und ändern Sie die gewünschten Einstellungen.

So ändern Sie den Tonmodus:

- 1 Drücken Sie die Leiser-Taste so lange, bis das Gerät in den Stummgeschaltet-Modus wechselt.
 - ↳ In der Statusleiste wird das Stummgeschaltet-Symbol angezeigt.
 - ↳ Der Ton ist ausgeschaltet und das Gerät vibriert nur noch.
- 2 Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie die Lauter-Taste so lange, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Sie können auch zwischen drei verschiedenen „Nicht stören“-Modi wählen:

- 1 Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms zwei Mal nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol **Nicht stören** und wählen Sie den gewünschten Modus aus oder ändern Sie die Einstellungen für diese Modi.

Energiesparoptionen

Sie haben mehrere Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass der Akku des SpeechAir länger hält.

Automatische Abschaltung einrichten


Sie können festlegen, wie lange das SpeechAir bei Nichtbenutzung warten soll, bis es sich automatisch abschaltet.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Tippen Sie auf **Energiesparen**.
- 3 Tippen Sie auf das Untermenü „Energiesparen“.
- 4 Legen Sie das Zeitintervall fest, nach dem sich das Gerät automatisch abschalten soll.

Display-Helligkeit verringern

- 1 Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms zwei Mal nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen.
- 2 Wenn Sie die Display-Helligkeit verringern möchten, berühren und halten Sie den Schieberegler für die Helligkeit und ziehen Sie ihn nach links.

Zeitspanne bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung verringern


- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Tippen Sie auf **Display**.
- 3 Tippen Sie auf **Ruhezustand**.
↳ Das Pop-up-Fenster **Ruhezustand** erscheint.
- 4 Wählen Sie aus, wie schnell die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet werden soll, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Flugmodus aktivieren

Im Flugmodus sind die Funktionen des SpeechAir zur Signalübertragung deaktiviert. Das schont den Akku des Geräts.

- 1 Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms zwei Mal nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Flugmodus**.

Sie können den Flugmodus auch wie folgt aktivieren:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr...**
- 3 Tippen Sie auf **Flugmodus**.

App „E-Mail“ verwenden

Im Bildschirm „Alle Apps“ finden Sie die vorinstallierte Android-App „E-Mail“. Sie können auch über den Browser des Geräts auf Ihre E-Mails zugreifen.

So öffnen Sie die App „E-Mail“:

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **E-Mail** .

E-Mail-Konto einrichten

Bevor Sie mit der App „E-Mail“ E-Mails senden und empfangen können, müssen Sie ein E-Mail-Konto einrichten.

Hinweis

- Kontrollieren Sie vor dem Einrichten eines Kontos, dass die WLAN-Funktion aktiviert ist und dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

E-Mail-Konto erstmalig einrichten

- 1 Gehen Sie zum Bildschirm „Alle Apps“ und öffnen Sie die App „E-Mail“.
↳ Das Fenster **Kontoeinrichtung** erscheint.
- 2 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display und wählen Sie die gewünschten Optionen für Ihr Konto aus.

Hinweis

- Das häufige Abrufen von E-Mails verbraucht Strom und verkürzt damit die Laufzeit des Akkus.

E-Mail-Konto manuell einrichten

Wenn Sie ein E-Mail-Konto manuell einrichten möchten, vergewissern Sie sich, dass die richtigen Servereinstellungen vorgenommen wurden.

Mit „IMAP“ bzw. „POP“ legen Sie das E-Mail-Protokoll fest, das zum Herunterladen von E-Mails auf das Gerät verwendet wird. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie IMAP oder POP verwenden sollten, fragen Sie bei Ihrem E-Mail-Anbieter nach oder informieren Sie sich im Internet.

- **IMAP:** Ihre E-Mails werden auf E-Mail-Servern beim E-Mail-Anbieter gespeichert, bis Sie sie löschen.
- **POP:** Ihre E-Mails werden heruntergeladen, damit Sie sie auch offline lesen können, und, je nach Einstellung, vom E-Mail-Server beim E-Mail-Anbieter entfernt.
- **Exchange:** Diese Option gilt für Unternehmens-E-Mail-Adressen, wenn das Unternehmen einen Microsoft Exchange-Server nutzt.

Hinweis

- Wenn Sie ein IMAP- oder POP-Konto einrichten, werden nur Ihre E-Mails mit dem Gerät synchronisiert. Alle anderen mit diesem Konto verknüpften Informationen, darunter auch Kalenderdetails, werden weiterhin nur auf Ihrem lokalen Computer gespeichert.

So richten Sie ein E-Mail-Konto manuell ein:

- 1 Gehen Sie zum Bildschirm „Alle Apps“ und öffnen Sie die App „E-Mail“.
↳ Das Fenster **Kontoeinrichtung** erscheint.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- 3 Tippen Sie auf **Manuell einrichten**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display und wählen Sie die gewünschten Optionen für Ihr Konto aus.


Hinweis

- Das häufige Abrufen von E-Mails verbraucht Strom und verkürzt damit die Laufzeit des Akkus.

Wenn Sie Probleme beim Einrichten Ihres Kontos haben, vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort korrekt eingegeben haben, und versuchen Sie es noch einmal.

Wenn es Ihnen immer noch nicht gelingt, Ihr Konto einzurichten, könnte dies an einem Problem mit den Servereinstellungen liegen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren E-Mail-Anbieter oder besuchen Sie dessen Website.


Weitere E-Mail-Konten hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Konten**.
- 3 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie **Exchange** oder **Privat (IMAP)**.
- 5 Befolgen Sie die Schritte unter „[E-Mail-Konto einrichten](#)“.

Zwischen E-Mail-Konten wechseln

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten hinzugefügt haben und eine E-Mail senden möchten, können Sie zwischen den Konten wechseln.

So wechseln Sie zu einem anderen E-Mail-Konto:

- 1 Gehen Sie zum Bildschirm „Alle Apps“ und öffnen Sie die App „E-Mail“.
- 2 Tippen Sie im E-Mail-Fenster links oben auf .


- ↳ Daraufhin öffnet sich am linken Bildschirmrand eine Seitenleiste.
- ↳ In dieser Seitenleiste werden alle verfügbaren E-Mail-Konten angezeigt.

- 3 Wählen Sie das gewünschte Konto aus.

E-Mail-Konten entfernen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Konten**.
↳ Wählen Sie **Exchange** oder **Privat (IMAP)**.
- 3 Tippen Sie auf das Konto, das entfernt werden soll.
- 4 Tippen Sie auf das Optionen-Symbol .
↳ Tippen Sie auf **Konto entfernen**.
- 5 Das Pop-up-Fenster **Konto entfernen** erscheint.
- 6 Tippen Sie auf **Konto entfernen**.


E-Mail senden

- 1 Gehen Sie zum Bildschirm „Alle Apps“ und öffnen Sie die App „E-Mail“.
- 2 Tippen Sie rechts unten auf das Stiftsymbol.
- 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten eingerichtet haben, wählen Sie im Feld „Absender“ das gewünschte Konto aus.
- 4 Geben Sie einen Empfänger und einen Betreff ein. Tippen Sie dann auf das Textfeld und geben Sie Ihren E-Mail-Text ein.
- 5 Tippen Sie auf das Senden-Symbol .

Einstellungen des E-Mail-Kontos

Sie können sowohl die allgemeinen E-Mail-Einstellungen als auch die kontospezifischen Einstellungen jederzeit ändern.

So ändern Sie die Einstellungen des E-Mail-Kontos:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Konten**.
↳ Wählen Sie **Exchange** oder **Privat (IMAP)**.
- 3 Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**.
- 4 Zum Ändern der allgemeinen E-Mail-Einstellungen tippen Sie auf **Allgemeine Einstellungen**. Zum Ändern kontospezifischer Einstellungen für ein konkretes Konto wählen Sie das betreffende Konto aus.
- 5 Wählen Sie die Optionen für Ihre Konten aus.

Geräteeinstellungen

In der vorinstallierten App „Einstellungen“ können Sie die verschiedensten Einstellungen zu Netzwerken, zum Gerät selbst, zum Datenschutz, zu Konten und zum System festlegen.

So öffnen Sie die App „Einstellungen“:

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm

„Alle Apps“ auf **Einstellungen** .

Einstellung	Aufgabe
WLAN	<ul style="list-style-type: none"> • WLAN-Funktion aktivieren und deaktivieren • WLAN-Netzwerk auswählen und Verbindung herstellen • WLAN-Einstellungen ändern
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-Funktion aktivieren und deaktivieren • Verfügbare Bluetooth-Geräte auswählen und Verbindung herstellen • Bluetooth-Einstellungen ändern • Empfangene Bluetooth-Dateien anzeigen
Mehr...	<ul style="list-style-type: none"> • WLAN- und Netzoptionen auswählen, z. B. Flugmodus oder VPN
Display	<ul style="list-style-type: none"> • Display-Einstellungen, z. B. Bildschirmhintergrund oder Einstellungen für den Ruhezustand, ändern
Ton & Benachrichtigungen	<ul style="list-style-type: none"> • Tonlautstärken und Systemtöne festlegen
Apps	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen zu allen installierten Apps einsehen
Speicher & USB	<ul style="list-style-type: none"> • Verfügbaren und belegten Speicherplatz des Geräts verfolgen
Akku	<ul style="list-style-type: none"> • Akkunutzung und -status verfolgen
Energiesparen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitspanne festlegen, nach der sich das Gerät automatisch abschaltet
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> • Verfügbaren und belegten Speicherplatz des Geräts verfolgen

Einstellung	Aufgabe
Standort	<ul style="list-style-type: none"> • Standortmodus ändern • Letzte Standortabfragen von Apps einsehen
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsoptionen auswählen
Konten	<ul style="list-style-type: none"> • Neue E-Mail-Konten hinzufügen oder Einstellungen für vorhandene E-Mail-Konten ändern
Sprache & Eingabe	<ul style="list-style-type: none"> • Sprach- und Eingabeoptionen auswählen, z. B. die Gerätesprache oder die Eingabesprachen
Sichern & zurücksetzen	<ul style="list-style-type: none"> • Gerät auf den ursprünglichen Systemstatus zurücksetzen und alle Daten löschen
Diktiermodus	<ul style="list-style-type: none"> • Diktiermodus aktivieren, um das Gerät ausschließlich zum Diktieren zu verwenden. Funktionen und Tasten, die für das Diktieren nicht benötigt werden, werden deaktiviert, sodass ein unbeabsichtigtes Beschädigen der Diktatdateien verhindert wird.
Datum & Uhrzeit	<ul style="list-style-type: none"> • Datum und Uhrzeit für das Gerät einstellen
Bedienungshilfen	<ul style="list-style-type: none"> • Optionen für den personalisierten Zugriff auf das Gerät auswählen
Drucken	<ul style="list-style-type: none"> • Verfügbare WLAN-Drucker anzeigen und eine Verbindung zu diesen herstellen
Über SpeechAir	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen zum Gerät anzeigen

5 Philips Voice-Recorder-App

Die Philips Voice-Recorder-App ist perfekt auf das SpeechAir abgestimmt. Funktionen zum Aufnehmen, Bearbeiten und Senden von Diktatdateien bieten mobile Flexibilität und sorgen für Effizienz bei der Handhabung von Dokumenten.



Hinweis

- Je nach Konfiguration des Geräts kann auf dem SpeechAir auch eine andere Diktier-App als die Philips Voice-Recorder-App installiert sein. Wenn Sie Informationen zu anderen vorinstallierten Diktier-Apps benötigen, wenden Sie sich an Ihren Philips Partner für Service und Support, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben.
- Im folgenden Abschnitt wird nur die Standardkonfiguration des Schiebeschalters beschrieben. Je nach Konfiguration des Geräts kann sich die Belegung des Schiebeschalters bei Ihrem Gerät von der beschriebenen unterscheiden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Philips Partner für Service und Support, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können die Belegung des Schiebeschalters unter **Einstellungen > Bedienung > Schieberbelegung** ändern.

App öffnen

Die Philips Voice-Recorder-App ist auf dem Gerät vorinstalliert. Sie finden die App in der Favoritenleiste des Startbildschirms. Daher können Sie immer sofort mit dem Diktieren beginnen, egal auf welcher Seite des Startbildschirms Sie sich gerade befinden.

So öffnen Sie die App:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf .
↳ Beim erstmaligen Öffnen der App wird eine Einführung in die App angezeigt.
- 2 Wischen Sie nach rechts, um zum nächsten Schritt der Einführung zu gelangen. Wenn Sie die Einführung schließen möchten, tippen Sie auf die Zurück-Schaltfläche des Geräts .
↳ Daraufhin erscheint der Aufnahmebildschirm und Sie können sofort mit dem Diktieren beginnen.

One-Touch-Start


Sie können die Philips Voice-Recorder-App jederzeit mit einem einzigen Tastendruck starten. Drücken Sie einfach die Funktionstaste, egal, wo auf dem Gerät Sie sich gerade befinden, und schon wird die App gestartet.



Hinweis

- Die Funktion „One-Touch-Start“ kann nur bei entsperrtem Gerät genutzt werden. Solange das Display gesperrt ist, bleibt das Drücken der Funktionstaste wirkungslos.

Die Recorder-App besteht aus drei Tabs: „Diktieren“, „Aufnahmen“ und „Einstellungen“.



Auf dem Tab „Diktieren“ können Sie Diktate aufnehmen und die wichtigsten Optionen für die aktuelle Aufnahme auswählen. So können Sie z. B. einem Diktat eine hohe Priorität zuweisen, das aktuelle Diktat sperren oder die Aufnahme bearbeiten.

Auf dem Tab „Aufnahmen“ werden alle Ihre Aufnahmen aufgeführt. Über diese Liste können Sie Diktate öffnen und bearbeiten und Sie können Diktate aus der Liste entfernen.

Auf dem Tab „Einstellungen“ finden Sie allgemeine Einstellungen zu Ihren Aufnahmen, wie Weiterleitungseinstellungen oder Sicherheitseinstellungen. Wenn Sie zwischen den Bildschirmen wechseln möchten, tippen Sie einfach auf den gewünschten Tab.

Aufnahmebildschirm

Der Aufnahmebildschirm ist der Hauptort für das Aufnehmen von Diktaten und das Bearbeiten bestehender Aufnahmen. Sie können hier u. a. Aufnahmen eine hohe Priorität zuweisen, den Namen des Diktats bearbeiten, einen Index hinzufügen und Aufnahmen einfügen, überschreiben oder anhängen.



Tip

- Wenn Sie den Namen Ihrer Aufnahme ändern möchten, tippen Sie entweder auf dem Aufnahmebildschirm oder im Eigenschaften-Fenster auf die entsprechende Aufnahme (siehe Tabelle unten).


Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Symbole auf dem Aufnahmebildschirm:



Symbol	Aufgabe
--------	---------

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <p>① Neue Aufnahme starten</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Startet ein neues Diktat direkt vom Aufnahmebildschirm aus. Wenn ein neues Diktat gestartet wird, wird die aktuelle Audiodatei automatisch in der Aufnahmenliste auf dem Tab Aufnahmen gespeichert. |
| <p>② Eigenschaften</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zum Diktat. • Ermöglicht das Hinzufügen von Schlüsselwörtern (Arbeitstyp, Autor, Attribute usw.) zum Diktat. Die hinzuzufügenden Schlüsselwörter müssen vorab unter Einstellungen > Sendeoptionen > Workflow eingerichtet worden sein. |
| <p>③ Sendeoptionen</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Hier können Sie festlegen, wie Ihr Diktat gesendet werden soll. |
| <p>④ Bild anhängen</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht das Hinzufügen eines Bildes zum Diktat. Sie können ein neues Foto aufnehmen oder ein Foto aus Ihrer Galerie auswählen. |
| <p>⑤ Diktatname</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den Titel des Diktats an. Wenn Sie den Namen des Diktats ändern möchten, tippen Sie auf den Titel und geben Sie einen neuen Diktatnamen ein. |
| <p>⑥ Audiozeit</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Zeigt die abgelaufene Zeit und die Gesamtzeit der Aufnahme an. |
| <p>⑦ Mikrofonmodus</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den Mikrofonmodus an. Der Mikrofonmodus kann über den integrierten Bewegungssensor gesteuert werden. Dieser erkennt, ob das Gerät auf den Schreibtisch liegt oder in der Hand gehalten wird, und wechselt in den entsprechenden Mikrofonmodus. |

Symbol	Aufgabe
⑧ Aufnahme-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt an, dass ein Diktat aufgenommen wird, wenn sich der Schiebeschalter in der Aufnahmeposition befindet.
⑨ Stopp-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt an, dass der Aufnahmevorgang unterbrochen wurde, wenn sich der Schiebeschalter in der Stopposition befindet. • Zeigt an, dass die Wiedergabe einer Aufnahme unterbrochen wurde, wenn sich der Schiebeschalter in der Stopposition befindet.
⑩ Wiedergabe-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt an, dass eine Aufnahme abgespielt wird, wenn sich der Schiebeschalter in der Wiedergabeposition befindet.
⑪ Rückspul-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt an, dass eine Aufnahme zurückgespult wird, solange der Schiebeschalter in der Rückspulposition gedrückt wird.
⑫ Audiofortschrittsbalken	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt die aktuelle Position in der Aufnahme an.
⑬ Name des Autors	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den Namen des Autors an. Den aktuellen Namen können Sie im Eigenschaften-Fenster ändern.
⑭ Arbeitstyp	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den Arbeitstyp an (E-Mail, Fax, Brief usw.). Den aktuellen Arbeitstyp können Sie im Eigenschaften-Fenster ändern.
⑮ Kategorie	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt die jeweilige Kategorie an, z. B. „Standard“ oder „Vertraulich“. Die aktuelle Kategorie können Sie im Eigenschaften-Fenster ändern.

Symbol	Aufgabe
⑯ Barcode-Nummer	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt die Barcode-Nummer an. Beim Einscannen eines Barcodes wird die Barcode-Nummer automatisch dem aktuellen Diktat hinzugefügt. Sie können die Barcode-Nummer auch manuell im Eigenschaften-Fenster ändern.
⑰ EOL-Taste (Ende des Diktats)	<ul style="list-style-type: none"> • Über diese Taste können Sie Ihr Diktat sperren, um es vor unbeabsichtigten Änderungen zu schützen. • Beim Drücken der EOL-Taste wird automatisch das Fenster Sendeoptionen geöffnet, sofern zuvor unter Einstellungen > Sendoptionen die Einstellung EOL-Diktate automatisch senden aktiviert wurde. Wenn Sie das Diktat nicht sofort senden möchten, können Sie dessen Status in der Aufnahmenliste sehen. Dort ist es mit dem Symbol  gekennzeichnet.
⑱ „Hohe Priorität“-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht das Kennzeichnen des Diktats als „Hohe Priorität“.
⑲ Index-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht das Setzen von Indexmarkierungen zur Kennzeichnung bestimmter Punkte in einem Diktat zu Referenzzwecken.
⑳ Bearbeitungsmodus	<ul style="list-style-type: none"> • Im Bearbeitungsmodus können Sie ein bestehendes Diktat bearbeiten, indem Sie Teile des Diktats überschreiben und neue Diktateile einfügen oder anhängen.
㉑ Schneidefunktion	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht das Schneiden und Entfernen von Sequenzen aus dem Diktat.

Diktate aufnehmen

Grundeinstellungen für das Aufnehmen festlegen

Bevor Sie mit einer Aufnahme beginnen, sollten Sie die gewünschten Grundeinstellungen für das Aufnehmen festlegen, wie die Audioeinstellungen, die Weiterleitungseinstellungen, die Sicherheitseinstellungen und die Bedienungseinstellungen. Im Folgenden werden die wichtigsten Einstellungen für das Aufnehmen beschrieben. Informationen zu weiteren Einstellungen finden Sie unter „[Einstellungen für die Diktier-App](#)“.

Mikro-Empfindlichkeit

Sie können die Empfindlichkeit des SpeechAir-Mikrofons an das Hintergrundgeräusch, die Anzahl der Sprecher und den Abstand zwischen Sprecher und Mikrofon anpassen.

Niedrig:

Sprechabstand 5 cm–10 cm

Mittel:

Sprechabstand 10 cm–20 cm

Hoch:

Großer Sprechabstand, z. B. bei Besprechungen, Interviews oder Konferenzen

So legen Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons fest:

- 1 Tippen Sie in der Diktier-App auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Audio-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie im Untermenü **Mikro-Empfindlichkeit** auf **Empfindlichkeit** und wählen Sie die gewünschte Option aus: **Niedrig**, **Mittel** oder **Hoch**.

Mikrofon-Richtfaktor

Gerichtet:

- Der Fokus liegt auf dem rechten Mikrofon.
- Hintergrundgeräusche werden gefiltert.
- Empfohlen für Diktate mit viel Hintergrundgeräuschen und niedriger Mikrofon-Empfindlichkeit.

360°:

- Der Fokus liegt auf dem linken Mikrofon.
- Es werden Töne aus allen Richtungen aufgenommen.
- Empfohlen für Diktate mit wenigen Hintergrundgeräuschen und hoher Mikrofon-Empfindlichkeit.

Mit SpeechAir können Sie sowohl hochwertige Diktate eines einzelnen Sprechers als auch Diktate mehrerer Sprecher aufnehmen. Für eine optimale Aufnahmequalität sowohl bei Einzelsprecher-Diktaten als auch bei Diktaten mit mehreren Sprechern ist der Mikrofon-Richtfaktor standardmäßig auf 360° eingestellt.

Für Einzelsprecher-Diktate in Umgebungen mit starken Hintergrundgeräuschen sowie für das Senden von Diktaten an Spracherkennungssoftware empfehlen wir, das gerichtete Mikrofon zu verwenden. In allen anderen Situationen wird die Verwendung des 360°-Mikrofons empfohlen.

Sie können den Mikrofon-Richtfaktor jederzeit an Ihre Anforderungen anpassen.

So ändern Sie die Mikrofoneinstellungen:

- 1 Tippen Sie in der App auf den Tab **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Audio-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Mikrofon in der Hand** oder **Mikrofon auf dem Tisch** und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.

Audioformat

Über die Einstellung „Audioformat“ können Sie die Aufnahmequalität für Ihre Diktate festlegen und zwischen den Audioformaten WAV (PCM) und DS2 (DSS Pro) wählen. Standardmäßig wird DS2 verwendet, aber Sie können das Audioformat jederzeit unter **Einstellungen > Audio-Einstellungen > Audioformat** ändern.

Funktionstastenbelegung

Sie können die Funktion der rechten Funktionstaste Ihres Geräts ändern. Die Taste kann mit der Funktion „Ende des Diktats (EOL)“, „Neues Diktat“ oder „Schneller Vorlauf“ belegt oder ganz deaktiviert werden. Standardmäßig ist die Taste mit der Funktion „Ende des Diktats (EOL)“ belegt.



Hinweis

- Das Ändern der Funktionstastenbelegung ist nur in der Schiebeschalter-Position „International“ möglich. Weitere Informationen finden Sie unter „[Bedienung](#)“.

So ändern Sie die Funktionstastenbelegung:

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Bedienung > Tastenbelegung**.
↳ Das Fenster **Tastenbelegung** erscheint.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Funktion der Funktionstaste aus.

Symbolleiste anpassen

Sie können die Funktionen der Symbolleiste schnell und einfach an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben anpassen.



- 1 Berühren Sie das Symbol, das Sie durch ein anderes austauschen möchten, eine Sekunde lang.
↳ Daraufhin wird eine Liste aller verfügbaren Symbolleistenfunktionen angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Funktion, die Sie der Symbolleiste hinzufügen möchten.

Diktat aufnehmen



Hinweis


- Wenn Ihr Gerät beim Aufnehmen nur noch 8 % oder weniger Akkustrom hat, werden Sie durch eine Meldung und einen Benachrichtigungston gewarnt. Ihr aktuelles Diktat wird automatisch gespeichert. Um einen unbeabsichtigten Datenverlust zu verhindern, müssen Sie das Gerät erst aufladen, bevor Sie mit der Aufnahme fortfahren oder eine neue Aufnahme starten können.
- Im Aufnahmemodus sind aus Sicherheitsgründen alle Optionen der Voice-Recorder-App deaktiviert. Die einzige Ausnahme davon bildet die Indexierungsfunktion.
- Achten Sie beim Aufnehmen darauf, wie Sie das Gerät halten. Das 360°-Mikrofon darf nicht mit der Hand oder den Fingern abgedeckt werden, da sich sonst die Aufnahmequalität verschlechtern kann.



Tipps

- Die Aufnahme wird nicht gestoppt, wenn Sie den Aufnahmebildschirm verlassen. Nach dem Verlassen des Aufnahmebildschirms leuchtet die Aufnahme-LED weiter, und in der Statusleiste ist ein Mikrofonsymbol zu sehen.
- Falls Sie die Aufnahme anhalten möchten, müssen Sie zum Aufnahmebildschirm zurückkehren. Solange der Aufnahmebildschirm nicht geöffnet ist, hat das Schieben des Schiebeschalters auf die Stopposition keine Wirkung.
- Sie können die Belegung des Schiebeschalters unter **Einstellungen > Bedienung > Schieberbelegung** ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [„Einstellungen für die Diktier-App“](#).

So nehmen Sie ein Diktat auf:



- Vergewissern Sie sich, dass der Aufnahmebildschirm zu sehen ist, und schieben Sie den Schiebeschalter in die Aufnahmeposition .
 - ↳ Wenn Sie in den Audio-Einstellungen die Option „Signalton bei Aufnahme“ aktiviert haben, ertönt zu Beginn der Aufnahme ein Signalton. Weitere Informationen finden Sie unter [„Einstellungen für die Diktier-App“](#).
 - ↳ Während der Aufnahme leuchtet die Aufnahme-LED im Einfügemodus grün und im Überschreib- oder Anhängemodus rot.

Aufnahme stoppen

- Schieben Sie den Schiebeschalter in die Stopposition



Neue Aufnahme starten

- 1 Tippen Sie im Stopmodus auf das Symbol für ein neues Diktat .
- 2 Schieben Sie den Schiebeschalter in die Aufnahmeposition .

Sprachaktivierte Aufnahme

Wenn die Option „Sprachaktiviert“ aktiviert ist, startet die Aufnahme, sobald Sie zu sprechen beginnen. Wenn Sie während der Aufnahme länger als zwei Sekunden schweigen, wird die Aufnahme automatisch angehalten. Sobald Sie wieder zu sprechen beginnen, wird auch die Aufnahme fortgesetzt.

Vergewissern Sie sich vor einer sprachaktivierten Aufnahme, dass die Funktion aktiviert wurde.

So aktivieren Sie die sprachaktivierte Aufnahme:

- 1 Tippen Sie in der App auf den Tab **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Audio-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie im Untermenü **Sprachaktiviert** auf den Schalter neben **Sprachaktiviert**, um die Funktion zu aktivieren.

Legen Sie den Lautstärkepegel fest, ab dem das Gerät aufzunehmen beginnen soll.

So legen Sie den Lautstärkepegel für die Sprachaktivierung fest:

- 1 Tippen Sie in der App auf den Tab **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Audio-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie im Untermenü **Sprachaktiviert** auf **Pegel**.
- 4 Berühren Sie den blauen Schieberegler und ziehen Sie ihn nach links oder rechts.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

So starten Sie eine sprachaktivierte Aufnahme:

- Halten Sie das Gerät so, dass das Mikrofon in Richtung der Klangquelle zeigt, und schieben Sie den Schiebeschalter in die Aufnahme position.
- ↳ Die Aufnahme startet, sobald Sie zu sprechen beginnen (oder der Lautstärkepegel über dem für die Sprachaktivierung festgelegten Pegel liegt).
- ↳ Wenn Sie aufhören zu sprechen (oder die Lautstärke Ihrer Stimme unter den für die Sprachaktivierung festgelegten Pegel sinkt), stoppt das Gerät automatisch das Aufnehmen.

So stoppen Sie eine Aufnahme:

- Schieben Sie den Schiebeschalter in die Stopposition



Wiedergabe

Aufnahme auswählen

- 1 Tippen Sie auf den Tab **Aufnahmen**.
- 2 Falls nötig, scrollen Sie durch die Liste der Aufnahmen, indem Sie nach oben wischen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Aufnahme aus, indem Sie auf sie tippen.

Aufnahme wiedergeben

- 1 Schieben Sie den Schiebeschalter in die Wiedergabeposition.
- 2 Falls erforderlich, drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke zu regeln.

So starten Sie die Wiedergabe an einer bestimmten Stelle im Diktat:

- 1 Ziehen Sie im Stoppmodus die grüne Markierung in der Audio-Fortschrittsleiste an die gewünschte Stelle der Aufnahme.
- 2 Schieben Sie den Schiebeschalter in die Wiedergabeposition.
- 3 Falls erforderlich, drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke zu regeln.

Aufnahme zurückspulen

- 1 Schieben Sie den Schiebeschalter in die Rückspulposition und halten Sie ihn gedrückt.
- 2 Spulen Sie zur gewünschten Stelle in der Aufnahme zurück.
- 3 Lassen Sie die Rückspultaste los, um die Wiedergabe des Diktats zu starten.

Sie können ein Diktat auch wie folgt zurückspulen:

- 1 Ziehen Sie im Stoppmodus die grüne Markierung in der Audio-Fortschrittsleiste nach links, bis Sie die gewünschte Stelle der Aufnahme erreicht haben.
- 2 Schieben Sie den Schiebeschalter in die Wiedergabeposition.
- 3 Falls erforderlich, drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke zu regeln.



Tip

- Unter **Einstellungen > Audio-Einstellungen > Spulgeschwindigkeit** können Sie die Spulgeschwindigkeit anpassen.

Aufnahme schnell vorspulen

- 1 Ziehen Sie im Stoppmodus die grüne Markierung in der Audio-Fortschrittsleiste nach rechts, bis Sie die gewünschte Stelle der Aufnahme erreicht haben.
- 2 Schieben Sie den Schiebeschalter in die Wiedergabeposition.
- 3 Falls erforderlich, drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke zu regeln.



Tip

- Unter **Einstellungen > Audio-Einstellungen > Spulgeschwindigkeit** können Sie die Spulgeschwindigkeit anpassen.



Hinweis

- Wenn Sie über den Schiebeschalter schnell vorspulen können möchten, können Sie die Standardbelegung des Schiebeschalters in **International** oder **Deutsch** ändern. Sie können die Belegung des Schiebeschalters unter **Einstellungen > Bedienung > Schieberbelegung** ändern. Weitere Informationen finden Sie unter „[Einstellungen für die Diktier-App](#)“.

Schnelle Suche

Sie können im aktuellen Diktat schnell und genau vor- und zurückspulen, um eine bestimmte Stelle in der Aufnahme zu finden.


Ziehen Sie im Stopp- oder Wiedergabemodus die grüne Markierung in der Audio-Fortschrittsleiste an die gewünschte Stelle der Aufnahme.


Diktat löschen

Sie können einzelne Diktate oder alle Aufnahmen gleichzeitig löschen. Außerdem können Sie mithilfe der Funktion zum automatischen Löschen in bestimmten Intervallen alle Diktate automatisch löschen lassen.



So löschen Sie einzelne Diktate:

- 1 Tippen Sie auf den Tab **Aufnahmen**, um die Aufnahmenliste zu öffnen.
- 2 Markieren Sie die Kästchen für die Diktate, die gelöscht werden sollen.



- 3 Tippen Sie rechts unten auf das Optionen-Symbol  und dann auf **Löschen**.
↳ Das Fenster **Aufnahme(n) löschen** erscheint.
- 4 Tippen Sie auf **Ja**.

So löschen Sie alle Diktate gleichzeitig:

- 1 Tippen Sie auf den Tab **Aufnahmen**, um die Aufnahmenliste zu öffnen.
- 2 Tippen Sie rechts unten auf das Optionen-Symbol  und dann auf **Alles auswählen**.
- 3 Tippen Sie erneut rechts unten auf das Optionen-Symbol  und dann auf **Löschen**.
↳ Das Fenster **Aufnahme(n) löschen** erscheint.
- 4 Tippen Sie auf **Ja**.

So legen Sie fest, wann Diktate automatisch gelöscht werden sollen:

- 1 Tippen Sie in der Diktier-App auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Audio-Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie im Untermenü **Diktate löschen** auf **Löschintervalle**.
- 4 Legen Sie fest, in welchen Intervallen Ihre Diktate automatisch gelöscht werden sollen.


Diktat bearbeiten

Aufnahme einfügen, überschreiben oder anhängen

Einfügemodus: In diesem Modus können Sie zusätzliche Aufnahmeteile in Ihr Diktat einfügen, ohne dabei das bestehende Diktat zu überschreiben.


Überschreibemodus: In diesem Modus können Sie einen Teil einer bestehenden Aufnahme ab einer beliebigen Stelle innerhalb des Diktats überschreiben.

Anhängemodus: In diesem Modus können Sie einem bestehenden Diktat zusätzliche Aufnahmeteile anhängen.


- 1 Ziehen Sie die grüne Markierung in der Audio-Fortschrittsleiste an die gewünschte Stelle der Aufnahme.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie **Einfügen**, **Überschreiben** oder **Anhängen** aus.

Indexmarkierungen hinzufügen

Mit Indexmarkierungen können Sie bestimmte Punkte in einer Aufnahme zu Referenzzwecken kennzeichnen.

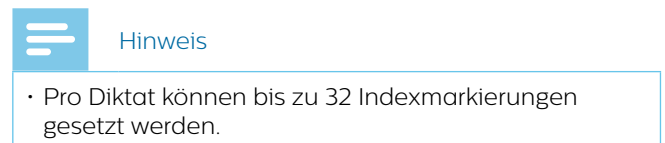

So fügen Sie eine Indexmarkierung hinzu:



- 1 Gehen Sie zu der Stelle Ihrer Aufnahme, an der Sie eine Indexmarkierung hinzufügen möchten.
- 2 Tippen Sie im Wiedergabe- oder Stoppmodus auf das Symbol für Indexmarkierungen .

So wählen Sie eine Indexmarkierung aus:

Vergewissern Sie sich vor dem Auswählen einer Indexmarkierung, dass Sie sich im Stoppmodus befinden. Das Auswählen einer Indexmarkierung kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen:

- Tippen Sie in der Audio-Fortschrittsleiste auf eine Indexmarkierung.
- Ziehen Sie die grüne Markierung in der Audio-Fortschrittsleiste zur gewünschten Indexmarkierung.
- Drücken Sie die Lautstärketasten, um zur nächsten oder zur vorherigen Indexmarkierung zu springen.

So löschen Sie eine Indexmarke:


- 1 Wählen Sie eine Indexmarkierung aus.
↳ Das Symbol für Indexmarkierungen wird rot .
- 2 Tippen Sie auf das rote Symbol für Indexmarkierungen 
↳ Das Pop-up-Fenster **Indexmarkierung löschen** erscheint.
- 3 Tippen Sie auf **Ja**.

Schlüsselwörter hinzufügen

Sie können jeder Aufnahme verschiedene Schlüsselwörter, wie den Namen des Autors, den Arbeitstyp oder Attribute, hinzufügen. Diese Schlüsselwörter können Ihnen dabei helfen, Aufnahmen in Ihrer Workflow-Lösung (z. B. Philips SpeechExec oder SpeechLive) zu identifizieren und zuzuordnen.

Hinweis

- Bevor Sie einer Aufnahme Schlüsselwörter hinzufügen, müssen Sie diese zunächst einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter [„Schlüsselwörter einrichten“](#).

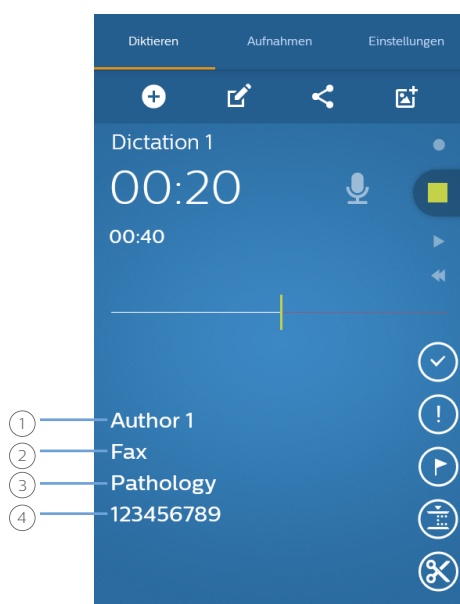

- ① Name des Autors
- ② Arbeitstyp
- ③ Kategorie
- ④ Barcode


Schlüsselwörter einrichten

Bevor Sie Ihren Diktaten Schlüsselwörter hinzufügen können, müssen Sie diese einrichten.

So richten Sie ein Schlüsselwort ein:

- 1 Gehen Sie in der Voice-Recorder-App zu **Einstellungen > Sendeoptionen > Workflow**.
- 2 Wählen Sie das Label aus, dem Sie Schlüsselwörter hinzufügen möchten.
- 3 Geben Sie ein Schlüsselwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

So fügen Sie weitere Schlüsselwörter hinzu:

- 1 Gehen Sie in der Voice-Recorder-App zu **Einstellungen > Sendeoptionen > Workflow**.
- 2 Wählen Sie das Label aus, dem Sie weitere Schlüsselwörter hinzufügen möchten.
- 3 Tippen Sie auf das Optionen-Symbol .
- 4 Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
- 5 Geben Sie ein Schlüsselwort ein.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.


So richten Sie ein Standardschlüsselwort ein:

- 1 Gehen Sie nach dem Einrichten eines Schlüsselworts zu **Einstellungen > Sendeoptionen > Workflow**.
- 2 Wählen Sie ein Label aus, dem Sie Schlüsselwörter hinzugefügt haben.
- 3 Wählen Sie ein Schlüsselwort aus der Schlüsselwortliste aus.
↳ Ein Pop-up-Fenster erscheint.
- 4 Tippen Sie auf **Als Standard festlegen**.

Einem Diktat Schlüsselwörter hinzufügen


Hinweis

- Auswahllisten gibt es nur für die Labels „Kategorie“, „Arbeitstyp“, „Autor“ und „Lieferung“. Die anderen Labels sind durchweg Textfelder mit freier Eingabe.
- Wenn Sie einen Barcode eingescannt haben, wird dessen Nummer automatisch im Eigenschaften-Fenster und auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

- 1 Wählen Sie eine Aufnahme aus Ihrer Aufnahmenliste aus und tippen Sie dann auf dem Aufnahmebildschirm auf das Eigenschaften-Symbol .


Sie können stattdessen auch zu Ihrer Aufnahmenliste auf dem Tab **Aufnahmen** gehen.

- Tippen Sie auf die Optionen-Schaltfläche  neben der entsprechenden Aufnahme.



- Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Eigenschaften** aus.
↳ Das Eigenschaften-Fenster erscheint.
- Tippen Sie zum Bearbeiten der Eigenschaften auf das Optionen-Symbol  und dann auf **Bearbeiten**.

- 2 Tippen Sie auf das Textfeld neben den Labels „Kategorie“, „Arbeitstyp“, „Autor“ oder „Lieferung“.
↳ Daraufhin erscheint eine Auswahlliste mit den von Ihnen zuvor definierten Schlüsselwörtern.
- 3 Wählen Sie ein Schlüsselwort aus der Auswahlliste aus.
- 4 Tippen Sie auf das Textfeld neben den Labels „Barcode“, „Attribute“ oder „Kommentar“ und geben Sie den gewünschten Text ein.
- 5 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die Zurück-Taste.
↳ Das Fenster **Aufnahmedaten speichern** erscheint.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.
↳ Im Aufnahmebildschirm werden daraufhin die von Ihnen ausgewählten Schlüsselwörter angezeigt.

Bilder hinzufügen



- 1 Wählen Sie eine Aufnahme aus Ihrer Aufnahmenliste aus und tippen Sie dann auf dem Aufnahmebildschirm auf das Eigenschaften-Symbol .

Sie können stattdessen auch zu Ihrer Aufnahmenliste auf dem Tab **Aufnahmen** gehen.


- Tippen Sie auf die Optionen-Schaltfläche  neben der entsprechenden Aufnahme.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Eigenschaften** aus.
↳ Das Eigenschaften-Fenster erscheint.
- Tippen Sie zum Bearbeiten der Eigenschaften auf das Optionen-Symbol  und dann auf **Bearbeiten**.


- 2 Tippen Sie auf das Bild-hinzufügen-Symbol .
↳ Das Fenster **Optionen** erscheint.

- 3 Wenn Sie das hinzuzufügende Bild erst noch aufnehmen möchten, tippen Sie auf **Bild aufnehmen**:

- Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.
- Tippen Sie auf , um das Bild zu bestätigen und es Ihrer Aufnahme hinzuzufügen.


Wenn Sie ein bereits vorhandenes Bild aus Ihrer Galerie hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Galerie anzeigen** und wählen Sie ein Bild aus der App „Galerie“ aus:

- Tippen Sie auf das Optionen-Symbol .
- Tippen Sie auf **Gerätgalerie**.
- Wählen Sie ein Bild aus.
- Tippen Sie auf die Zurück-Taste.
↳ Das Bild wird im Eigenschaften-Fenster angezeigt.



- ↳ Neben den Details des entsprechenden Diktats in der Aufnahmenliste wird das Symbol  angezeigt.





So ändern Sie ein bestehendes Bild:

- 1 Wählen Sie eine Aufnahme aus Ihrer Aufnahmenliste aus und tippen Sie dann auf dem Aufnahmebildschirm auf das Eigenschaften-Symbol .



Sie können stattdessen auch zu Ihrer Aufnahmenliste auf dem Tab **Aufnahmen** gehen.

- Tippen Sie auf die Optionen-Schaltfläche  neben der entsprechenden Aufnahme.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Eigenschaften** aus.
↳ Das Eigenschaften-Fenster erscheint.
- Tippen Sie zum Bearbeiten der Eigenschaften auf das Optionen-Symbol  und dann auf **Bearbeiten**.

- 2 Tippen Sie auf das aktuelle Bild.
↳ Das Fenster **Optionen** erscheint.
- 3 Wenn Sie das hinzuzufügende Bild erst noch aufnehmen möchten, tippen Sie auf **Bild aufnehmen**.

- Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.
- Tippen Sie auf , um das Bild zu bestätigen und es Ihrer Aufnahme hinzuzufügen.

Wenn Sie ein bereits vorhandenes Bild aus Ihrer Galerie hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Galerie anzeigen**, um ein Bild aus Ihrer Galerie-App auszuwählen.

- Tippen Sie auf das Optionen-Symbol .
- Tippen Sie auf **Gerätgalerie**.
- Wählen Sie ein Bild aus.
- Tippen Sie auf die Zurück-Taste.
↳ Das Bild wird im Eigenschaften-Fenster angezeigt.
↳ Neben den Details des entsprechenden Diktats in der Aufnahmenliste wird das Symbol  angezeigt.

Diktatnamen ändern

Sie können die Namen Ihrer Aufnahmen ändern, um sie in Ihrer Workflow-Lösung (z. B. SpeechExec-Software oder SpeechLive) besser identifizieren und zuordnen zu können.

So ändern Sie den Namen des Diktats:


- 1 Wählen Sie in der Aufnahmenliste auf dem Tab **Aufnahmen** eine Aufnahme aus.
- 2 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf den Namen des Diktats und bearbeiten Sie den bisherigen Namen. Weitere Informationen zum Eingeben von Text finden Sie unter „[Text eingeben](#)“.

Diktate sperren/EOL

Mithilfe der Funktion „Ende des Diktats (EOL)“ können Sie wichtige Aufnahmen sperren und so verhindern, dass sie unbeabsichtigt geändert werden. Standardmäßig wird durch Tippen auf die EOL-Taste das aktuelle Diktat beendet und direkt gesendet.

So sperren Sie ein Diktat:

- 1 Tippen Sie auf die EOL-Taste, während sich das Gerät im Stoppmodus befindet, oder drücken Sie die Funktionstaste auf der rechten Seite des Diktiergeräts.
 - ↳ Das Diktat ist jetzt auf dem Aufnahmebildschirm als gesperrt markiert (🔒) und kann nicht mehr geändert werden. Auch in der Aufnahmenliste wird es als gesperrt aufgeführt:



- ↳ Wenn diese Einstellung unter **Einstellungen > Sendeoptionen > EOL-Diktate automatisch senden** aktiviert ist, öffnet sich das Pop-up-Fenster **Sendeoptionen**.


- 2 Um ein Diktat zu entsperren und Änderungen an der Aufnahme vorzunehmen, tippen Sie auf die EOL-Taste oder drücken Sie noch einmal die Funktionstaste, während sich das Gerät im Stoppmodus befindet.

Diktate mit hoher Priorität kennzeichnen

Sie können Aufnahmen als Diktate mit hoher Priorität kennzeichnen. Mit dieser Funktion lassen sich Aufnahmen, die dringend transkribiert werden müssen, leichter finden und entsprechend einordnen.

So kennzeichnen Sie eine Aufnahme als Diktat mit hoher Priorität:

- 1 Tippen Sie auf die „Hohe Priorität“-Taste (🚨), während sich das Gerät im Stoppmodus befindet.
 - ↳ In der Aufnahmenliste auf dem Tab **Aufnahmen** erscheint die Aufnahme daraufhin als Diktat mit hoher Priorität.



- 2 Wenn Sie den Prioritätsstatus eines Diktats ändern möchten, tippen Sie noch einmal auf die „Hohe Priorität“-Taste, während sich das Gerät im Stoppmodus befindet.

Barcodes hinzufügen

Mit der in der Diktier-App integrierten Funktion zum Einscannen von Barcodes können Sie QR-Codes und eindimensionale (lineare) Barcodes einscannen. Das Gerät erkennt Barcodes auf Papier und auf Bildschirmen.

Hinweis

- Der maximal zulässige Abstand beim Scannen hängt von mehreren Faktoren ab, wie der Druckqualität und der Größe des Barcodes, dem Abstand zwischen Kamera und Barcode und den Lichtbedingungen.

So fügen Sie einem Diktat einen Barcode hinzu oder ändern einen Barcode:

- Tippen Sie auf das Barcode-Symbol (📄), während sich das Gerät im Stoppmodus befindet, und scannen Sie den Barcode.
 - ↳ Wenn das Gerät den Barcode erkennt, hören Sie einen Bestätigungston.
 - ↳ Der Barcode wird automatisch im Aufnahmebildschirm angezeigt.

Hinweis

- Standardmäßig ist die Barcode-Funktion in der Symbolleiste des Aufnahmebildschirms nicht zu sehen. Wenn sie dort zu sehen sein soll, müssen Sie erst das Barcode-Symbol auf die Symbolleiste ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Symbolleiste anpassen“](#).

So können Sie einen Barcode manuell hinzufügen oder ändern:

- 1 Tippen Sie auf dem Aufnahmebildschirm auf das Eigenschaften-Symbol (🔗).

Sie können stattdessen auch zu Ihrer Aufnahmenliste auf dem Tab **Aufnahmen** gehen.



- Tippen Sie auf die Optionen-Schaltfläche (⋮) neben der entsprechenden Aufnahme.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Eigenschaften** aus.
 - ↳ Das Eigenschaften-Fenster erscheint.
- Tippen Sie zum Bearbeiten der Eigenschaften auf das Optionen-Symbol (🔗) und dann auf **Bearbeiten**.

- 2 Tippen Sie auf das Textfeld neben **Barcode** und geben Sie den Barcode ein.



Diktat senden

Sie können Diktate einzeln oder zu mehreren senden und dabei zwischen verschiedenen Weiterleitungsoptionen wählen. Richten Sie vor dem Senden Ihrer Diktate unter **Einstellungen > Sendeoptionen** die entsprechenden Sendeoptionen ein. Weitere Informationen finden Sie unter „[Einstellungen für die Diktier-App](#)“.

Ein einzelnes Diktat senden

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf .
- 3 Wählen Sie die gewünschte Sendeoption aus.
↳ In der Aufnahmenliste erscheint neben dem Diktat das Symbol , um es als gesendet zu kennzeichnen.

Mehrere Diktate gleichzeitig senden


- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Öffnen Sie auf dem Tab **Aufnahmen** die Aufnahmenliste.
- 3 Markieren Sie die Kästchen für die Diktate, die gesendet werden sollen.
- 4 Tippen Sie rechts unten auf das Optionen-Symbol  und dann auf **Senden**.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Sendeoption aus.
↳ In der Aufnahmenliste erscheint neben dem Diktat das Symbol , um es als gesendet zu kennzeichnen.

Diktat per E-Mail senden



Vorbereitende Schritte für das Senden eines Diktats per E-Mail:

- Richten Sie ein E-Mail-Konto ein. Sie können mit diesem Schritt auch warten, bis Sie die erste Aufnahme senden. Wenn Sie noch kein Konto eingerichtet haben, werden Sie beim Senden des Diktats aufgefordert, ein Konto anzulegen. Weitere Informationen zum Einrichten eines E-Mail-Kontos finden Sie unter „[App „E-Mail“ verwenden](#)“.
- Vergewissern Sie sich, dass unter **Einstellungen > Sendeoptionen > Weitere Sendeoptionen (z. B. E-Mail) > Weitere Sendeoptionen verwenden** die E-Mail-Option aktiviert ist.


So senden Sie ein Diktat per E-Mail:



- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf .
- 3 Wählen Sie als Sendeoption „E-Mail“ aus.

↳ Das Fenster **Schreiben** erscheint.

- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und tippen Sie dann auf , um das Diktat abzusenden.
↳ In der Aufnahmenliste erscheint neben dem Diktat das Symbol , um es als gesendet zu kennzeichnen.

Wenn Sie noch kein E-Mail-Konto eingerichtet haben:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf .
- 3 Wählen Sie als Sendeoption „E-Mail“ aus.
↳ Das Fenster **Kontoeinrichtung** erscheint. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen zum Einrichten eines E-Mail-Kontos finden Sie unter „[App „E-Mail“ verwenden](#)“.
↳ Wenn Ihr Konto eingerichtet ist, wird das Fenster **Schreiben** geöffnet.

- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und tippen Sie dann auf , um das Diktat abzusenden.
↳ In der Aufnahmenliste erscheint neben dem Diktat das Symbol , um es als gesendet zu kennzeichnen.



Tip

• Sie können eine E-Mail-Vorlage erstellen und so dafür sorgen, dass beim Senden eines Diktats alle Felder automatisch vorausgefüllt werden. Gehen Sie dazu zu **Einstellungen > Sendeoptionen > Weitere Sendeoptionen (z. B. E-Mail) > E-Mail-Vorlage**.

Diktat an Philips SpeechLive senden

Philips SpeechLive ist eine Cloud-Diktierlösung, mit der Sie jederzeit und überall mit maximaler Datensicherheit Diktatdateien speichern, öffnen und teilen können.

Weitere Informationen zum Verwenden von SpeechLive und der SpeechLive-Services finden Sie in der SpeechLive-Kurzanleitung für Autoren oder in der SpeechLive-Kurzanleitung für Administratoren. Die Kurzanleitungen können unter der folgenden Adresse heruntergeladen werden: www.speechlive.com/us/support.

Vorbereitende Schritte für das Senden eines Diktats an SpeechLive:

- Sie benötigen ein gültiges SpeechLive-Konto. Wenn Sie SpeechLive bisher noch nicht genutzt haben, erstellen Sie unter **Einstellungen > Sendeoptionen > SpeechLive** oder auf www.speechlive.com ein neues Benutzerkonto.
- Richten Sie in der Diktier-App ein vorhandenes SpeechLive-Benutzerkonto ein.
- Vergewissern Sie sich, dass SpeechLive aktiviert ist (**Einstellungen > Sendeoptionen > SpeechLive**).



SpeechLive einrichten

Zum Einrichten von SpeechLive in der Philips Voice-Recorder-App benötigen Sie ein gültiges SpeechLive-Benutzerkonto. Wenn Sie SpeechLive bisher noch nicht genutzt haben, erstellen Sie unter **Einstellungen > Sendeoptionen > SpeechLive** oder auf www.speechlive.com ein neues SpeechLive-Konto.

So richten Sie Ihr SpeechLive-Konto ein:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen > Sendeoptionen > SpeechLive**.
- 3 Geben Sie unter **Registriertes Konto** Ihre SpeechLive-E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Anmelden**.
 - ↳ Ihr SpeechLive-Kontoname wird automatisch mit Ihrer E-Mail-Adresse verknüpft.
 - ↳ Wenn Sie mehrere SpeechLive-Benutzerkonten mit identischer E-Mail-Adresse und identischem Passwort haben, werden Sie aufgefordert, das entsprechende Konto auszuwählen. Tippen Sie auf das gewünschte Konto.
 - ↳ Nach dem Einrichten Ihres SpeechLive-Kontos sehen Sie in der Aufnahmenliste die Benachrichtigung, dass die Synchronisierung erfolgreich war.

Diktat an SpeechLive senden

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf .
 - ↳ Das Pop-up-Fenster **Sendeoptionen** erscheint.
- 3 Tippen Sie auf **SpeechLive**.
 - ↳ In der Aufnahmenliste erscheint neben dem Diktat das Symbol , um es als gesendet zu kennzeichnen.
 - ↳ Sie können nun im SpeechLive-Portal unter login.speechlive.com auf Ihre Diktate zugreifen.

Diktat an den Philips SpeechLive-Schreibservice senden

Der Philips SpeechLive-Schreibservice bietet Ihnen eine vollständige Workflow-Lösung zur Umwandlung von Sprache in Text. Wenn Sie Ihrem Diktat den Status „Hohe Priorität“ zuweisen, erhalten Sie wichtige Dokumente sogar noch schneller.

Der SpeechLive-Schreibservice unterstützt auch Diktate mit mehreren Sprechern, wie beispielsweise Aufzeichnungen von Interviews, Telefongesprächen und Meetings. Das fertig transkribierte Diktat wird im SpeechLive-Portal an die zugehörige Diktatdatei angehängt. Je nach Ihren SpeechLive-Benachrichtigungseinstellungen erhalten Sie das Dokument zusätzlich auch per E-Mail.

Weitere Informationen zum Philips SpeechLive-Schreibservice finden Sie unter www.speechlive.com.

Weitere Informationen zum Verwalten von Diktaten und Benachrichtigungen in Ihrem SpeechLive-Konto finden Sie in der SpeechLive-Kurzanleitung für Autoren und in der SpeechLive-Kurzanleitung für Administratoren. Die Kurzanleitungen können unter der folgenden Adresse heruntergeladen werden: www.speechlive.com/support.





Hinweis

- Bevor Sie den Schreibservice nutzen können, muss dieser erst vom Kontoadministrator in Ihren SpeechLive-Kontoeinstellungen unter login.speechlive.com aktiviert werden.
- Bevor Sie Diktate an den Schreibservice senden können, müssen Sie über Ihren Kontoadministrator ein Minutenguthaben für den SpeechLive-Schreibservice erworben haben.

Vorbereitende Schritte für das Senden eines Diktats an den SpeechLive-Schreibservice:

- Sie benötigen ein gültiges SpeechLive-Benutzerkonto. Wenn Sie SpeechLive bisher noch nicht genutzt haben, erstellen Sie unter **Einstellungen > Sendeoptionen > SpeechLive** oder auf www.speechlive.com ein neues Benutzerkonto.
- Richten Sie in der Diktier-App ein vorhandenes SpeechLive-Konto ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schreibservice in Ihren SpeechLive-Kontoeinstellungen unter login.speechlive.com aktiviert wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den Schreibservice aktiviert haben (**Einstellungen > Sendeoptionen > SpeechLive > Schreibservice verwenden**).

Diktat mit einem einzelnen Sprecher an den Schreibservice senden

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Aktivieren Sie unter **Einstellungen > Sendeoptionen > SpeechLive > Schreibservice verwenden** die Option **Einzelnsprecher**.
- 3 Öffnen Sie auf dem Tab **Aufnahmen** eine Aufnahme.
- 4 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf .
↳ Das Pop-up-Fenster **Sendeoptionen** erscheint.
- 5 Tippen Sie auf **Transkriptionsservice**.
↳ Das gesendete Diktat wird in der Aufnahmenliste mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Diktat mit mehreren Sprechern an den Schreibservice senden

Hinweis

- Die Option „Mehrere Sprecher“ ist in der Philips Voice-Recorder-App nur verfügbar, wenn der Kontoadministrator diese in Ihren SpeechLive-Kontoeinstellungen unter login.speechlive.com aktiviert hat.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Aktivieren Sie unter **Einstellungen > Sendeoptionen > SpeechLive > Schreibservice verwenden** die Option **Mehrere Sprecher**.
- 3 Öffnen Sie auf dem Tab **Aufnahmen** eine Aufnahme.
- 4 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf .
↳ Das Pop-up-Fenster **Sendeoptionen** erscheint.
- 5 Tippen Sie auf **Transkriptionsservice**.
↳ In der Aufnahmenliste erscheint neben dem Diktat das Symbol , um es als gesendet zu kennzeichnen.

Diktat an den Philips SpeechLive-Spracherkennungsservice senden

Der Philips SpeechLive-Spracherkennungsservice ist eine schnelle und effiziente Lösung zur Umwandlung von Sprache in Text. Sie können auswählen, in welcher Sprache Ihr Diktat transkribiert werden soll.

Hinweis

- Die Sprachen des SpeechLive-Spracherkennungsservice sind für Muttersprachler gedacht. Wenn Sie kein Muttersprachler sind, kann dies die Genauigkeit der Transkription beeinträchtigen.

Das fertig transkribierte Diktat wird im SpeechLive-Portal an die zugehörige Diktatdatei angehängt. Je nach Ihren SpeechLive-Benachrichtigungseinstellungen erhalten Sie das Dokument zusätzlich auch per E-Mail.

Informationen zum Verwalten von Diktaten und Benachrichtigungen in Ihrem SpeechLive-Konto finden Sie in der SpeechLive-Kurzanleitung für Autoren und in der SpeechLive-Kurzanleitung für Administratoren. Die Kurzanleitungen können unter der folgenden Adresse heruntergeladen werden: www.speechlive.com/support.

Hinweis


- Bevor Sie Diktate an den Spracherkennungsservice senden können, müssen Sie über Ihren Kontoadministrator ein Minutenguthaben für den SpeechLive-Spracherkennungsservice erworben haben.

Vorbereitende Schritte für das Senden eines Diktats an den SpeechLive-Spracherkennungsservice:

- Sie benötigen ein gültiges SpeechLive-Benutzerkonto. Wenn Sie SpeechLive bisher noch nicht genutzt haben, erstellen Sie unter **Einstellungen > Sendeoptionen > SpeechLive** oder auf www.speechlive.com ein neues Benutzerkonto.
- Richten Sie in der Diktier-App Ihr SpeechLive-Konto ein.

Diktat an den Spracherkennungsservice senden

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Öffnen Sie auf dem Tab **Aufnahmen** eine Aufnahme.
- 3 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf .
↳ Das Pop-up-Fenster **Sendeoptionen** erscheint.
- 4 Tippen Sie auf **Spracherkennungsservice**.
↳ Das Pop-up-Fenster **Wählen Sie die Sprache Ihres Diktates** erscheint.
- 5 Wählen Sie in der Liste die Sprache für Ihr Diktat aus.
- 6 Wenn Sie möchten, dass dieses Pop-up-Fenster nicht wieder eingeblendet wird, markieren Sie das Kästchen **Einstellung merken**. Die Diktier-App speichert diese Einstellung.

- 7 Tippen Sie auf **Senden**.
 - ↳ In der Aufnahmenliste erscheint neben dem Diktat das Symbol , um es als gesendet zu kennzeichnen.

Standardsprache für Spracherkennung festlegen

Wenn Sie Diktate hauptsächlich in derselben Sprache aufnehmen, können Sie eine Standardsprache für die Spracherkennung festlegen.

So legen Sie eine Standardsprache fest:

- 1 Aktivieren Sie die Nutzung des Spracherkennungsservice (**Einstellungen** > **Sendeoptionen** > **SpeechLive** > **Spracherkennungsservice verwenden**).
- 2 Wählen Sie in der Sprachenliste die gewünschte Sprache aus.
- 3 Markieren Sie das Kästchen **Sprache merken**.
 - ↳ Die App merkt sich diese Einstellungen für zukünftige Diktate und fordert Sie nicht mehr auf, eine Sprache auszuwählen.

Diktat an Philips SpeechLive Mobile Server senden

Philips SpeechExec Mobile Server ist eine Workflow-Lösung für die Vor-Ort-Installation, die durch Echtzeit-Verschlüsselung maximale Datensicherheit bietet.

Vorbereitende Schritte für das Senden eines Diktats an den Philips SpeechExec Mobile Server:


- Der Server muss durch den Systemadministrator eingerichtet und aktiviert werden. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um die Zugangsdaten zu erhalten.
- Richten Sie in der Diktier-App Ihr Mobile Server-Konto ein.

Mobile Server einrichten


Vorbereitende Schritte für das Einrichten von Philips SpeechExec Mobile Server:

- Senden Sie Ihre Geräte-ID wie unten beschrieben per E-Mail an Ihren Systemadministrator. Vergewissern Sie sich, dass Sie zuvor ein E-Mail-Konto eingerichtet haben.
- Der Server muss durch den Systemadministrator eingerichtet und aktiviert werden. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um die Zugangsdaten zu erhalten.



So richten Sie Mobile Server ein:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Sendeoptionen** > **Mobile Server**.
- 3 Tippen Sie auf das Optionen-Symbol  und dann auf **Geräte-ID versenden**.

↳ Das Fenster **Schreiben** erscheint.

- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Systemadministrators ein.
- 5 Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.
 - ↳ Die Geräte-ID des Geräts wird an Ihren Systemadministrator gesendet.
- 6 Geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und die URL (Internetadresse) ein, die Sie von Ihrem Systemadministrator erhalten haben.
- 7 (Optional) Ändern Sie den Servernamen.

Diktat an Mobile Server senden

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf .
 - ↳ Das Pop-up-Fenster **Sendeoptionen** erscheint.
- 3 Tippen Sie auf **Mobile Server**.
 - ↳ In der Aufnahmenliste erscheint neben dem Diktat das Symbol , um es als gesendet zu kennzeichnen.

Diktat an Philips Dictation Hub senden

Philips Dictation Hub ist ein von Philips gehosteter Mobile Server. Über den Philips Dictation Hub können Sie Ihre Diktatdateien an eine vordefinierte E-Mail-Adresse oder an die Philips SpeechExec-Workflow-Software senden. Wenn bei Ihnen besondere Anforderungen gelten, beispielsweise eine schlüsselwortbasierte Datenübertragung oder das Senden von Diktaten an einen FTP-Speicherort, wenden Sie sich bitte an den Philips Partner für Service und Support, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Hinweis

- Bei der Schreibkraft, die Ihre Diktatdateien transkribieren soll, muss die SpeechExec-Software installiert sein.

Vorbereitende Schritte für das Senden eines Diktats an den Philips Dictation Hub:

- Sie benötigen ein gültiges Dictation Hub-Konto.
- Richten Sie in der Diktier-App Ihr Dictation Hub-Konto ein.

Dictation Hub einrichten



Hinweis

- Wenn Sie den Dictation Hub bisher noch nicht verwendet haben und ein neues Dictation Hub-Benutzerkonto erstellen, können Sie den Hub zunächst 30 Tage lang testen. Wenn Sie nach dem Testzeitraum ein Konto erwerben möchten, wenden Sie sich bitte an den Philips Partner für Service und Support, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

So erstellen Sie ein neues Dictation Hub-Benutzerkonto oder melden sich bei einem vorhandenen Konto an:

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Sendeoptionen > Dictation Hub**.
↳ Beim ersten Einrichten Ihres Dictation Hub-Kontos wird ein Begrüßungsbildschirm geöffnet.
- 2 Tippen Sie im Begrüßungsbildschirm auf **Ja**.
- 3 Tippen Sie im Bildschirm mit der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung auf **Annehmen**.
- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.
- 5 Geben Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse und Ihre Initialen ein.
- 6 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 7 Wählen Sie ein Audioformat aus und tippen Sie auf **Weiter**.
- 8 Wählen Sie eine Sprache für Ihre Dictation Hub-Workflow-E-Mails aus und tippen Sie auf **Verbinden**.

Diktat an Dictation Hub senden

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf .
↳ Das Pop-up-Fenster **Sendeoptionen** erscheint.
- 3 Tippen Sie auf **Dictation Hub**.
↳ In der Aufnahmenliste erscheint neben dem Diktat das Symbol , um es als gesendet zu kennzeichnen.

Diktat über Philips SpeechExec senden

Mit der Philips SpeechExec-Workflow-Software können Sie alle neuen Diktate vom angeschlossenen SpeechAir in den lokalen Ordner **Fertig gestellt** in SpeechExec herunterladen.

Weitere Informationen zum Herunterladen von Diktaten vom SpeechAir in SpeechExec finden Sie unter „[Diktate in SpeechExec herunterladen](#)“.

Informationen zum Installieren von SpeechExec finden Sie unter „[SpeechExec auf dem Computer installieren](#)“.

Außerdem können Sie mit dem SpeechAir-Assistenten in SpeechExec Lieferoptionen für das SpeechAir konfigurieren. SpeechExec lädt die vorkonfigurierten Lieferoptionen in die Voice-Recorder-App auf dem SpeechAir hoch. Als Lieferoptionen stehen „SpeechLive Spracherkennung“, „SpeechLive-Schreibservice“, „E-Mail“ und „Dragon-Spracherkennung“ zur Wahl. Wenn Sie in der Voice-Recorder-App eine Liefermethode auswählen und das Gerät danach mit SpeechExec verbinden, sendet die Software Ihre neuen Diktate automatisch über die in der Voice-Recorder-App vorausgewählte Liefermethode.

Liefermethoden für das SpeechAir konfigurieren

- 1 Starten Sie SpeechExec.
- 2 Schalten Sie das SpeechAir ein, falls nicht bereits geschehen, und schließen Sie es an den Computer an.
- 3 Wählen Sie im SpeechAir-Assistenten von SpeechExec die gewünschten Liefermethoden aus. Weitere Informationen finden Sie unter „[Das SpeechAir in SpeechExec konfigurieren](#)“.
↳ Wenn Sie mit der Konfiguration des SpeechAir-Assistenten fertig sind, lädt SpeechExec die ausgewählten Liefermethoden, den Namen des Autors und die Arbeitstypen in die Voice-Recorder-App auf dem SpeechAir hoch.
- 4 Trennen Sie das SpeechAir von SpeechExec.

Standardliefermethode festlegen


- 1 Konfigurieren Sie die Lieferoptionen für das SpeechAir, wie unter „[Liefermethoden für das SpeechAir konfigurieren](#)“ beschrieben.
- 2 Wählen Sie in der Voice-Recorder-App unter **Einstellungen > Sendeoptionen > Workflow > Lieferung** die gewünschte Liefermethode aus, bevor Sie Ihr Diktat senden.
↳ Das Pop-up-Fenster **Lieferung** erscheint.
- 3 Tippen Sie auf **Als Standard festlegen**.
↳ Das SpeechAir speichert diese Einstellung und nutzt jedes Mal, wenn Sie Diktate vom SpeechAir in SpeechExec herunterladen, die ausgewählte Standardliefermethode.

Liefermethode für einzelne Diktate ändern




Hinweis

- Wenn Sie die Liefermethode für Ihr aktuelles Diktat ändern, ändern Sie damit nicht die Standardliefermethode. Das SpeechAir merkt sich diese Einstellung nicht für das nächste Diktat. Wenn Sie die Standardliefermethode ändern möchten, gehen Sie wie unter „[Standardliefermethode in der Diktier-App festlegen](#)“ beschrieben vor.

- 1 Konfigurieren Sie die Liefermethoden in SpeechExec, wie unter „[Liefermethoden für das SpeechAir konfigurieren](#)“ beschrieben.
- 2 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm der Voice-Recorder-App auf das Eigenschaften-Symbol .
- 3 Tippen Sie auf das Textfeld neben **Lieferung**.
- 4 Wählen Sie in der Auswahlliste eine Lieferoption aus.

Diktat über SpeechExec senden

- 1 Konfigurieren Sie die Lieferoptionen für das SpeechAir, wie unter „[Liefermethoden für das SpeechAir konfigurieren](#)“ beschrieben.
- 2 (Optional) Wenn Sie die Liefermethode ändern möchten, tippen Sie im Aufnahmebildschirm der Voice-Recorder-App auf das Eigenschaften-Symbol 
 - Tippen Sie auf das Textfeld neben **Lieferung**.
 - Wählen Sie in der Auswahlliste eine Lieferoption aus.
- 3 Schließen Sie das SpeechAir an den Computer an.
- 4 Starten Sie SpeechExec auf dem Computer.
 - ↳ SpeechExec lädt alle neuen Diktate vom SpeechAir herunter und versendet diese über die in der Voice-Recorder-App ausgewählte Liefermethode.
 - ↳ Standardmäßig werden Ihre Diktate nach Abschluss des Downloads vom Gerät gelöscht.

Diktat an Philips SpeechExec Enterprise senden

Wenn Sie Philips SpeechExec Enterprise nutzen, können Sie die Voice-Recorder-App auch mit der Software verbinden und direkt über die App Diktate an SpeechExec Enterprise, den Spracherkennungsservice und den Schreibservice senden.


Vorbereitende Schritte für das Senden eines Diktats an SpeechExec Enterprise:


- Ihr SpeechExec-Administrator muss für Sie ein SpeechExec-Benutzerkonto einrichten.
- Sie müssen in der Diktier-App Ihren SpeechExec Enterprise-Zugang einrichten.
- Um den Spracherkennungsservice und den Schreibservice nutzen zu können, muss Ihr SpeechExec-Administrator Ihren Zugriff auf diese Services aktivieren.

SpeechExec Enterprise-Zugang einrichten

- 1 Gehen Sie zu **Einstellungen > Sendeoptionen > SpeechExec Enterprise**.
- 2 Melden Sie sich in SpeechExec mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem Passwort an, das Sie auf Ihrem Windows-Computer verwenden. Geben Sie außerdem die Serveradresse ein, die Sie von Ihrem SpeechExec-Administrator erhalten haben.

Diktat an SpeechExec Enterprise senden

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf 
 - ↳ Das Pop-up-Fenster **Sendeoptionen** erscheint.
- 3 Tippen Sie auf **SpeechExec**.

↳ In der Aufnahmenliste erscheint neben dem Diktat das Symbol , um es als gesendet zu kennzeichnen.

Diktat an einen Netzwerkordner senden

Sie können Ihre Diktate teilen, indem Sie sie in Ordnern und Unterordnern im Netzwerk freigeben. Jeder im selben Netzwerk kann dann in den entsprechenden Ordnern auf Ihre Diktate zugreifen.



Hinweis

- Diese Funktion setzt voraus, dass die Personen, mit denen Sie Diktate teilen möchten, über das Netzwerk auf den Zielordner zugreifen können.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem richtigen Netzwerk verbunden ist.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.



Vorbereitende Schritte für das Senden eines Diktats an einen Netzwerkordner:

- Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um die Zugangsdaten zu erhalten.
- Legen Sie in der Diktier-App die Einstellungen für den Netzwerkordner fest.

Einstellungen für den Netzwerkordner festlegen

- 1 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sendeoptionen > Netzwerkordner**.
- 2 Geben Sie die Anmeldeinformationen (Benutzername und Passwort) ein, die Sie von Ihrem Systemadministrator erhalten haben.
- 3 Geben Sie den Ordnerpfad ein, den Sie von Ihrem Systemadministrator erhalten haben. Dies ist eine IP-Adresse, die mit „smb://“ beginnt (Beispiel: smb://111.111.111.11/Daten/XY).
- 4 (Optional) Wählen Sie einen Unterordnertyp aus. Der Name des Zielordners hängt vom ausgewählten Unterordnertyp (**Autor** oder **Seriennummer**) ab.
- 5 Tippen Sie auf die Zurück-Taste.
 - ↳ Das Pop-up-Fenster **Netzwerkordner speichern** erscheint.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

Diktat an einen Netzwerkordner senden

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf 
 - ↳ Das Pop-up-Fenster **Sendeoptionen** erscheint.
- 3 Tippen Sie auf **Netzwerkordner**.
 - ↳ In der Aufnahmenliste erscheint neben dem Diktat das Symbol , um es als gesendet zu kennzeichnen.

Datenlisten verwenden

Sie können .csv-Dateien mit Daten, beispielsweise Patientendaten, von einem Webserver in das SpeechAir importieren und diese in der Voice-Recorder-App verwenden. Außerdem ist es möglich, ein Aktualisierungsintervall für die Datenliste festzulegen. Die Datenliste wird nach dem Importieren im festgelegten Intervall aktualisiert.



Hinweis

- Die Datenliste muss mindestens drei Zeilen und eine Eigenschaft, z. B. Autor, Patientennamen oder Abteilung, enthalten. Eine Eigenschaft darf maximal 30 Zeichen enthalten. Jeder Datenliste können maximal 2000 Zeilen und bis zu 10 Eigenschaften hinzugefügt werden.
- Verwenden Sie keine Leerzeichen, weder im Namen der Datenliste noch in den Datenlisteneinträgen.
- Bei der Eingabe der Einträge ist auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten.
- Wenn es Ihnen nicht gelingt, die Datenliste herunterzuladen, überprüfen Sie die Internetadresse (URL) und die WLAN-Verbindung.

.csv-Datenliste importieren

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
- 2 Tippen Sie in der Diktier-App auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Konnektivität**.
- 4 Tippen Sie im Untermenü **Datenliste** auf **URL** und geben Sie die Internetadresse an, unter der die .csv-Datei gespeichert ist.
 - ↳ Die Datenliste wird vom Webserver heruntergeladen und kann anschließend verwendet werden.

Aktualisierungsintervall für eine Datenliste festlegen

- 1 Tippen Sie in der Diktier-App auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Konnektivität**.
- 3 Tippen Sie im Untermenü **Datenliste** auf **Aktualisierungsperiode** und legen Sie fest, wie oft die Datenliste aktualisiert werden soll.

Datenliste in der Diktier-App verwenden

- 1 Öffnen Sie ein Diktat aus der Aufnahmenliste oder starten Sie ein neues Diktat.
- 2 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm auf das Datenlisten-Symbol.
 - ↳ Die Datenliste wird angezeigt.



Hinweis

- Standardmäßig ist die Datenlisten-Funktion in der Symbolleiste des Aufnahmebildschirms nicht zu sehen. Wenn sie dort zu sehen sein soll, müssen Sie erst das Datenlisten-Symbol auf die Symbolleiste ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter [„Symbolleiste anpassen“](#).

- 3 Wählen Sie einen Eintrag aus der Datenliste aus.
 - ↳ Das Pop-up-Fenster **Details** mit allen Details zu diesem Eintrag erscheint.
- 4 Tippen Sie auf „OK“.
 - ↳ Der Aufnahmebildschirm erscheint. Ihrem Diktat werden die Details zum ausgewählten Datenlisteneintrag hinzugefügt.

Datenlistenoptionen

Wenn Sie die Datenliste wie unter [„Datenliste in der Diktier-App verwenden“](#) beschrieben öffnen, können Sie zwischen verschiedenen Optionen für diese Datenliste wählen. Sie können einen Barcode einscannen, den Standard-Autor ändern, festlegen, wie die Daten gefiltert werden sollen, oder nach Datenlisteneinträgen suchen.

So öffnen Sie die Datenlistenoptionen:

- Tippen Sie im Fenster **Datenliste** auf das Optionen-Symbol

Barcode einscannen


Mit der Barcode-Funktion können Sie Datenlisteneinträge anhand der eingescannten Barcodes finden.

- 1 Tippen Sie im Fenster **Datenliste** auf das Optionen-Symbol , um die Datenlistenoptionen zu öffnen.
- 2 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Barcode**.

Sie können auch die Funktionstaste auf der rechten Seite des Geräts drücken.

- 3 Scannen Sie den Barcode oder den QR-Code.
 - ↳ Der eingescannte Barcode wird mit der Datenliste verglichen.
 - ↳ Wenn kein Eintrag gefunden wird, der mit dem Barcode übereinstimmt, ertönt ein Benachrichtigungston.
 - ↳ Wenn ein übereinstimmender Eintrag gefunden wird, erscheint das Pop-up-Fenster **Details** mit allen Details zu diesem Eintrag. Der Barcode mit einem passenden Eintrag in der Datenliste wird blau hervorgehoben.

- ↳ Wenn mehrere Einträge gefunden werden, die mit dem Barcode übereinstimmen, werden neben der Taste **OK** schwarze Pfeile angezeigt.

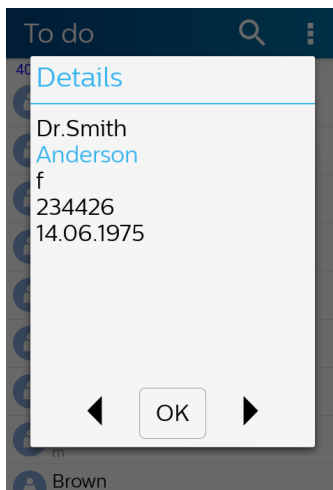


- 4 Tippen Sie im Pop-up-Fenster **Details** auf „OK“ oder tippen Sie auf einen der Pfeile neben der Taste „OK“, um zum gewünschten Datenlisteneintrag zu gelangen.

↳ Der Aufnahmebildschirm erscheint.

Standard-Autor ändern

Der Standard-Autor kann nur geändert werden, wenn unter **Einstellungen > Sendeoptionen > Workflow > Autor** mehrere Autoren eingerichtet worden sind. Weitere Informationen finden Sie unter „[Schlüsselwörter einrichten](#)“.



So ändern Sie den Autor:

- 1 Tippen Sie im Fenster **Datenliste** auf das Optionen-Symbol , um die Datenlistenoptionen zu öffnen.
- 2 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Autor ändern**.
↳ Das Fenster **Autor** erscheint.
- 3 Wählen Sie einen anderen Autor aus der Liste aus.
↳ Das Pop-up-Fenster **Autor** erscheint.
- 4 Tippen Sie auf **Als Standard festlegen**.
↳ Der ausgewählte Autor ist damit als Standard-Autor für alle zukünftigen Diktate festgelegt. Sie können die Festlegung des Standard-Autors jederzeit ändern.


Datenlisteneinträge filtern

Zum Filtern von Datenlisteneinträgen können Sie entweder die Suchfunktion oder die Datenlistenoptionen verwenden.

So filtern Sie Datenlisteneinträge:

- 1 Tippen Sie auf  und geben Sie in die Suchleiste den gewünschten Suchtext ein.
- 2 Tippen Sie auf das Optionen-Symbol , um weitere Filter auszuwählen und so z. B. nach allen erledigten


Diktaten zu filtern oder die Einträge alphabetisch zu sortieren.

Wenn keine Einträge gefunden werden, kann dies an zu einschränkenden Filterkriterien liegen. Tippen Sie in diesem Fall im Fenster **Datenliste** auf das Optionen-Symbol , um die Datenlistenoptionen zu öffnen. Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Liste ungefiltert**.

Diktiermodus

Im Diktiermodus kann das SpeechAir ausschließlich zum Diktieren verwendet werden. Die Startbildschirm-Taste und die Taste „Kürzlich geöffnete Apps“ sind in diesem Modus deaktiviert. Bis auf die Voice-Recorder-App sind sämtliche Apps auf Ihrem SpeechAir sowie der Startbildschirm gesperrt. Auf diese Weise wird verhindert, dass Ihre Diktate durch versehentliches Tippen auf Tasten beschädigt werden.

So wechseln Sie in den Diktiermodus:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf „Einstellungen“ .
- 2 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Diktiermodus**.
- 3 Tippen Sie auf den Schalter „Diktiermodus“ oder ziehen Sie ihn nach rechts, um den Diktiermodus zu aktivieren.

So beenden Sie den Diktiermodus:

- 1 Wischen Sie vom oberen Rand des Bildschirms zwei Mal nach unten.
- 2 Tippen Sie oben im Aufnahmebildschirm auf das Einstellungen-Symbol.
- 3 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Diktiermodus**.
- 4 Tippen Sie auf den Schalter „Diktiermodus“ oder ziehen Sie ihn nach links, um den Diktiermodus zu deaktivieren.

Hinweis

- Sie können in der App wie gewohnt mit der Zurück-Taste navigieren. Außerdem können Sie jederzeit auf die Android-Einstellungen und die Schnelleinstellungen zugreifen.

Einstellungen für die Diktier-App

Sie können die Diktier-App an Ihre Anforderungen anpassen, um das Aufnehmen und Versenden von Diktaten mit dem SpeechAir und der Philips Voice-Recorder-App so effizient und bequem wie möglich zu gestalten. Zu diesem Zweck stehen Ihnen verschiedene Audio-Einstellungen sowie Einstellungen für die Weiterleitung, die Sicherheit und die Bedienung zur Verfügung.

Sie finden alle diese Einstellungen in der Voice-Recorder-App auf dem Tab **Einstellungen**. In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Optionen näher beschrieben.



Hinweis

- Je nach Konfiguration des Geräts können einige der Einstellungen gesperrt sein.

Audio-Einstellungen

Einstellung	Aufgabe
Diktate löschen	<ul style="list-style-type: none">• Ermöglicht die Festlegung des Intervalls, in dem die Diktate automatisch vom Gerät gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Diktat löschen“.
Audioformat	<ul style="list-style-type: none">• Ermöglicht die Festlegung der Aufnahmequalität von Diktaten. Zur Wahl stehen die Optionen „WAV (PCM)“ und „DS2 (DSS Pro)“, die Standardeinstellung ist „DS2 (DSS Pro)“.
Mikro-Empfindlichkeit	<ul style="list-style-type: none">• Ermöglicht die Anpassung der Empfindlichkeit des Mikrofons an die Aufnahmeumgebung, um zu verhindern, dass Hintergrundgeräusche aufgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Mikro-Empfindlichkeit“.

Einstellung	Aufgabe
Mikrofon-Richtfaktor	<ul style="list-style-type: none">• Ermöglicht die Anpassung der Richtcharakteristik des Mikrofons, je nachdem, ob es in der Hand gehalten wird oder auf dem Tisch liegt. Geben Sie an, ob in der jeweiligen Aufnahmesituation das gerichtete Mikrofon oder das 360°-Mikrofon verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter „Mikrofon-Richtfaktor“.
Sprachaktiviert	<ul style="list-style-type: none">• Wenn aktiviert, startet die Aufnahme automatisch, sobald Sie mit dem Sprechen beginnen, und pausiert automatisch, wenn Sie mit dem Sprechen aufhören. Weitere Informationen finden Sie unter „Sprachaktivierte Aufnahme“.
Signalton bei Aufnahme	<ul style="list-style-type: none">• Aktivieren Sie diese Option, wenn zu Beginn der Aufnahme ein Signalton ertönen soll.
Autom. Rücksprung	<ul style="list-style-type: none">• Tippen Sie auf Rücksprung, um festzulegen, wie viele Sekunden in den Aufnahmen jeweils zurückgesprungen werden soll, wenn Sie zurückspulen.
Spulgeschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Legen Sie über diese Option fest, mit welcher Geschwindigkeit in Ihren Diktaten vor- und rückgespult werden soll.

Sendeoptionen

Einstellung	Funktion
SpeechLive	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie diese Option, um Diktate an SpeechLive senden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter „Diktat an SpeechLive senden“. • Richten Sie Ihr SpeechLive-Konto ein. Weitere Informationen finden Sie unter „SpeechLive einrichten“. • Aktivieren Sie den SpeechLive-Schreibservice und den SpeechLive-Spracherkennungsservice, um Diktate an diese Services senden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter „Diktat an den Philips SpeechLive-Schreibservice senden“ und „Diktat an den Philips SpeechLive-Spracherkennungsservice senden“.
SpeechExec Enterprise	<ul style="list-style-type: none"> • Richten Sie Ihr SpeechExec Enterprise-Konto ein, um Diktate direkt an SpeechExec senden zu können.
Mobile Server	<ul style="list-style-type: none"> • Richten Sie Ihr Mobile Server-Konto ein, um Diktate über den Philips SpeechExec Mobile Server senden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter „Diktat an Philips SpeechLive Mobile Server senden“ und „Mobile Server einrichten“.
Dictation Hub	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie eine vordefinierte Empfängeradresse ein und richten Sie Ihr Dictation Hub-Konto ein, um Diktate an den Philips Dictation Hub senden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter „Diktat an Philips Dictation Hub senden“ und „Dictation Hub einrichten“.

Einstellung	Funktion
Netzwerkordner	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie Diktate ganz einfach über definierte Ordner und deren Unterordner im Netzwerk freigeben. Jeder, der dasselbe Netzwerk nutzt, kann dann in den entsprechenden Ordnern auf Ihre Diktatdateien zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter „Diktat an einen Netzwerkordner senden“.
Weitere Sendeoptionen (z. B. E-Mail)	<ul style="list-style-type: none"> • Hierüber können Sie das Senden von Diktaten per E-Mail oder über andere geeignete Apps aktivieren, die Sie auf dem SpeechAir installiert haben.
Workflow	<ul style="list-style-type: none"> • Definieren Sie Schlüsselwörter, die Sie den einzelnen Aufnahmen zuweisen können. Schlüsselwörter können zur automatischen Weiterleitung von Dateien und zur einfacheren Identifizierung von Aufnahmen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Einem Diktat Schlüsselwörter hinzufügen“.
EOL-Diktate automatisch senden	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie beim Kennzeichnen eines Diktats als gesperrt automatisch aufgefordert werden möchten, eine Sendeoption auszuwählen.

Sicherheit

Einstellung	Funktion
Verschlüsselungspasswort definieren	<ul style="list-style-type: none"> Definieren Sie ein Verschlüsselungspasswort, um Diktate, die an Philips Dictation Hub oder Philips SpeechExec Mobile Server gesendet werden, vor unbefugter Nutzung oder Wiedergabe zu schützen. Die Diktate werden dann beim Senden entsprechend verschlüsselt.
DSS Pro-Verschlüsselung verwenden	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie als Standard-Audioformat „DS2 (DSS Pro)“ eingestellt haben, werden Ihre Diktate in Echtzeit, also direkt beim Aufnehmen, verschlüsselt.

Bedienung

Einstellung	Funktion
Display	<ul style="list-style-type: none"> Aktivieren Sie die Option Display während der Aufnahme eingeschaltet lassen, wenn sich das Display während des Aufnehmens nicht ausschalten soll. Damit wird die Einstellung zum Ausschalten des Displays nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität (siehe „Energiesparoptionen“) außer Kraft gesetzt.

Einstellung	Funktion
Schiebeschalter	<ul style="list-style-type: none"> Ermöglicht die Anpassung der Funktionsbelegung des Schiebeschalters. Standardmäßig ist der Schiebeschalter auf International eingestellt. Wenn Sie dies ändern möchten, gehen Sie zu Einstellungen > Bedienung > Schieberbelegung und wählen Sie Philips, International oder Deutsch. <p>Philips</p> <p>▶▶ ▶ ⓪/■ (Funktionstaste) ◀◀</p> <p>International</p> <p>● ■ ▶ ◀◀</p> <p>Deutsch</p> <p>▶▶ ■/⓪ (Funktionstaste) ▶/● ◀◀</p>
Funktionstaste	<ul style="list-style-type: none"> Ermöglicht die Anpassung der Funktion der rechten Funktionstaste des Geräts. Tippen Sie auf Tastenbelegung und wählen Sie die gewünschte Funktion für die Funktionstaste aus.

Konnektivität

Einstellung	Funktion
Remote-Management	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Remote-Device-Management-Server her. Konfigurationen, die über die Philips Remote-Device-Management-Software verwaltet werden, werden dann automatisch in Ihre Voice-Recorder-App hochgeladen. Weitere Informationen finden Sie unter „Verbindung zum Remote-Device-Management-Server herstellen“.• Wählen Sie unter „Aktualisierungsperiode“ das Intervall für das Abrufen neuer Konfigurationen aus. Konfigurationsaktualisierungen werden dann im angegebenen Intervall in Ihre Voice-Recorder-App hochgeladen.

Datenliste	<ul style="list-style-type: none">• Importieren Sie .csv-Dateien mit Daten, beispielsweise Patientendaten, von einer Internetadresse in das SpeechAir, indem Sie die URL (Internetadresse) der Datenliste eingeben.• Wählen Sie ein Aktualisierungsintervall (Option Aktualisierungsperiode) für die Datenliste aus. Die Datenliste wird nach dem Importieren im festgelegten Intervall aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Datenlisten verwenden.
-------------------	---

Hilfe

Einstellung	Funktion
Technischer Support	<ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie technische Probleme mit der Voice-Recorder-App haben oder uns Feedback zur App zukommen lassen möchten, senden Sie eine E-Mail an unseren Technischen Support.
SpeechLive-Videoanleitungen	<ul style="list-style-type: none">• Unsere Videoanleitungen zeigen Ihnen, wie Sie SpeechLive und die SpeechLive-Services in der Voice-Recorder-App verwenden können.

Über

<ul style="list-style-type: none">• Zeigt Informationen zur Version Ihrer Diktier-App an.• Über die Links gelangen Sie zu unseren Nutzungsbedingungen und zur Datenschutzerklärung.
--

6 Verwaltung des Geräts und der Daten

Daten auf einen und von einem Computer übertragen

Sie können Dateien in beide Richtungen zwischen dem Gerät und einem Computer verschieben.



Achtung


- Solange Dateien übertragen werden, darf das USB-Kabel nicht vom Gerät abgezogen werden, da sonst der Verlust von Daten droht.
- Löschen Sie keine vorinstallierten Ordner vom SpeechAir, da dies zu Fehlfunktionen der Gerätesoftware führen kann.




Hinweis

- Aus Gründen der Datensicherheit kann das Gerät nicht bedient werden, solange es an einen Computer angeschlossen ist.

So übertragen Sie Dateien vom SpeechAir auf einen Computer:

- 1 Schließen Sie das Gerät über ein Micro-USB-Kabel an den Computer an.
Sie können das Gerät auch über die Dockingstation mit dem Computer verbinden. Achten Sie dabei darauf, den für die Datenübertragung vorgesehenen Micro-USB-Anschluss der Dockingstation zu verwenden (mit  gekennzeichnet).
↳ An der Dockingstation leuchtet die grüne Datenübertragungs-LED auf.
- 2 Öffnen Sie Windows Explorer (auf einem Windows-Computer) oder den Finder (auf einem Mac-Computer).
↳ Das SpeechAir wird als externes Laufwerk erkannt.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Laufwerk „SpeechAir“.
↳ Daraufhin wird ein neues Fenster mit den Dateien auf dem SpeechAir angezeigt.
- 4 Wählen Sie im SpeechAir-Fenster die entsprechenden Dateien aus und verschieben Sie sie durch Kopieren, Ausschneiden oder Ziehen an den gewünschten Speicherort auf dem Computer.

So übertragen Sie Dateien vom Computer auf das SpeechAir:

- 1 Schließen Sie das Gerät über ein Micro-USB-Kabel an den Computer an.
Sie können das Gerät auch über die Dockingstation mit dem Computer verbinden. Achten Sie dabei darauf, den für die Datenübertragung vorgesehenen Micro-USB-Anschluss der Dockingstation zu verwenden (mit  gekennzeichnet).
↳ An der Dockingstation leuchtet die grüne Datenübertragungs-LED auf.
- 2 Öffnen Sie Windows Explorer (auf einem Windows-Computer) oder den Finder (auf einem Mac-Computer).
↳ Das SpeechAir wird als externes Laufwerk erkannt.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Laufwerk „SpeechAir“.
↳ Daraufhin wird ein neues Fenster mit den Dateien auf dem SpeechAir angezeigt.
- 4 Wählen Sie auf dem Computer die entsprechenden Dateien aus und verschieben Sie sie durch Kopieren, Ausschneiden oder Ziehen an den gewünschten Speicherort auf dem SpeechAir.

Gerät und Daten zurücksetzen


Gerät zurücksetzen

Wenn Sie Probleme mit der Software des Geräts haben, also wenn das Gerät beispielsweise einfriert, das Gerät langsam arbeitet oder Apps nicht reagieren, können Sie es zurücksetzen und neu starten.

Beim Zurücksetzen des SpeechAir bleiben die auf dem Gerät gespeicherten Daten erhalten. Wenn Sie das Gerät allerdings zurücksetzen, während Sie ein Softwareprogramm oder eine App nutzen, schließt das Gerät alle aktiven Programme, sodass nicht gespeicherte Daten verloren gehen können.

So setzen Sie das Gerät zurück:

- 1 Drücken Sie einen Moment lang die in der Öffnung auf der rechten Seite des Geräts befindliche Rücksetztaste mit einem kleinen spitzen Gegenstand, z. B. einer Büroklammer.



- 2 Starten Sie das Gerät neu, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken und so lange gedrückt halten, bis das Gerät leicht vibriert.

Auf Werkszustand zurücksetzen


Sie können das Gerät auf den Werkszustand zurücksetzen und alle Daten löschen. Beim Zurücksetzen auf den Werkszustand werden auf dem Gerät die werkseitig festgelegten Standardeinstellungen wiederhergestellt, d. h., das Gerät befindet sich in dem Zustand, in dem Sie es nach dem Kauf und dem ersten Einschalten vorgefunden haben. Sämtliche von Ihnen installierte Apps, von Ihnen hinzugefügte Daten und von Ihnen vorgenommene Einstellungsänderungen gehen dabei verloren. Die Firmware wird ebenfalls auf den Werkszustand zurückgesetzt und muss anschließend wieder aktualisiert werden



Achtung

- Beim Zurücksetzen auf den Werkszustand werden alle auf dem Gerät befindlichen Daten gelöscht. Sichern Sie daher vor dem Zurücksetzen alle wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind.

So setzen Sie das Gerät auf den Werkszustand zurück:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf Einstellungen .
- 2 Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf **Sichern & zurücksetzen**.
- 3 Tippen Sie auf **Auf Werkszustand zurück**.
↳ Das Fenster **Auf Werkszustand zurück** erscheint.
- 4 Tippen Sie auf **SpeechAir zurücksetzen**.
↳ Das Fenster **Zurücksetzen** erscheint.
- 5 Tippen Sie auf **Alles löschen**.
↳ Das SpeechAir schaltet sich automatisch aus und anschließend wieder an.

Gerät aktualisieren

Das Gerät wird durch ein internes Programm, die sogenannte Firmware, gesteuert. Diese Firmware wird im Rahmen der fortlaufenden Produktwartung aktualisiert, um neue Funktionen bereitzustellen und/oder Fehler zu korrigieren.

Es ist möglich, dass seit dem Kauf des Geräts eine neuere Version der Firmware (ein „Update“) veröffentlicht wurde. Sollte dies der Fall sein, können Sie das Gerät ganz einfach auf die neueste Version aktualisieren.

Sie können die Firmware über die Philips SpeechAir-Managementsoftware aktualisieren. Sie finden diese Software auf der Produkt-Website unter www.speechair.com/support oder, sofern installiert, in der Philips SpeechExec-Software. Weitere Informationen finden Sie unter „[Philips SpeechAir-Managementsoftware](#)“.



Achtung


- Kontrollieren Sie vor dem Aktualisieren der Firmware, dass der Akku noch zu mindestens 30 % geladen ist, um zu verhindern, dass der Akku während des Aktualisierungsvorgangs leerläuft.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, solange die Aktualisierung der Firmware nicht abgeschlossen ist. Wenn die Firmware-Aktualisierung gestört wird, kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen.



Hinweis

- Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.philips.com/dictation regelmäßig, ob es neue Firmware-Versionen gibt.
- Bevor Sie die Philips SpeechAir-Managementsoftware nutzen können, müssen Sie sie zunächst installieren. Weitere Informationen finden Sie unter „[SpeechAir-Managementsoftware installieren](#)“.

- 1 Laden Sie die Firmware-Update-Datei **update.safw** von unserer Website www.speechair.com/support auf den Computer herunter.
- 2 Starten Sie die Philips SpeechAir-Managementsoftware.
- 3 Schalten Sie das SpeechAir ein, falls nicht bereits geschehen, und schließen Sie es an den Computer an.
- 4 Gehen Sie im Bildschirm für die Gerätekonfiguration zu **SpeechAir > Firmware** und wählen Sie die Firmware-Datei auf dem Computer aus.

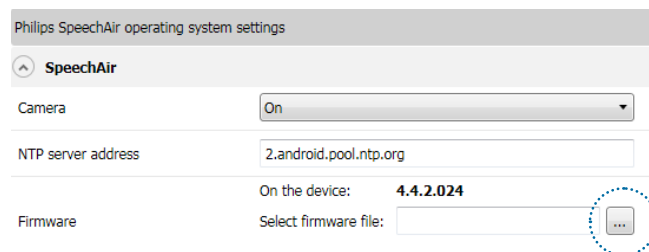

- 5 Klicken Sie in der Symbolleiste auf **An SpeechAir senden**.
↳ In einem Pop-up-Fenster wird bestätigt, dass die Konfiguration übertragen wurde.
- 6 Trennen Sie das Gerät vom Computer, um die Konfiguration auf das SpeechAir anzuwenden.
↳ Auf dem SpeechAir erscheint das Pop-up-Fenster **Aktualisierung**.
- 7 Tippen Sie auf **Jetzt aktualisieren**. Wenn Sie die Firmware zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren möchten, tippen Sie auf **Um 2 Stunden verschieben**. Sie können die Aktualisierung maximal dreimal aufschieben. Danach teilt das Gerät Ihnen mit, dass die Firmware automatisch aktualisiert wird.
↳ Das SpeechAir schaltet sich aus und beginnt mit der Installation des Updates.
↳ Auf dem Display wird der Fortschritt des Aktualisierungsprozesses angezeigt.
↳ Nach Abschluss der Firmware-Aktualisierung schaltet sich das SpeechAir automatisch wieder ein.

7 Philips SpeechAir-Managementsoftware

Mit der Philips SpeechAir-Managementsoftware können Konfigurationseinstellungen für das SpeechAir vorgenommen werden, die nicht direkt auf dem Gerät festgelegt werden können. Über die Software können Sie die Firmware des Geräts aktualisieren, eine NTP-Serveradresse angeben und die Kamerafunktion deaktivieren. Alle anderen Einstellungen für das SpeechAir können direkt auf dem Gerät vorgenommen werden.

Außerdem lassen sich über die Software sämtliche Einstellungen für die Philips Voice-Recorder-App konfigurieren, ändern und steuern. Auf einen Teil dieser Einstellungen können Sie auch direkt in der App zugreifen. Zu den Optionen, die ausschließlich in der Managementsoftware konfigurierbar sind, gehören Datenlisteneinstellungen und die Definition der auf dem Aufnahmebildschirm anzuzeigenden Textfelder (z. B. „Autor“ oder „Arbeitstyp“).

Weitere Informationen zu den Einstellungen in der Voice-Recorder-App finden Sie unter „[Einstellungen für die Diktier-App](#)“.

SpeechAir-Managementsoftware installieren



Haben Sie das SpeechAir ohne SpeechExec-Software gekauft, können Sie die SpeechAir-Managementsoftware von der Produkt-Website unter www.speechair.com/support herunterladen.

Wenn Sie das SpeechAir mit SpeechExec-Software gekauft haben, ist die SpeechAir-Managementsoftware in SpeechExec implementiert. Weitere Informationen zum Installieren von SpeechExec finden Sie unter „[SpeechExec auf dem Computer installieren](#)“.

SpeechAir-Managementsoftware auf dem Computer installieren

- 1 Gehen Sie in Ihrem Browser zu www.speechair.com/support.
- 2 Klicken Sie im Bereich **Software und Treiber** auf **SpeechAir-Managementsoftware** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.
- 3 Wenn der Installationsvorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**.
↳ Damit ist die Managementsoftware auf dem Computer installiert.

SpeechAir-Managementsoftware von SpeechExec aus starten

- 1 Installieren Sie die SpeechExec-Software, wie unter „[SpeechExec auf dem Computer installieren](#)“ beschrieben.
- 2 Schalten Sie das SpeechAir ein, falls nicht bereits geschehen, und schließen Sie es an den Computer an.
- 3 Klicken Sie in SpeechExec in der Symbolleiste auf  oder .
↳ Das Fenster **Allgemeine Einstellungen** erscheint.
- 4 Klicken Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** auf **SpeechAir-Konfiguration > Gerätekonfiguration > SpeechAir-Management-Software starten**.

SpeechAir mit der SpeechAir-Managementsoftware konfigurieren

In der Managementsoftware können Sie verschiedene Einstellungen für das SpeechAir und die Philips Voice-Recorder-App konfigurieren. Die Konfiguration kann sofort auf das angeschlossene SpeechAir übertragen werden.


Hinweis

- Schließen Sie das SpeechAir an den Computer an, bevor Sie die Philips SpeechAir-Managementsoftware starten. Die Managementsoftware kann nur verwendet werden, wenn ein Gerät angeschlossen ist.
- Je nach der vorgegebenen Konfiguration auf dem Gerät sind einige Einstellungen möglicherweise gesperrt. Das bedeutet, dass Sie nicht alle Einstellungen in der SpeechAir-Managementsoftware konfigurieren können.

Bildschirm für die Gerätekonfiguration

Nach dem Starten der Managementsoftware wird ein Begrüßungsbildschirm angezeigt. Nachdem Sie das SpeechAir an den Computer angeschlossen haben, erscheint der Bildschirm für die Gerätekonfiguration.

Die Symbolleiste enthält die folgenden Optionen:

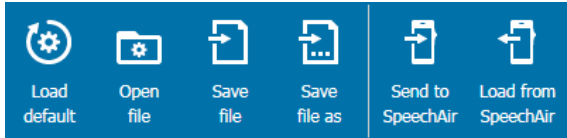

- Klicken Sie auf **Standard laden**, um alle Ihre Änderungen zu verwerfen und zu den Werkseinstellungen zurückzukehren.
- Klicken Sie auf **Datei öffnen**, um eine bereits auf dem Computer gespeicherte Konfiguration zu öffnen.
- Klicken Sie auf **Datei speichern**, um die aktuelle Konfiguration auf dem Computer zu speichern.
- Klicken Sie auf **Datei speichern unter**, um die aktuelle Konfiguration unter einem anderen Namen auf dem Computer zu speichern.
- Klicken Sie auf **An SpeechAir senden**, um die aktuelle Konfiguration auf das SpeechAir zu übertragen.
- Klicken Sie auf **Von SpeechAir laden**, um die aktuelle SpeechAir-Konfiguration in die Managementsoftware herunterzuladen.



Unter der Symbolleiste sehen Sie zwei Bereiche: einen Konfigurationsbereich für das SpeechAir und einen Konfigurationsbereich für die Philips Voice-Recorder-App. Nehmen Sie im jeweiligen Bereich die gewünschten Konfigurationen für das SpeechAir und die Philips Voice-Recorder-App vor.

Philips SpeechAir operating system settings


Philips dictation recorder app settings

Einstellungen für das SpeechAir und die Philips Voice-Recorder-App konfigurieren

- 1 Starten Sie die Managementsoftware und schließen Sie das SpeechAir an den Computer an.
↳ Der Bildschirm für die Gerätekonfiguration erscheint.
- 2 Wenn Sie Einstellungen für das SpeechAir konfigurieren möchten, klicken Sie im Bereich **SpeechAir** auf den Pfeil. Wenn Sie Einstellungen für die Voice-Recorder-App konfigurieren möchten, klicken Sie im Bereich **Philips Voice-Recorder-App** auf den Pfeil.

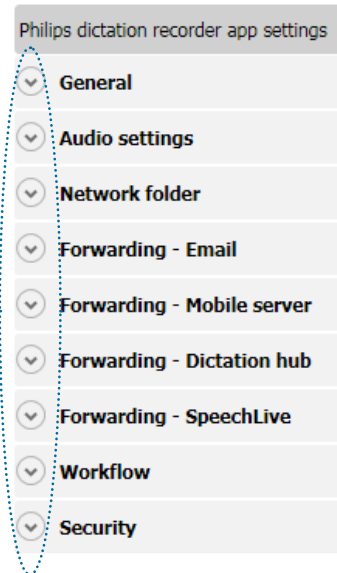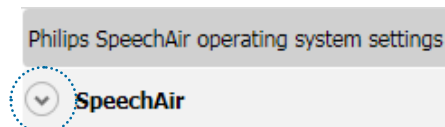

- 3 Konfigurieren Sie die Einstellungen wie gewünscht.
↳ Immer, wenn Sie eine Einstellung ändern, wird die entsprechende Einstellung grün hervorgehoben und neben ihr erscheint ein Stift-Symbol.



- 4 Wenn Sie mit dem Konfigurieren der Einstellungen fertig sind, klicken Sie in der Symbolleiste auf **Datei speichern**, **Datei speichern unter** oder **An SpeechAir senden**.

8 Philips Remote-Device-Management-Software

Konfigurationen mit der Philips Remote-Device-Management-Software verwalten

Mit der Philips Remote-Device-Management-Software kann Ihr IT-Administrator Ihr SpeechAir-Betriebssystem und Ihre Philips Voice-Recorder-App aus der Ferne konfigurieren. Auf diese Weise können individuelle Benutzereinstellungen zentral verwaltet, aktualisiert und gepflegt werden. Außerdem kann auch die Firmware für das Betriebssystem aus der Ferne aktualisiert werden. Sämtliche Änderungen werden dann automatisch auf Ihr SpeechAir oder in Ihre Voice-Recorder-App hochgeladen.

Sie können mit der Einstellung „Aktualisierungsperiode“ auch festlegen, in welchen Intervallen neue Konfigurationen abgerufen werden sollen. Konfigurationsaktualisierungen werden dann im angegebenen Intervall auf Ihr Gerät oder in Ihre Voice-Recorder-App hochgeladen.



Hinweis

- Um Konfigurationsaktualisierungen abrufen zu können, benötigen Sie eine Verbindung zum Remote-Device-Management-Server (entweder über das Internet oder über das lokale Netzwerk Ihres Unternehmens).

Verbindung zum Remote-Device-Management-Server herstellen

Wenn Sie aus der Ferne verwaltete Konfigurationen für Ihr SpeechAir-Betriebssystem oder die Voice-Recorder-App abrufen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zum Remote-Device-Management-Server. Dazu müssen Sie lediglich die Internetadresse (URL) des Servers und optional eine Domäne, einen Nutzernamen und ein Passwort eingeben. Diese Angaben erhalten Sie von Ihrem IT-Administrator. Sobald Sie mit dem Server verbunden sind, werden alle künftigen Konfigurationen automatisch in Ihr SpeechAir-Betriebssystem oder die Voice-Recorder-App hochgeladen.

Bei Konfigurationen für das SpeechAir-Betriebssystem:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das SpeechAir mit einem WLAN-Netzwerk oder dem lokalen Netzwerk Ihres Unternehmens verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Mehr... > Remote-Management**.

- 4 Tippen Sie auf **URL** und geben Sie die korrekte Internetadresse des Servers ein, die Sie von Ihrem IT-Administrator erhalten haben.
- 5 Wenn Ihr IT-Administrator für den Zugriff auf den Server eine Domäne, einen Benutzernamen und ein Passwort eingerichtet hat, markieren Sie das Kästchen neben **Benutzerauthentifizierung**. Geben Sie dann die korrekten Anmeldeinformationen (Domäne, Benutzername und Passwort) ein, die Sie von Ihrem IT-Administrator erhalten haben.
- 6 Tippen Sie auf **Verbindung testen...**, um die Verbindung zum Server herzustellen.

Bei Konfigurationen für die Voice-Recorder-App:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das SpeechAir mit einem WLAN-Netzwerk oder dem lokalen Netzwerk Ihres Unternehmens verbunden ist.
- 2 Öffnen Sie die Voice-Recorder-App.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konnektivität**.
- 4 Tippen Sie unter **Remote-Management** auf **URL** und geben Sie die korrekte Internetadresse des Servers ein, die Sie von Ihrem IT-Administrator erhalten haben.
- 5 Wenn Ihr IT-Administrator für den Zugriff auf den Server eine Domäne, einen Benutzernamen und ein Passwort eingerichtet hat, markieren Sie das Kästchen neben **Benutzerauthentifizierung**. Geben Sie dann die korrekten Anmeldeinformationen (Domäne, Benutzername und Passwort) ein, die Sie von Ihrem IT-Administrator erhalten haben.
- 6 Tippen Sie auf **Verbindung testen...**, um die Verbindung zum Server herzustellen.

Aktualisierungsperiode für das Synchronisieren von Konfigurationen festlegen

Bei Konfigurationen für das SpeechAir-Betriebssystem:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf **Mehr... > Remote-Management**.
- 3 Tippen Sie auf **Aktualisierungsperiode** und legen Sie fest, wie oft die Betriebssystemkonfigurationen aktualisiert werden sollen.

Bei Konfigurationen für die Voice-Recorder-App:

- 1 Öffnen Sie die Voice-Recorder-App.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konnektivität**.
- 3 Tippen Sie unter **Remote-Management** auf **Aktualisierungsperiode** und legen Sie fest, wie oft die Diktier-App-Konfigurationen aktualisiert werden sollen.

Konfigurationsaktualisierungen empfangen

Bei Konfigurationen für das SpeechAir-Betriebssystem:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das SpeechAir mit einem WLAN-Netzwerk oder dem lokalen Netzwerk Ihres Unternehmens verbunden ist.
- 2 Sobald eine Konfigurationsaktualisierung verfügbar ist, erscheint auf dem SpeechAir das Pop-up-Fenster **Aktualisierung**.
Tippen Sie auf **Jetzt aktualisieren**.
Wenn Sie die Konfigurationen zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren möchten, tippen Sie auf **Um 2 Stunden verschieben**. Sie können die Aktualisierung maximal dreimal aufschieben. Danach teilt das Gerät Ihnen mit, dass die Konfiguration automatisch aktualisiert wird.
 - ↳ Das SpeechAir schaltet sich aus und beginnt mit dem Aktualisierungsprozess.
 - ↳ Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das SpeechAir automatisch wieder ein.

Bei Konfigurationen für die Voice-Recorder-App:

Die Konfigurationen für die Voice-Recorder-App werden im Hintergrund und ohne weiteres Eingreifen des Benutzers aktualisiert.

9 Das SpeechAir mit der Philips SpeechExec-Software verwenden

Wenn Sie die Philips SpeechExec-Workflow-Software nutzen, können Sie das SpeechAir an den Computer anschließen und Ihre Diktate vom Gerät in die SpeechExec-Software herunterladen. Ihre Schreibkraft kann dann in der SpeechExec-Transkriptionssoftware auf Ihre Diktate zugreifen. Auf diese Weise können Sie Ihre Diktate ohne Internetverbindung zum Transkribieren weiterleiten.

Außerdem können Sie mit dem SpeechAir-Assistenten in SpeechExec Lieferoptionen für das SpeechAir konfigurieren. SpeechExec lädt die vorkonfigurierten Lieferoptionen in die Voice-Recorder-App auf dem SpeechAir hoch. Außerdem werden auch der Name des Autors und die in SpeechExec definierten Arbeitstypen in die Voice-Recorder-App hochgeladen.

Als Lieferoptionen stehen „SpeechLive Spracherkennung“, „SpeechLive-Schreibservice“, „E-Mail“ und „Dragon-Spracherkennung“ zur Wahl. Wenn Sie in der Voice-Recorder-App eine Liefermethode auswählen und das Gerät danach mit SpeechExec verbinden, sendet die Software Ihre neuen Diktate automatisch über die in der Voice-Recorder-App vorausgewählte Liefermethode.

Weitere Informationen zu SpeechExec finden Sie im SpeechExec-Benutzerhandbuch und in der SpeechExec-Online-Hilfe. Das SpeechExec-Benutzerhandbuch können Sie unter folgender Adresse herunterladen: www.dictation.philips.com/support.

SpeechExec auf dem Computer installieren

Bevor Sie das SpeechAir mit der SpeechExec-Software verbinden können, müssen Sie die Software zunächst auf dem Computer installieren.



So installieren Sie SpeechExec auf dem Computer:

- 1 Gehen Sie in Ihrem Browser zu www.speechexec.com/install.
- 2 Geben Sie den Produktschlüssel ein. Diesen finden Sie auf dem Beilagenblatt in der Verpackung.
- 3 Klicken Sie auf **Fortfahren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 4 Wenn der Installationsvorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Fertig stellen**.
↳ Damit ist SpeechExec auf dem Computer installiert.

Das SpeechAir in SpeechExec konfigurieren

Das SpeechAir kann auch ohne zusätzliche Konfigurationsschritte mit SpeechExec verwendet werden. Die Software ist nach dem Installieren sofort zur Verwendung mit dem SpeechAir einsatzbereit. Sie können aber mit dem SpeechAir-Assistenten in SpeechExec Änderungen an den Grundeinstellungen Ihres SpeechAir-Geräts vornehmen. Außerdem können Sie mit dem SpeechAir-Assistenten die Liefermethoden konfigurieren, die die Voice-Recorder-App verwenden soll.

Das SpeechAir mit dem SpeechAir-Assistenten konfigurieren

- 1 Starten Sie SpeechExec.
- 2 Schalten Sie das SpeechAir ein, falls nicht bereits geschehen, und schließen Sie es an den Computer an.
- 3 Klicken Sie in SpeechExec in der Symbolleiste auf  oder .
↳ Das Fenster **Allgemeine Einstellungen** erscheint.
- 4 Klicken Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** auf **SpeechAir-Konfiguration** > **Gerätekonfiguration** und dann auf **SpeechAir-Assistenten öffnen**.
↳ Der SpeechAir-Assistent erscheint.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 6 Klicken Sie im Bereich **Überblick** auf **Fertig stellen**.
↳ Ihre Einstellungen wurden angewendet und die Konfiguration ist abgeschlossen.
- 7 Trennen Sie das SpeechAir vom Computer.

Liefermethoden für das SpeechAir konfigurieren



Wenn Sie das SpeechAir mit SpeechExec verbinden, werden die vorkonfigurierten Liefermethoden aus der Software auf das SpeechAir hochgeladen. Wenn das SpeechAir mit SpeechExec verbunden wird, lädt die Software jedes Mal automatisch alle neuen Diktate vom Gerät herunter und sendet diese über die vorkonfigurierten Liefermethoden („SpeechLive Spracherkennung“, „SpeechLive-Schreibservice“, „E-Mail“ oder „Dragon-Spracherkennung“).



Hinweis

- Wenn Sie die Liefermethode „SpeechLive-Spracherkennung“ oder „SpeechLive-Schreibservice“ verwenden möchten, müssen Sie SpeechExec erst erlauben, Ihre Diktate in den SpeechLive-Ordner herunterzuladen.
Klicken Sie auf **Einstellungen > SpeechAir-Konfiguration > SpeechAir und SpeechLive**. Wählen Sie aus der Auswahlliste im Fenster **Speicherort für Download** die Option **In SpeechLive-Ordner** aus.
- Damit Sie Diktate an die SpeechLive-Services senden können, müssen Sie über ein gültiges SpeechLive-Konto verfügen. Wenn Sie SpeechLive bisher noch nicht genutzt haben, erstellen Sie unter www.speechlive.com ein neues Benutzerkonto.

So konfigurieren Sie Liefermethoden:

- 1 Starten Sie SpeechExec.
- 2 Schalten Sie das SpeechAir ein, falls nicht bereits geschehen, und schließen Sie es an den Computer an.
- 3 Klicken Sie in SpeechExec in der Symbolleiste auf  oder .
↳ Das Fenster **Allgemeine Einstellungen** erscheint.
- 4 Klicken Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** auf **SpeechAir-Konfiguration > Gerätekonfiguration** und dann auf **SpeechAir-Assistenten öffnen**.
↳ Der SpeechAir-Assistent erscheint.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, bis Sie zum Bereich **USB-Download** kommen.
- 6 Markieren Sie das Kästchen **Ja, ich möchte die folgenden speziellen Lieferoptionen verwenden** (sofern es noch nicht markiert ist) und wählen Sie die gewünschten Liefermethoden aus.
- 7 Klicken Sie im Bereich **Überblick** auf **Fertig stellen**.
↳ Ihre Einstellungen wurden angewendet und die Konfiguration ist abgeschlossen.
- 8 Trennen Sie das SpeechAir vom Computer.

Standardliefermethode in der Diktier-App festlegen


- 1 Konfigurieren Sie die Lieferoptionen für das SpeechAir, wie unter „[Liefermethoden für das SpeechAir konfigurieren](#)“ beschrieben.
- 2 Wählen Sie in der Voice-Recorder-App unter **Einstellungen > Sendeoptionen > Workflow > Lieferung** die gewünschte Liefermethode aus, bevor Sie Ihr Diktat senden.
↳ Das Pop-up-Fenster **Lieferung** erscheint.
- 3 Tippen Sie auf **Als Standard festlegen**.
↳ Das SpeechAir speichert diese Einstellung und nutzt jedes Mal, wenn Sie Diktate vom SpeechAir in SpeechExec herunterladen, die ausgewählte Standardliefermethode.

Liefermethode für einzelne Diktate ändern



Hinweis

- Wenn Sie die Liefermethode für Ihr aktuelles Diktat ändern, ändern Sie damit nicht die Standardliefermethode. Das SpeechAir merkt sich diese Einstellung nicht für das nächste Diktat. Wenn Sie die Standardliefermethode ändern möchten, gehen Sie wie unter „[Standardliefermethode festlegen](#)“ beschrieben vor.

- 1 Konfigurieren Sie die Liefermethoden in SpeechExec, wie unter „[Liefermethoden für das SpeechAir konfigurieren](#)“ beschrieben.
- 2 Tippen Sie im Aufnahmebildschirm der Voice-Recorder-App auf das Eigenschaften-Symbol .
- 3 Tippen Sie auf das Textfeld neben **Lieferung**.
- 4 Wählen Sie in der Auswahlliste eine Lieferoption aus.

Diktat über SpeechExec senden

- 1 Konfigurieren Sie die Liefermethoden in SpeechExec, wie unter [Liefermethoden für das SpeechAir konfigurieren](#) beschrieben.
- 2 Schließen Sie das SpeechAir an den Computer an.
- 3 Starten Sie SpeechExec auf dem Computer.
↳ SpeechExec lädt alle neuen Diktate vom SpeechAir herunter und versendet diese über die in der Voice-Recorder-App ausgewählte Liefermethode.
↳ Standardmäßig werden Ihre Diktate nach Abschluss des Downloads vom Gerät gelöscht.

Diktate in SpeechExec herunterladen

Wenn Sie Ihre Diktate nicht über WLAN versenden möchten, schließen Sie das SpeechAir an Ihren Computer an und laden Sie die Diktate vom Gerät in die SpeechExec-Workflow-Software herunter. Die heruntergeladenen Diktate werden in einem lokalen SpeechExec-Ordner gespeichert. Ihre Schreibkraft kann dann über SpeechExec Pro Transcribe auf Ihre Diktate zugreifen. Auf diese Weise können Sie Ihre Diktate auch ohne Internetverbindung mit Ihrer Schreibkraft austauschen.



Hinweis

- Um in der SpeechExec-Software Diktatdateien mit Ihrer Schreibkraft austauschen zu können, muss bei der Schreibkraft SpeechExec Pro Transcribe installiert sein.

Gewünschte Download-Einstellungen auswählen

- 1 Starten Sie SpeechExec.
- 2 Klicken Sie in der SpeechExec-Symbolleiste auf

Einstellungen 

↳ Das Fenster **Allgemeine Einstellungen** erscheint.

- 3 Klicken Sie im Fenster **Allgemeine Einstellungen** auf **SpeechAir-Konfiguration > Herunterladen**.

- 4 Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Diktate vom SpeechAir in SpeechExec herunterladen


- Schalten Sie das SpeechAir ein, falls nicht bereits geschehen, und schließen Sie es an den Computer an.
 - ↳ Standardmäßig lädt SpeechExec automatisch alle neuen Diktate vom SpeechAir herunter. Informationen dazu, wie Sie diese Einstellungen ändern können, finden Sie unter „[Gewünschte Download-Einstellungen auswählen](#)“.
 - ↳ In einem Pop-up-Fenster in SpeechExec wird bestätigt, dass Ihre Diktate erfolgreich heruntergeladen wurden.
 - ↳ Standardmäßig werden Ihre Diktate nach Abschluss des Downloads vom Gerät gelöscht.

10 Service und Support

Führen Sie nur die Wartungsmaßnahmen durch, die in diesem Benutzerhandbuch beschrieben werden. Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile, um es zu reparieren. Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisierten Service-Centern durchgeführt werden.


Geräteinformationen aufrufen

Sie können sich verschiedene Informationen zum Gerät anzeigen lassen, z. B. die Seriennummer und die Modellnummer.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf **Einstellungen** .
- 2 Gehen Sie im Bildschirm ganz nach unten und tippen Sie auf **Über SpeechAir**.

Informationen zur Philips Voice-Recorder-App aufrufen

Sie können sich Informationen zur Version der Diktier-App sowie Links zu den Nutzungsbedingungen und zur Datenschutzerklärung anzeigen lassen.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf .
- 2 Tippen Sie auf den Tab **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Über**.

E-Mail an den Technischen Support senden

Wenn Sie technische Probleme mit der Voice-Recorder-App haben oder uns Feedback zur App zukommen lassen möchten, senden Sie eine E-Mail an unseren Technischen Support.

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder im Bildschirm „Alle Apps“ auf .
- 2 Tippen Sie auf den Tab **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Hilfe**.
- 4 Tippen Sie auf **Technischer Support > Anliegen absenden**.
 - ↳ Das Fenster **Schreiben** erscheint.
 - ↳ Die E-Mail-Adresse unseres Technischen Supports ist bereits eingetragen.
- 5 Verfassen Sie Ihre E-Mail und senden Sie uns diese zu.

Unsere Philips Partner für Service und Support kontaktieren

Wenn Sie Fragen zum SpeechAir oder technische Probleme mit dem Gerät haben, wenden Sie sich an einen unserer Philips Partner für Service und Support. Der Partner vor Ort, bei dem Sie das SpeechAir gekauft haben, wird sich so schnell wie möglich bemühen, Ihre Fragen zu beantworten oder Ihr Problem zu lösen.

Open-Source-Software

Dieses Produkt kann Open-Source-Software enthalten. Speech Processing Solutions GmbH bietet hiermit auf Nachfrage die Lieferung einer vollständigen Kopie des entsprechenden Quellcodes an. Dies gilt für die in diesem Produkt verwendeten urheberrechtlich geschützten Open-Source-Softwarepakete, für die ein solches Angebot anhand der entsprechenden Lizenzen angefragt wurde. Das Angebot ist bis drei Jahre nach dem Kauf des Produkts für jeden, der in dieser Form benachrichtigt wurde, gültig. Schreiben Sie in Englisch an folgende Adresse, um den Quellcode zu erhalten: info@speech.com.

Fehlersuche und -behebung

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die häufigsten Probleme, auf die Sie im Zusammenhang mit dem SpeechAir stoßen könnten. Wenn es Ihnen nicht gelingt, anhand der Informationen unten das Problem zu beheben, wenden Sie sich an den Philips Partner für Service und Support, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Akku ist leer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laden Sie das Gerät einige Zeit lang auf und schalten Sie es wieder ein.
Das Gerät reagiert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Es gibt ein Problem mit dem Betriebssystem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, das Gerät auszuschalten und erneut zu starten. • Wenn Sie das Gerät nicht ausschalten können oder das Problem nach dem Aus- und Einschalten nicht behoben ist, setzen Sie es zurück. Weitere Informationen finden Sie unter „Gerät zurücksetzen“.
Das Gerät gibt keine Aufnahmen wieder.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät ist stummgeschaltet oder der Lautstärkepegel ist zu niedrig eingestellt. • Die Wiedergabepositionsmarke auf dem Aufnahmebildschirm steht am Ende der Aufnahme (Voice-Recorder-App). • Sie befinden sich nicht im Aufnahmebildschirm (Voice-Recorder-App). 	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Lautsprecher ein oder erhöhen Sie die Lautstärkeeinstellung. • Gehen Sie in der Aufnahme zurück und lassen Sie das Diktat noch einmal wiedergeben, oder ziehen Sie die Wiedergabepositionsmarke im Aufnahmebildschirm nach links (Voice-Recorder-App). Weitere Informationen finden Sie unter „Aufnahme zurückspulen“. • Gehen Sie zum Aufnahmebildschirm zurück und starten Sie die Wiedergabe noch einmal (Voice-Recorder-App).
Aus den Lautsprechern ist nichts zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kopfhörer sind angeschlossen. • Das Gerät ist stummgeschaltet oder der Lautstärkepegel ist zu niedrig eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie die Kopfhörer ab. • Schalten Sie den Lautsprecher ein oder erhöhen Sie die Lautstärkeeinstellung.
Die Aufnahme startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Akku ist nur zu 8 % oder weniger geladen (Voice-Recorder-App). • Sie befinden sich nicht im Aufnahmebildschirm (Voice-Recorder-App). 	<ul style="list-style-type: none"> • Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie mit dem Aufnehmen beginnen, oder schließen Sie das Gerät für die Dauer der Aufnahme an das Netzteil an. • Gehen Sie zum Aufnahmebildschirm zurück und starten Sie die Aufnahme (Voice-Recorder-App).

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ich kann keine Datenlisten herunterladen.	<ul style="list-style-type: none"> • Die WLAN-Funktion ist nicht aktiviert oder das Gerät ist mit keinem WLAN-Netzwerk verbunden. • Die Internetadresse (URL), unter der Ihre Datenliste gespeichert ist, ist falsch oder ungültig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Funktion aktiviert ist und dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist. • Vergewissern Sie sich, dass die eingegebene Internetadresse richtig und gültig ist (Voice-Recorder-App). Weitere Informationen finden Sie unter „csv-Datenliste importieren“.
Die Aufnahmequalität ist schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Empfindlichkeit des Mikrofons ist zu hoch eingestellt. • Sie haben das Diktat mit dem integrierten 360°-Meeting-Mikrofon aufgenommen. • Der Abstand zwischen Mund und integriertem Mikrofon war zu kurz. • Sie haben zum Aufnehmen ein externes Mikrofon verwendet und es an die falsche Buchse (die Kopfhörerbuchse) angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie die Einstellung für „Mikro-Empfindlichkeit“ in „Mittel“ oder „Niedrig“ (Voice-Recorder-App). Weitere Informationen finden Sie unter „Mikro-Empfindlichkeit“. • Ändern Sie die Einstellung für „Mikrofon-Richtfaktor“ und verwenden Sie das integrierte gerichtete Mikrofon (Voice-Recorder-App). Weitere Informationen finden Sie unter „Mikrofon-Richtfaktor“. • Versuchen Sie, während des Aufnehmens zwischen Ihrem Mund und dem Mikrofon einen Abstand von ca. 10 cm einzuhalten. • Trennen Sie das externe Mikrofon und schließen Sie es an die Mikrofonbuchse des SpeechAir an.
Die Hintergrundgeräusche in meiner Aufnahme sind zu stark.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Empfindlichkeit des Mikrofons ist zu hoch eingestellt. • Sie haben das Diktat mit dem integrierten 360°-Meeting-Mikrofon aufgenommen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie die Einstellung für „Mikro-Empfindlichkeit“ in „Mittel“ oder „Niedrig“ (Voice-Recorder-App). Weitere Informationen finden Sie unter „Mikro-Empfindlichkeit“. • Ändern Sie die Einstellung für „Mikrofon-Richtfaktor“ und verwenden Sie das integrierte gerichtete Mikrofon (Voice-Recorder-App). Weitere Informationen finden Sie unter „Mikrofon-Richtfaktor“.
Über die Kopfhörer ist nichts zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät ist stummgeschaltet oder der Lautstärkepegel ist zu niedrig eingestellt. • Die Kopfhörer sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen. • Die Kopfhörer sind an der falschen Buchse (d. h. der Buchse für ein externes Mikrofon) angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Lautsprecher ein oder erhöhen Sie die Lautstärkeeinstellung. • Ziehen Sie die Kopfhörer ab und schließen Sie sie erneut an die Kopfhörerbuchse an. • Ziehen Sie die Kopfhörer ab und schließen Sie sie an die Kopfhörerbuchse an.
Ein an das SpeechAir angeschlossenes externes Mikrofon funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Das externe Mikrofon ist an der falschen Buchse (Kopfhörerbuchse) angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trennen Sie das externe Mikrofon und schließen Sie es an die Mikrofonbuchse des SpeechAir an.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ich kann keine Barcodes scannen.	<ul style="list-style-type: none"> Die Kameralinse ist verschmutzt. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie die Kameralinse mit einem weichen trockenen Tuch.
Die Bildqualität ist schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> Die Kameralinse ist verschmutzt. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie die Kameralinse mit einem weichen trockenen Tuch.
Das Aufladen des Akkus dauert lange.	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät ist an den Computer angeschlossen. Das Gerät ist an der Dockingstation an den falschen Micro-USB-Anschluss angeschlossen (den für die Datenübertragung vorgesehenen Micro-USB-Anschluss). Sie verwenden ein anderes als das ursprünglich mitgelieferte Micro-USB-Kabel. 	<ul style="list-style-type: none"> Trennen Sie das Gerät vom Computer und schließen Sie es an das Netzteil an. Trennen Sie das Gerät von der Dockingstation und schließen Sie es an den für das Aufladen vorgesehenen Micro-USB-Anschluss der Dockingstation an (mit „5V DC“ gekennzeichnet). Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel.
Ich kann keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.	<ul style="list-style-type: none"> Die WLAN-Funktion ist deaktiviert. Die Verbindungseinstellungen für das WLAN-Netzwerk sind falsch. Das Gerät befindet sich zu weit vom WLAN-Zugangspunkt entfernt. Zwischen dem Gerät und dem WLAN-Zugangspunkt befindet sich ein Hindernis, das die Signalübertragung behindert. 	<ul style="list-style-type: none"> Aktivieren Sie die WLAN-Funktion. Weitere Informationen finden Sie unter „WLAN-Funktion aktivieren“. Überprüfen Sie die WLAN-Einstellungen. Versuchen Sie, mit dem Gerät näher an den WLAN-Zugangspunkt heranzukommen. Kontrollieren Sie, ob ein Hindernis die Signalübertragung zwischen dem Gerät und dem WLAN-Zugangspunkt behindert.
Ich kann keine Daten vom SpeechAir auf den Computer übertragen.	<ul style="list-style-type: none"> Das Micro-USB-Kabel ist an den falschen Micro-USB-Anschluss der Dockingstation angeschlossen (den für das Aufladen vorgesehenen Micro-USB-Anschluss). 	<ul style="list-style-type: none"> Trennen Sie das Micro-USB-Kabel von der Dockingstation und schließen Sie es an den für die Datenübertragung vorgesehenen Micro-USB-Anschluss der Dockingstation an (mit  gekennzeichnet).

11 Technische Daten

Gerät

- Art des Schiebeschalters: Internationaler Schiebeschalter (Aufnahme/Stopp/Wiedergabe/Rücklauf)
- Betriebssystem: Android 6.0
- CPU: Quad Core Cortex-A17 1,8 GHz
- RAM: 2 GB LPDDR3
- Vibrationsmodul
- Anpassbare Funktionstaste

Dockingstation

- LAN-Verbindung
- Vorrichtung für Kensington-Schloss
- Entfernbare Magneteinlage für Verwendung mit Hülle

Abmessungen

- Produktabmessungen (B × T × H):
 - SpeechAir: 62 mm × 127 mm × 15 mm
 - Dockingstation: 82 mm × 77 mm × 56 mm
- Gewicht:
 - SpeechAir: 160 g
 - Dockingstation: 264 g

Sensoren

- Lichtsensor
- Bewegungssensor
- Optischer Näherungssensor

Anschlüsse

- Kopfhörer: 3,5 mm
- Mikrofon: 3,5 mm
- USB: Micro USB 2.0
- WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n
- Bluetooth-Version: 4.0
- Anschluss für Dockingstation

Display

- Typ: IPS mit 16 Millionen Farben
- Kratzbeständiger Gorilla Glass-Touchscreen
- Bildschirmdiagonale: 10,16 cm (4 Zoll)
- Auflösung: 800 Pixel × 480 Pixel

Speicher

- 1 GB RAM
- Interner Speicher gesamt: 16 GB (ca. 12 GB für den Nutzer verfügbar)

Audio

- Vom Betriebssystem unterstützte Aufnahmeformate: AMR, ACC
- Vom Betriebssystem unterstützte Wiedergabeformate: MPEG (MP1, MP2, MP3), WMA, WAV, APE, OGG (OGG, OGA), FLAC, AAC (AAC, M4A)

Video

- Vom Betriebssystem unterstützte Aufnahmeformate: H.264/AVC (MOV, 3GP) 30 fps bis zu 1920 × 1088 Pixel
- Vom Betriebssystem unterstützte Wiedergabeformate: MPEG-1/2 (DAT, MPG, VOB, TS) 30 fps bis zu 1920 × 1088 px, MPEG4 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP) 30 fps bis zu 1920 × 1088 px, DIVX (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP) 30 fps bis zu 1920 × 1088 px, REAL MEDIA (RM, RMVB) 30 fps bis zu 1920 × 1088 px, H.264 (AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV) 30 fps bis zu 1920 × 1088 px, H.264 MVC (AVI, MOV) 60 fps bis zu 1920 × 1088 px, VP8 (WEBM) 30 fps bis zu 1920 × 1088 px, VC-1 (WMV, ASF, TS, MKV, AVI) 30 fps bis zu 1920 × 1088 px, H.263 (3GP, MOV, MP4) 30 fps bis zu 704 × 576 px, Sorenson Spark (FLV) 30 fps bis zu 1920 × 1088 px, ON2 VP6 (AVI, FLV) 30 fps bis zu 1920 × 1088 px, Motion JPEG (AVI, MOV) 30 fps bis zu 1920 × 1088 px
- Autofokus
- Blitz

Mikrofone

- Diktiermikrofon (gerichtet): für Spracherkennung
- 360°-Mikrofon (omnidirektional): für Meetings und Diktate
- MEMS-Mikrofon: für VoIP-Telefonate

Lautsprecher

- Lautsprechertyp: integrierter dynamischer Rechteck-Lautsprecher
- Abmessungen Lautsprecher (Vorderseite): 6 mm × 12 mm
- Abmessungen Lautsprecher (Rückseite): 11 mm × 15 mm

Kamera

- 8 Megapixel
- Vom Betriebssystem unterstützte Bildformate: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
- Autofokus
- Blitz

Stromversorgung

- Akkutyp: integrierter Lithium-Ionen-Akku
- Akkukapazität: 3000 mAh
- Akkulaufzeit: bis zu 20 Stunden Aufnahme im DSS Pro-Modus und bis zu 22 Stunden Aufnahme im PCM-Modus
- Standby-Zeit: bis zu 160 Stunden
- Ladedauer (vollständige Aufladung): ca. 3 Stunden

Philips Voice-Recorder-App

- Aufnahmedauer: 1073 Stunden (DS2), 117 Stunden (WAV)
- Aufnahmemodi: DSS Pro (DS2/mono), PCM Voice (WAV/mono)
- Bitrate: 28 kBit/s (DS2), 256 kBit/s (WAV)
- Abtastrate: 16 kHz/16 Bit (WAV), 16 kHz/16 Bit (DS2)
- Bearbeitungsmodi: Einfügen, Überschreiben, Anhängen
- Unterstützte Barcode-Formate: Code 39, Code 93, Codabar, Code128, Code 25, Code 11, MSI-Plessey, EAN, UPC, QR-Code, Data Matrix-Code

Sicherheit

- Dateiverschlüsselung in Echtzeit
- Verschlüsselungsstandard (Philips Voice-Recorder-App): AES (Advanced Encryption Standard) 256 Bit
- Sicherheitseinstellungen mit SDK (Software Development Kit) oder Konfigurationssoftware konfigurierbar
- Gerätesperre mit PIN-Code, Passwort oder Muster
- Sperrbare Einstellungen

Umweltspezifikationen

- RoHS 2011/65/EU-konform

Betriebsbedingungen

- Temperatur: –5 °C bis 45 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10 %–90 %, nicht-kondensierend

Systemvoraussetzungen für Philips SpeechExec-Workflow-Software

- Prozessor: Intel Dual Core 1 GHz oder vergleichbarer AMD-Prozessor
- RAM: 2 GB (32 Bit)/4 GB (64 Bit)
- Freier Festplattenspeicherplatz: 100 MB für SpeechExec-Installation, 1 GB (32 Bit)/2 GB (64 Bit) für Microsoft .NET 4.6.1 Framework
- Betriebssysteme: Windows 10 (64 Bit), Windows 8.1/7 (32/64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (32/64 Bit)
- Freier USB-Anschluss
- Bildschirmauflösung: mindestens 1024 × 768 Pixel, maximal 3200 × 1800 Pixel bei einer maximalen Anzeigegröße von 150 %
- Auf dem Windows-Betriebssystem muss Windows Media Player installiert sein
- Browser: Internet Explorer 9 oder höher oder die aktuelle Version von Chrome oder Firefox

Systemvoraussetzungen für die Spracherkennungssoftware

Unterstützte Spracherkennungssoftware:

- Nuance Dragon Professional 12.5/13, Nuance Dragon Legal 12.5/13, Nuance Dragon Medical Practice Edition 2/3, Nuance Dragon Professional Individual/Group 14, Nuance Dragon Legal Individual/Group 14, Nuance Dragon Professional Individual/Group 15, Nuance Dragon Legal Individual/Group 15, Nuance Dragon SDK Client Edition 14
- Prozessor: Intel Dual Core- oder vergleichbarer AMD-Prozessor mit 2,2 GHz
- RAM: 4 GB (32 Bit)/8 GB (64 Bit)
- Freier Festplattenspeicherplatz: 8 GB
- Betriebssysteme: Windows 10 (64 Bit), Windows 8.1/7 (32/64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 R2 (32/64 Bit)

Zubehör (optional)

- Philips SpeechAir-Hülle ACC1120
- Philips Mikrofon zum Aufnehmen von Telefonaten LFH9162
- Philips Meeting-Mikrofon LFH9172
- Philips SDK für Diktierhardware LFH7475

FCC Warning Statement



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Weder Speech Processing Solutions GmbH noch angeschlossene Gesellschaften sind gegenüber dem Käufer dieses Produkts oder Dritten haftbar in Bezug auf Schadenersatzansprüche, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder Dritten in Folge eines Unfalls, des falschen Gebrauchs oder des Missbrauchs dieses Produkts oder infolge nicht autorisierter Modifikationen, Reparaturen, Veränderungen des Produkts oder der Nichteinhaltung der Betriebs- und Wartungshinweise von Philips erwachsen.

Dieses Benutzerhandbuch ist ein Dokument ohne Vertragscharakter. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Ausgabedatum 2018-07-06
Version 2.0

© 2018 Speech Processing Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Philips und das Philips-Wappenschild sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke Philips N.V. und werden von Speech Processing Solutions GmbH unter Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet. Alle Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

www.philips.com/dictation