



PHILIPS

SpeechExec

Pro Transcribe 10.2

PSE4500

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3		
	Over deze gebruikershandleiding	4		
2	Uw SpeechExec dicteersoftware	5		
	Overzichtsvenster SpeechExec-werklijst	5		
	Overzicht SpeechExec-afspeelvenster	7		
3	Aan de slag	9		
	De software installeren	9		
	De SpeechExec software starten	9		
	Een SpeechExec-gebruikersprofiel aanmaken	9		
	SpeechExec help	10		
4	Werken met Philips hardwareapparaten	11		
	Het Philips-voetpedaal gebruiken	11		
	Voetpedaal 2330	11		
	Voetpedaal 2310 / 2320	12		
	Gebruik hoofdtelefoons van Philips	13		
	De oorkussentjes vervangen	13		
	De ophanghaak bevestigen	13		
5	SpeechExec gebruiken	14		
	Transcriptie	14		
	Een transcriptie voltooien, onderbreken of annuleren	15		
	Instructies	16		
	Een gesproken instructie afspelen	16		
	Een speciale instructie afspelen	16		
	Een dicteerbestand verwijderen	16		
	Een document toevoegen aan een dicteerbestand	17		
	Dicteerbestanden ontvangen via e-mail	17		
	Automatisch dicteerbestanden verzenden en ontvangen	18		
	Auteursprofielen aanmaken voor gecodeerde dictaten	18		
6	Meer van SpeechExec gebruiken	19		
	Instellingsmenu	19		
	Pocket Memo-configuratiewizard	20		
	Het downloadproces vanuit de Pocket Memo configureren	20		
	SpeechAir-configuratiewizard	21		
	Configureer het downloadproces vanuit SpeechAir	21		
	Voetpedaal-configuratiewizard	22		
	Afspeelopties	22		
	Meldingen en herinneringen	23		
	Sneltoetscombinaties	24		
	Philips SpeechLive gebruiken	24		
	SpeechLive configureren	24		
7	Drgon-spraakherkenning gebruiken	25		
	Spraakherkenning instellen	25		
	Spraakherkenning gebruiken	26		
	De wachtrij voor spraakherkenning automatisch starten	27		
	Afspelen en corrigeren van getranscribeerde opnames	27		
8	Problemen oplossen	28		
9	Technische gegevens	30		
	Systeemvereisten	30		

1 Belangrijk

In deze gebruikershandleiding staat de basisinstallatieprocedure voor de SpeechExec software en het gerelateerde gebruik ervan met de dicteerhardware SpeechMike, Pocket Memo en SpeechAir.

Niet alle apparaten die in de gebruikershandleiding worden genoemd zitten in de verpakking. Beschrijvingen van de apparaten en accessoires dienen alleen ter informatie en verplichten Philips niet om een of meerdere van deze accessoires bij dit product te leveren.



Tip

- Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software (druk op het toetsenbord op F1).

Philips behoudt het recht om de producten op ieder moment te veranderen en is niet verplicht eerder geleverde producten hierop aan te passen.

Het materiaal in deze gebruikershandleiding is geschikt voor het beoogde gebruik van het systeem. Als het product, of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan die hierin worden beschreven, dient te worden bevestigd dat zij hiervoor geldig en geschikt zijn.

Veiligheid

- Maak een back-up van uw bestanden. Philips is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies.

Gehoorbescherming

Neem de volgende richtlijnen in acht als u een hoofdtelefoon gebruikt:

- Stel het volume in op een gemiddelde stand om gehoorbeschadiging te voorkomen.
- Stel het volume niet zo hoog in dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees in mogelijk gevaarlijke situaties uiterst voorzichtig of staak het gebruik voor een poosje.

Weggoien van oude producten

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op een product betekent dat het voldoet aan de Europese richtlijn 2011/65/EU. Zoek uit hoe het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten werkt. Handel volgens de plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten niet weg met het normale huisvuil. Als u uw oude producten op de juiste manier weggooit, voorkomt u dat het milieu en de volksgezondheid hier schade van ondervinden.



Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van uw software. Zie de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving. Lees de instructies aandachtig door.

Gebruikte symbolen



Opmerking

- Dit symbool geeft notities aan waar u bij het gebruik van de software rekening mee dient te houden.



Tip

- Met dit symbool wordt er informatie verstrekt waarmee u uw software efficiënter en eenvoudiger kunt gebruiken.



Waarschuwing

- Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat en mogelijk gegevensverlies. Er kan schade ontstaan door verkeerd gebruik.


2 Uw SpeechExec dicteersoftware

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Om volledig te kunnen profiteren van de service die Philips biedt, vindt u op onze website verdere ondersteuning, zoals gebruikershandleidingen, softwaredownloads, garantie-informatie en meer: www.philips.com/dictation.





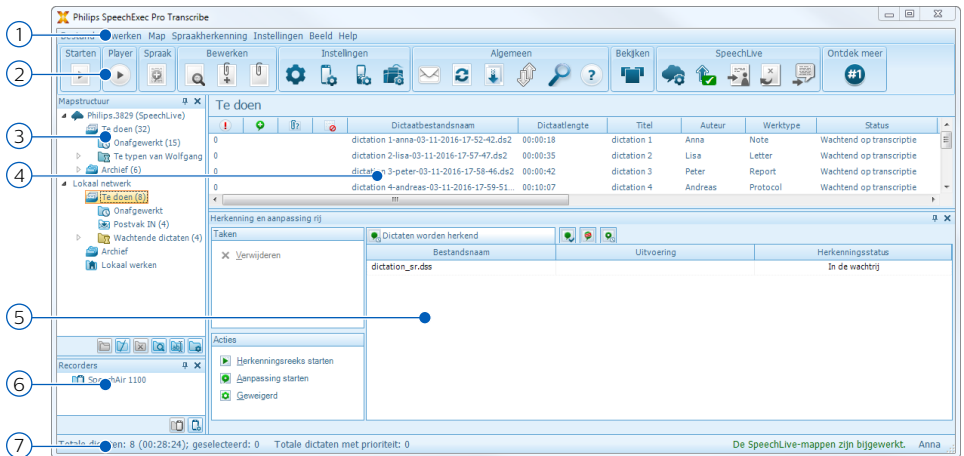



Overzichtsvenster SpeechExec-werklijst
















Met de werkljst kunt u de lijst dicteerbestanden beheren, dictaateigenschappen instellen en verschillende instellingen wijzigen.



① Op de **menubalk** aan de bovenkant staan functies verdeeld over menu's.

② Op de **werkbalk** staan functies voor het afspelen en bewerken van dicteerbestanden. Gerelateerde functies staan bij elkaar.

-  De transcriptie starten (open het geselecteerde dicteerbestand in de speler)
-  Het afspelen van het geselecteerde dicteerbestand starten/stoppen
-  Bestanden toevoegen aan de wachtrij voor spraakherkenning
-  De dictaateigenschappen van een bestand weergeven
-  Een document bijvoegen
-  Een bijgevoegd document openen
-  Het venster Algemene instellingen weergeven
-  Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips SpeechAir-recorder weergeven

-  Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips Pocket Memo-recorder weergeven
-  De instellingen voor een Philips-voetpedaal weergeven
-  Een nieuw e-mailbericht aanmaken met het geselecteerde dicteerbestand als bijlage
-  De getoonde informatie in de werklijst vernieuwen
-  De download van een aangesloten Philips Pocket Memo- of SpeechAir-recorder naar een pc starten
-  E-mails met dictaten verzenden en ontvangen via een verbonden e-mailsysteem
-  Items in uw dictatenlijst zoeken
-  De helpfunctie openen
-  De werklijst in Carousel-modus weergeven
-  Het venster SpeechLive-instellingen weergeven
-  De wachtrij met dicteerbestanden voor SpeechLive-upload weergeven
-  Een dictaat naar de SpeechLive transcriptieservice verzenden
-  Een dictaat terugroepen uit SpeechLive transcriptieservice
-  Een dictaat naar de SpeechLive spraakherkenningservice verzenden
-  Meer over Philips dicteerproducten



Opmerking


- Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **Werklijst > Werkbalk** om de werkbalk aan te passen. Selecteer het pictogram dat u wilt toevoegen in de linkerkolom en klik op de knop **Item toevoegen**.

- ③ De [mappenlijst](#) toont de mappenstructuur. De structuur is afhankelijk van persoonlijke of vooraf geconfigureerde instellingen. Klik op de pijl links van een map om de mappenstructuur weer te geven.
- ④ De [lijst dicteerbestanden](#) toont informatie over de dicteerbestanden in de geselecteerde map. In de kolommen staan de eigenschappen van de dicteerbestanden. Verander de focus van boomweergave en dictatenlijstweergave door in elk venster te klikken.
- ⑤ In het [Scherm voor de herkennings- en aanpassingswachtrij](#) vindt u informatie over de dicteerbestanden in de wachtrij voor offline spraakherkenning. Zie voor meer informatie [Drgon-spraakherkenning gebruiken](#).
- ⑥ **Scherm van het apparaat:** Het scherm van het apparaat verschijnt als een Pocket Memo of een SpeechAir is aangesloten. Hiermee kunnen gebruikers dicteerbestanden die op de Pocket Memo of de SpeechAir staan weergeven of afspelen en de instellingen van het aangesloten apparaat configureren.


- ⑦ In de **statusbalk** aan de onderkant van het venster staat informatie over dictaatmanagement, zoals het aantal dicteerbestanden in de map, het aantal dicteerbestanden met prioriteit en de naam van de huidige gebruiker.

Overzicht SpeechExec-afspeelvenster

Met de spelermodule kunnen bestanden die met SpeechExec Pro Dictate of een Pocket Memo gemaakt zijn worden afgespeeld.

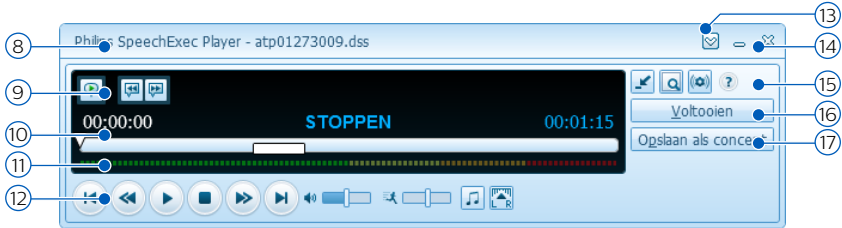











Uitgebreide modus



Compacte modus

- ⑧ Op de **titelbalk** staat de bestandsnaam.
- ⑨ **Instructie** is door de auteur opgenomen commentaar dat gericht is aan de persoon die het dictaat transcribeert. Zie voor meer informatie [Instructies](#).
- ▶ Een speciale instructie afspelen
 - ◀ Naar de vorige gesproken instructie springen
 - ▶ Naar de volgende gesproken instructie springen
- ⑩ **Positieschuif**: Toont bestandsinformatie, zoals volledige bestandslengte en de huidige positie in het geluidsbestand tijdens het afspelen. De opnameduur wordt in HH:MM:SS (uren:minuten:seconden) boven de schuif weergegeven.
- ⑪ **Audiovolumemeter**: Toont het audio-outputniveau



12 Audiowerkbalk:

-  Afspelen starten/pauzeren
-  Huidige actie onderbreken (opnemen, afspelen)
-  Naar het begin van het dictaat springen
-  Snel terugspoelen
-  Snel vooruitspoelen
-  Naar het einde van het dictaat springen
-  Het afspeelvolumen aanpassen
-  De afspeelsnelheid aanpassen
-  De afspeltoon aanpassen
-  De afspelbalans aanpassen

13 De menubalk weergeven/verbergen

14 Afsluiten: Sluit het dicteerbestand zonder de wijzigingen op te slaan.

15 Schakelen tussen compacte (standaardinstelling) en uitgebreide modus van het afspelenvenster.

-  Het venster dictaateigenschappen weergeven
-  Het venster audio-instellingen weergeven
-  De helpfunctie openen

16 Voltoeien: Sluit het dicteerbestand en markeer de transcriptie als voltooid. Het dictaat wordt naar de map **Archief** verplaatst.

17 Opslaan als concept: Klik op het dicteerbestand en markeer het als onderbroken. Dit betekent dat het werk aan het dicteerbestand tijdelijk is onderbroken en later wordt hervat.

3 Aan de slag

SpeechExec Pro kan worden gebruikt voor de gehele dicteer- en transcriptieworkflow, inclusief de integratie van Dragon NaturallySpeaking spraakherkenning. Op deze manier heeft u de controle over het hele proces van dicteren, spraakherkenning en correctie van het einddocument in SpeechExec.

De software installeren



Opmerking

- Wij raden u aan het meest recente servicepack te installeren voordat u SpeechExec installeert.
- Er zijn beheerdersrechten nodig om de software te installeren. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.
- Voor de installatie van SpeechExec is een geldige productcode nodig (beginnend met PTDR). U vindt de licentie op de meegeleverde USBkaart of in de binnenzijde van de doos. Bewaar uw productcode op een veilige plaats zodat u deze bij eventuele ondersteuningsvragen bij de hand hebt. Verloren productcodes kunnen niet worden hersteld!

- 1 Zet de computer aan.
- 2 Sluit de meegeleverde USB-kaart aan op uw computer. Het installatieprogramma moet automatisch starten. Als dat niet zo is, open dan de inhoud via Windows Verkenner en dubbelklik op het bestand **autorun.exe**.
- 3 Als er wordt gevraagd of de toepassing dingen op uw computer mag aanpassen, klikt u op **Ja**.
- 4 Klik op **Installeren**.
- 5 Volg de instructies van het installatieprogramma op het scherm.

De SpeechExec software starten

Als de optie om de SpeechExec automatisch te starten aangevinkt is in **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten**, start het programma zodra uw systeem opstart. Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows-startmenu in Windows en selecteert u **Philips SpeechExec Pro Transcribe**.

Een SpeechExec-gebruikersprofiel aanmaken

Als u SpeechExec voor het eerst gebruikt, begeleidt een wizard u stap voor stap door het configuratieproces voor het aanmaken van een nieuw gebruikersprofiel en het configureren van uw eerste belangrijkste instellingen.

Volg de instructies op het scherm om:

- een gebruikersnaam op te geven. De gebruikersnaam geeft aan wie als laatste aan het dicteerbestand heeft gewerkt.
- nog een wizard te starten om SpeechLive te configureren
- Stel de map in waarin u de **Wachtende dictaten** wilt opslaan. Wachtende dictaten staan in de map **Te doen** in de werklĳst. In de map **Te doen** worden al uw inputmappen verzameld in een overzichtsmāp.
- Start een andere wizard om een Philips-voetpedaal te configureren. Zie voor meer informatie [Voetpedaal-configuratiewizard](#).
- Configureer de instellingen voor de meldingen over een 'nieuw dictaat' in uw māp **Te doen**.



Opmerking

- U kunt deze instellingen later via Instellingen wijzigen. Zie voor meer informatie [Instellingsmenu](#).




Tip

- Als u in een netwerk werkt, dient u een māp op een toegewezen netwerkschĳf te selecteren waarin de voltooide dictaten van de auteur worden opgeslagen. Dit zullen uw **Wachtende dictaten** zijn.

SpeechExec help

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software. De helpfunctie starten:

- Druk op F1 op het toetsenbord
- Klik op de knop  op de werkbalk in de werklĳst of de recorder.

4 Werken met Philips hardware-apparaten

Philips hardware, zoals voetpedalen, hoofdtelefoons en de Pocket Memo zijn geschikt voor SpeechExec.


Het Philips-voetpedaal gebruiken

Het Philips-voetpedaal is een ergonomisch, handsfree apparaat om transcriptiebestanden af te spelen.

Voetpedaal 2330

Het Philips-voetpedaal 2330 heeft vier knoppen: links **1**, midden **2**, rechts **3** en **4** boven.

Het voetpedaal 2330 heeft standaard de volgende instellingen:

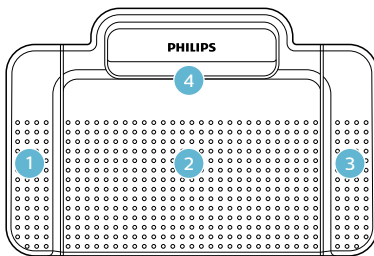


ACC2330

- 1 Houd de **rechterknop** ingedrukt om snel vooruit te spoelen. Laat de knop los als het vooruitspoelen de gewenste positie heeft bereikt. Houd de middenknop ingedrukt om verder te gaan met afspeelen.
- 2 Houd de **middenknop** ingedrukt om af te spelen. Laat de middelste knop weer los om het afspeelen te stoppen.
- 3 Houd de **rechterknop** ingedrukt om terug te spoelen. Laat de knop los als het terugspoelen de gewenste positie heeft bereikt. Houd de middenknop ingedrukt om verder te gaan met afspeelen.
- 4 Druk kort op de **bovenknop** om een dictaat te voltooien.




Tip

- Gebruik de configuratiewizard voor het voetpedaal om knopfuncties naar wens te wijzigen. Zie voor meer informatie [Voetpedaal-configuratiewizard](#).
- Als de middenknop is uitgeschakeld via de Philips SpeechControl-software, kan het worden vastgezet met de schakelaar aan de onderkant van het voetpedaal.

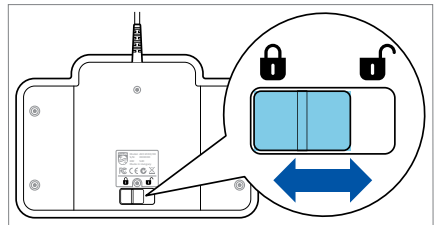


Voetpedaal 2310 / 2320

De voetpedalen 2310 en 2320 hebben elk drie knoppen: terugspoelen **1**, vooruitspoelen **2** en afspelen **3**.

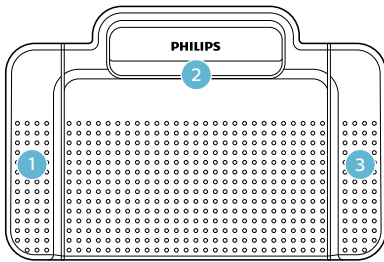


ACC2310

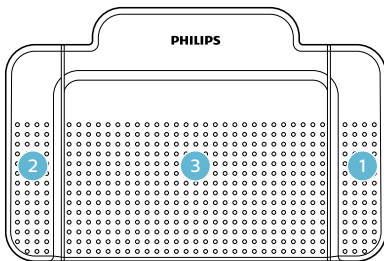

ACC2320

- 1** Houd de knop ingedrukt om snel terug te spoelen. Laat de knop los als het terugspoelen de gewenste positie heeft bereikt.
- 2** Houd de knop ingedrukt om vooruit te spoelen. Laat de knop los als het vooruitspoelen de gewenste positie heeft bereikt.
- 3** De knop start het afspelen. De functionering voor het starten en stoppen hangt af van de positie van de afspelmknop onderaan het voetpedaal:

- **N (Neutrale) positie:** Houd de rechterknop ingedrukt om verder te gaan met afspelen. Als u de knop loslaat, stopt het afspelen.
- **T (Toggle) positie:** Houd de rechterknop voor continu afspelen ingedrukt. Druk opnieuw op de rechterknop om het afspelen te stoppen.

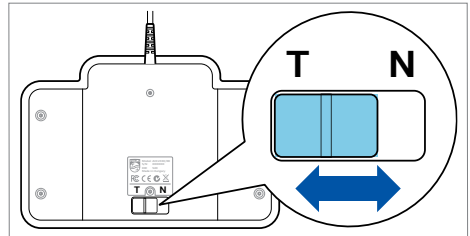

Gebruik hoofdtelefoons van Philips

De hoofdtelefoon heeft zachte oorkussentjes voor draagcomfort en een bevestigingshaak waarmee de hoofdtelefoon aan een monitor kan worden bevestigd.




Waarschuwing

- Luister met gematigd volume om gehoorbeschadiging te voorkomen.


De oorkussentjes vervangen

Bekijk de afbeelding hieronder om de oorkussentjes te vervangen:

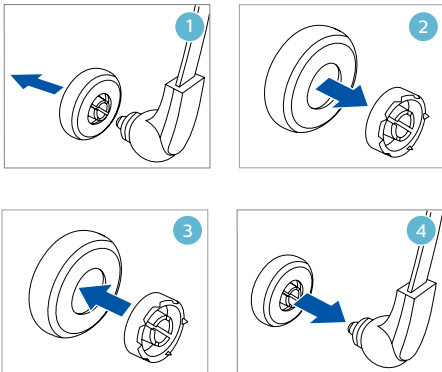

De ophanghaak bevestigen

Bekijk de illustratie om de bevestigingshaak te plaatsen:

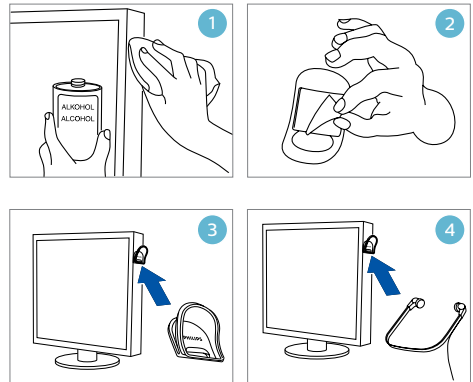

5 SpeechExec gebruiken



Opmerking

- Standaard wordt het afspeelvenster boven alle andere apps weergegeven. Hiermee kan een transcribent met een andere app (zoals Microsoft Word) werken terwijl het afspeelvenster op de voorgrond zichtbaar is.

Om de positie van de speler in de compacte modus te wijzigen:

- Bewege de cursor in de sectie naast het pijltje van het menu, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de werkbalk naar een andere plek.
- Standaard is het SpeechExec-venster niet zichtbaar op de achtergrond terwijl het afspeelvenster open is. U kunt de zichtbaarheid van het SpeechExec-venster instellen via **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Zichtbaarheid**.




Transcriptie



Opmerking

- In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u transcribeert met behulp van het Philips-voetpedaal ACC2330. Als er een ander model voetpedaal wordt gebruikt of als de standaardinstellingen van het voetpedaal zijn veranderd, werkt de voetpedaal mogelijk anders. Zie [Het Philips-voetpedaal gebruiken](#) voor meer informatie over andere modellen Philips-voetpedalen.

Om een dictaat te transcriberen:

- 1 Sluit het voetpedaal aan op de computer.
- 2 Start SpeechExec.
- 3 Klik in het venster van SpeechExec op een dicteerbestand uit de lijst en klik op de knop  **Start transcriptie** op de werkbalk.
 - ↳ Het afspeelvenster wordt weergegeven en de status verandert in **Transcriptie wordt uitgevoerd**. Als er een tekstverwerkingsprogramma (zoals Microsoft Word) voor transcriptie is toegewezen in het instellingsmenu, zal dit ook openen (zie voor meer informatie [Instellingsmenu](#)).
- 4 Druk op de [middenknop](#) van het voetpedaal of klik op de knop  **Weergave/Pauze** op de van de speler om het afspelen te starten. Laat de [middenknop](#) van het voetpedaal los of klik op de knop  **Weergave/Pauze** op de werkbalk van de speler om het afspelen te stoppen.

- 5 Houd de **rechterknop** van het voetpedaal ingedrukt of klik op de knop  op de werkbalk van de speler om snel terug te spoelen. Laat de knop los of klik op de knop 
Weergave/Pauze in de werkbalk van de speler als u op de gewenste positie bent aanbeland.
- 6 Houd de **linkerknop** van het voetpedaal ingedrukt of klik op de knop  op de werkbalk van de speler om snel vooruit te spoelen. Laat de knop los of klik op de knop 
Weergave/Pauze in de werkbalk van de speler als u op de gewenste positie bent aanbeland.
- 7 Druk kort op de **bovenknop** van het voetpedaal of klik op  **Voltooien**, op  **Opslaan als kladversie** of op  **Afsluiten** op de werkbalk van de speler om de transcriptie te voltooien. Zie voor meer informatie [Een transcriptie voltooien, onderbreken of annuleren](#).




Tip

- Met SpeechExec kunt u tijdens de transcriptie de functionering van de speler aanpassen. Zie voor meer informatie [Afspeelopties](#).

Een transcriptie voltooien, onderbreken of annuleren


Markeer een transcriptie als voltooid

- Druk het **bovenste pedaal** van het Philips-voetpedaal 2330 kort in of klik op  **Voltooien** in het afspeelvenster.
 - ↳ Het dictaat wordt naar de map **Archief** verplaatst.


Een transcriptie onderbreken

Markeer een dicteerbestand als onderbroken om de transcriptie tijdelijk te onderbreken en later te voltooien.

Een transcriptie onderbreken:

- Klik in het afspeelvenster op 
Opslaan als kladversie.
 - ↳ De opnamestatus verandert in **Transcriptie onderbroken**.

Een transcriptie annuleren

- Om de transcriptie te annuleren zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op de knop  **Afsluiten** in het afspeelvenster.

Instructies



Instructie is door de auteur opgenomen commentaar dat gericht is aan de persoon die het dictaat transcribeert. SpeechExec ondersteunt twee soorten instructies:


- **Gesproken instructies** worden in het geluidsbestand van het dictaat opgeslagen op de plek waar ze werden opgenomen. Voorbeelden: de juiste spelling van een naam of technische term, of instructies om een nieuwe alinea te beginnen
- **Speciale instructies** worden normaal gesproken aan het begin van een dictaat opgenomen en bevatten informatie met betrekking tot het dictaat. Speciale instructies worden in een apart geluidsbestand opgeslagen. Voorbeelden: instructies voor documentopmaak, namen van personen voor wie een exemplaar bedoeld is of leveringsinstructies

Een gesproken instructie afspelen


Er wordt een gesproken instructie opgeslagen in het dicteerbestand op de plek waar de instructie daadwerkelijk werd opgenomen. U ziet een witte balk in de positiechuif.





- 1 Klik op  **Weergave/Pauze** om een gesproken instructie af te spelen zoals elk ander deel van het dictaat.
- 2 Klik op de knop  om naar de vorige gesproken instructie te springen.

- 3 Klik op de knop  om naar de volgende gesproken instructie te springen.

Een speciale instructie afspelen

In het afspelenvenster geeft het pictogram  aan dat de opname een speciale instructie bevat.



- 1 Klik op  in het afspelenvenster om de speciale instructies af te spelen.
- 2 Klik nogmaals op  om het afspelen van de speciale instructie te stoppen.

Een dicteerbestand verwijderen

- 1 Selecteer de te verwijderen dictaten in de werklĳst. Houd de Shift-toets op het toetsenbord ingedrukt en klik op de gewenste bestanden om meer dan één bestand tegelijk te selecteren.
- 2 Klik in de menubalk op **Bewerken > Verwijderen** om de geselecteerde dicteerbestanden te verwijderen.

Een document toevoegen aan een dicteerbestand

In SpeechExec kan een document, zoals een getranscribeerde tekst, worden toegevoegd aan een dicteerbestand.

- 1 Selecteer het dicteerbestand dat moet worden bijgevoegd in de dictatenlijst.
- 2 Klik op  op de werkbalk en selecteer het document dat u wilt bijvoegen. Een kopie van het geselecteerde bestand wordt opgeslagen in de gebruikersmap van SpeechExec en de naam ervan verandert in de naam van het dicteerbestand. Als er al een bestand aan het dicteerbestand is gekoppeld, wordt er aan de gebruiker gevraagd of hij dit bestand wil overschrijven. Een pictogram van een paperclip in de werkbalk betekent dat er een bestand aan het dictaat gekoppeld is.
- 3 Om de bijlage te openen, selecteert u een dicteerbestand in de dictatenlijst en klikt u op de knop  op de werkbalk.
- 4 Om een bijlage bij een dicteerbestand te verwijderen, klikt u op **Bewerken > Document verwijderen** op de menubalk en geeft u aan waar u het bestand wilt opslaan.



Opmerking

- Bestanden met de extensies .xml, .sfd, .dir, .dll, .exe, .bat en .com kunnen niet worden bijgevoegd.

Dicteerbestanden ontvangen via e-mail


Met SpeechExec kunnen dicteerbestanden via e-mail ontvangen worden en in de dictatenlijst van SpeechExec worden gezet.

Een e-mailprofiel aanmaken


Voordat u dicteerbestanden per e-mail kunt ontvangen, dient u een e-mailprofiel aan te maken.

- 1 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Levering > E-mail** in de lijst aan de linkerkant.
- 2 Klik op **Toevoegen...** om een nieuw profiel toe te voegen. Selecteer het soort profiel, voer een profielnaam in en klik op **OK**.
↳ Het venster met de instellingen voor het geselecteerde profiel wordt weergegeven.
- 3 Voer de instellingen voor het geselecteerde profiel in en klik op **OK** om het profiel op te slaan en sluit het venster.

Dictaten downloaden vanuit uw e-mailaccount

- Klik op  **Verzenden/Onvangen** op de werkbalk om de dicteerbestanden uit uw e-mailaccount te halen. Zie voor meer informatie over het automatisch downloaden van dicteerbestanden [Automatisch dicteerbestanden verzenden en ontvangen](#).

Automatisch dicteerbestanden verzenden en ontvangen

Standaard worden de dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** alleen verzonden nadat u op de werkbalk op  **Verzenden en ontvangen** hebt geklikt. U kunt deze instelling echter wijzigen en dicteerbestanden automatisch verzenden en ontvangen.

- 1 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Levering > Verzenden/Ontvangen** in de lijst aan de linkerkant.
- 2 Activeer de optie **Automatisch verzenden en ontvangen** en geef een tijdsinterval op voor het automatisch verzenden en ontvangen van dictaten.
- 3 Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.
 - ↳ De dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** zullen nu automatisch per e-mail worden verzonden.
 - ↳ Dicteerbestanden die als bijlage aan een e-mail gekoppeld zijn, worden nu automatisch naar uw **Inbox** verplaatst.




Opmerking

- De map **Te versturen taken** wordt standaard verborgen. Om de map **Te versturen taken** in de Mappenlijst te tonen, klikt u op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteert u **Werklijst > Mappen** in de lijst aan de linkerkant. Klik op **Te versturen taken** en verander de optie **Zichtbaar** in **Ja**.

Auteursprofielen aanmaken voor gecodeerde dictaten

Wij raden u aan auteursprofielen aan te maken als u met gecodeerde dicteerbestanden werkt. De auteursprofielen worden gebruikt om dicteerbestanden voor elke auteur te onderscheiden.

- 1 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Regels > Auteursprofielen** in de lijst aan de linkerkant.
- 2 Klik op de knop **Toevoegen...**
 - ↳ Het venster **Nieuw auteursprofiel** wordt weergegeven.
- 3 Voer de auteursnaam in, kies de map waarin u de dicteerbestanden van de auteur wilt opslaan en voer het wachtwoord van de auteur in om de codering van de gecodeerde bestanden automatisch op te heffen.
- 4 Klik op **OK** om het profiel op te slaan en sluit het venster.

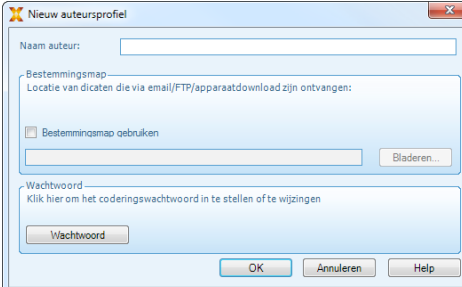

Nieuw auteursprofiel

Naam auteur:

Bestemmingsmap
Locatie van dictaten die via email/FTP/apparaatdownload zijn ontvangen:

Bestemmingsmap gebruiken


Wachtwoord
Klik hier om het coderingswachtwoord in te stellen of te wijzigen

6 Meer van SpeechExec gebruiken

Instellingsmenu

In de **Algemene instellingen** kunt u veel instellingen van de app personaliseren, zoals dictaatopties, codering, gebruikersprofielen, leveringsregels, software-updates en werklijstopties. Hiermee kunnen eveneens de instellingen van SpeechMike, Pocket Memo, SpeechAir, een voetpedaal en van een recorder/speler worden geconfigureerd.

- 1 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen. In het linkertabblad staat de lijst met beschikbare instellingen.
- 2 Selecteer een optie uit de lijst om de gerelateerde opties in het rechterscherm weer te geven.
- 3 Klik op **Toepassen** om de instellingen op te slaan of klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

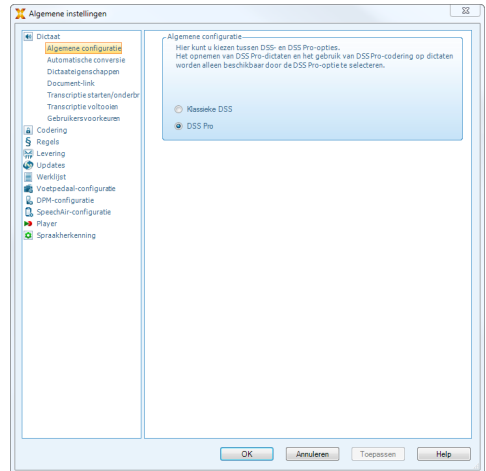

Opmerking

- Alle of sommige instellingen kunnen vooraf worden geconfigureerd en versleuteld door uw systeembeheerder. Versleutelde instellingen zijn alleen-lezen.

Pocket Memo- configuratiewizard

De Pocket Memo-configuratiewizard begeleidt u door de configuratieprocedure en de instellingen van een Pocket Memo.

- 1 Zorg ervoor dat de Pocket Memo aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Start de Philips SpeechExec software.
- 3 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk van SpeechExec om het instellingsmenu te openen en selecteer **DPM-configuratie > DPM-wizard** in de lijst aan de linkerkant.
- 4 Klik op **Start Wizard...** om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de Pocket Memo in te stellen.
- 5 Klik op **Voltooien** om de wizard te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de Pocket Memo te bevestigen.

Het downloadproces vanuit de Pocket Memo configureren

Hoe en welke bestanden er na het aansluiten van een Pocket Memo worden gedownload, kunt u configureren in het instellingsmenu.

- 1 Zorg ervoor dat de Pocket Memo aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **DPM-configuratie > DPM-instellingen** in de lijst aan de linkerkant.
- 3 Klik op **Configuratie starten...**
↳ Het venster **Recorderconfiguratie** opent.
- 4 Klik op **Downloaden** in het linkertabblad.
- 5 Selecteer de te downloaden bestanden op de Pocket Memo. Met de downloadinstellingen kan de gebruiker aangeven of bestanden na het downloaden van de Pocket Memo moeten worden verwijderd of niet.
- 6 Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en het verzenden van de instellingen naar de Pocket Memo te bevestigen.

SpeechAir- configuratiewizard

De SpeechAir-configuratiewizard begeleidt u door de configuratieprocedure en de instellingen van een SpeechAir.

- 1 Zorg ervoor dat de SpeechAir aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **Configuratie SpeechAir > Apparaat configureren** in de lijst aan de linkerkant.
- 3 Klik op **SpeechAir-wizard openen...** om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de SpeechAir in te stellen.
- 4 Klik op **Voltooien** om de wizard af te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de SpeechAir te bevestigen.

Configureer het downloadproces vanuit SpeechAir

Hoe en welke bestanden er na het aansluiten van een SpeechAir worden gedownload, kunt u configureren in het instellingsmenu.

- 1 Zorg ervoor dat de SpeechAir aan staat en sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **Configuratie SpeechAir > Download** in de lijst aan de linkerkant.
- 3 Selecteer in de sectie **Bestandstype downloaden** welke bestanden u vanuit SpeechAir wilt downloaden. De gebruiker kan met de downloadinstellingen eveneens aangeven of bestanden na het downloaden van de SpeechAir moeten worden verwijderd of niet.
- 4 Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

Voetpedaal- configuratiewizard


Gebruik de configuratiewizard voor het voetpedaal om knopfuncties naar wens te wijzigen.

- 1 Sluit het voetpedaal aan op de computer.
- 2 Start de Philips SpeechExec software.
- 3 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Configuratie voetpedaal > Wizard voetpedaal** in de lijst aan de linkerkant.
- 4 Klik op **Start Wizard...** om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om het voetpedaal in te stellen.
- 5 Klik op **Voltooien** om de wizard te sluiten en de nieuwe instellingen op te slaan.

Afspeelopties

Stel uw speler in volgens uw eigen voorkeuren. Met SpeechExec kunnen afspeelopties worden ingesteld, zoals akoestische feedback tijdens het terug- of vooruitspoelen, spoelsnelheid, automatische backspace en akoestische meldingen voor gesproken instructies.

- 1 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Player > Geluid afspelen** in de lijst aan de linkerkant.
- 2 Bepaal uw voorkeuren voor de speler:
 - **Akoestische feedback:** schakel deze optie in om de opname te horen terwijl u hem vooruit- of terugspoelt.
 - **Spoelsnelheid:** stel de snelheid voor terug- en vooruitspoelen in.
 - **Automatische backspace:** schakel deze optie in en voer het aantal seconden te selecteren dat u wilt terugspringen in uw geluidsbestand als u weer begint met afspelen.
 - **Akoestische melding van gesproken instructie:** schakel deze optie in om tijdens het afspelen een piepje te horen aan het begin van een gesproken instructie.
 - **Automatisch afspelen hervatten na plaatsing in geluid:** activeer deze optie om automatisch afspelen te starten nadat u tot een gewenste positie terug- of vooruit heeft gespoeld.
- 3 Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

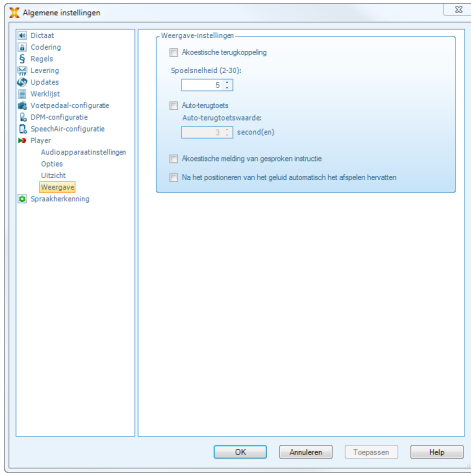

- **Alleen dictaten met een hoge prioriteit:** ontvang meldingen voor dictaten die een prioriteitswaarde hebben die groter is dan of gelijk is aan de grens die is ingesteld onder **Algemene instellingen > Werklijst > Dictatenlijst**.
- **Geluidsmelding:** als er een nieuw dictaat binnenkomt, hoort u een geluid.



Opmerking


- Als u meldingen inschakelt en het geluid uitzet, krijgt u visuele meldingen in vensters.

Meldingen en herinneringen

SpeechExec kan de transcriptent meldingen sturen als er nieuwe dicteerbestanden in de map **Te doen** worden gezet en herinneren aan ongetranscribeerde dicteerbestanden. Een transcriptent kan een visuele of akoestische melding (piepje) krijgen als er een nieuw dictaat beschikbaar is voor transcriptie.

- 1 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Werklijst > Melding** in de lijst aan de linkerkant.
- 2 Bepaal uw voorkeurstype voor de meldingen van nieuwe dicteerbestanden.

- 3 Schakel de optie **Melding aan** in en geeft een tijdsinterval aan voor meldingen over dicteerbestanden in de wachtrij voor transcriptie.
- 4 Schakel de optie **Automatisch sluiten** in en geef aan hoe lang u meldingen wilt laten weergeven.
- 5 Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

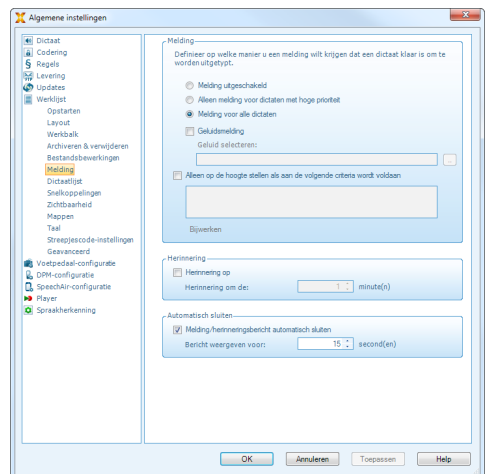


Sneltoetscombinaties

Sneltoetscombinaties kosten minder tijd omdat het niet nodig is om uw handen van het toetsenbord te halen om voor het gebruik van de muis.

Een nieuwe sneltoetscombinatie instellen:

- 1 Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Werklijst > Sneltoetscombinaties** in de lijst aan de linkerkant.
↳ Aan de rechterkant vindt u een lijst met acties waaraan u een sneltoetscombinatie kunt toewijzen.
- 2 Klik op een actie uit de lijst, druk op de gewenste toetscombinatie en klik op **Toewijzen**.
- 3 Klik op de sneltoets in de lijst en vervolgens op **Verwijderen** om de sneltoetscombinatie te verwijderen.

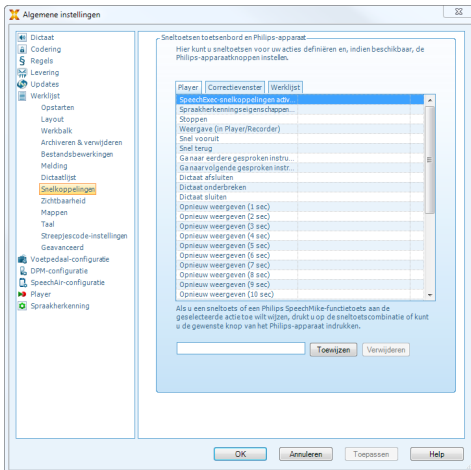

Philips SpeechLive gebruiken

Philips SpeechLive is een cloud-dicteeroplossing waarmee u altijd en overal kunt opslaan, openen en delen met gegarandeerde maximale bestandsbeveiliging.

Voordat u in SpeechLive bestanden kunt openen en transcriberen, heeft u een geldig SpeechLive-account voor transcribenten nodig. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of kijk op www.speechlive.com.

SpeechLive configureren

- 1 Klik op **Start SpeechLive**  op de werkbalk.
↳ De **SpeechLive-configuratiewizard** wordt geopend.
- 2 Voer uw **e-mailadres** en **wachtwoord** in.
- 3 Klik op **Volgende**.
↳ De SpeechExec transcriptiesoftware is nu aan uw SpeechLive-gebruikersaccount gekoppeld.



Opmerking

- Zie de snelle startgids voor transcribenten voor meer informatie over het gebruik van SpeechLive. Download de snelle startgids op www.speechlive.com/support.

7 Drgon-spraakherkenning gebruiken

Spraakherkenning instellen

SpeechExec Pro installeert alle noodzakelijke bestanden en onderdelen om toegang te krijgen tot de functies van Dragon-spraakherkenning.



Opmerking

- Zorg ervoor dat er niet te veel programma's tegelijk op de achtergrond werken zodat de Dragon-spraakherkenning optimaal kan functioneren. Als er meerdere programma tegelijk op de achtergrond werken, kan dit de computer vertragen en het functioneren van de Dragon-spraakherkenning negatief beïnvloeden.

Om Dragon NaturallySpeaking voor spraakherkenning te gebruiken, heeft u een Dragon-gebruikersprofiel met een geldige gebruikersnaam en een dicteerapparaat nodig.

Gebruikersprofielen kunnen worden opgeslagen op de lokale harde schijf (C:) of op een server waar iedereen via een netwerkverbinding toegang toe heeft (roamingprofielen).

Stel het programma als volgt in voordat u gebruik maakt van de spraakherkenningsfunctie:

- Schakel de spraakherkenningsfuncties in het instellingsmenu van SpeechExec in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen > Spraakherkenningsinstellingen**.

Optionele instellingen

- Schakel het gebruik van roaming gebruikersprofielen in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Dragon-profielen**.
- Schakel het gebruik van sjablonen in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Regels > Sjablonen** als u wilt dat de tekst in een vooraf opgemaakt document komt te staan.
- Schakel de automatische verzameling van gecorrigeerde dicteerbestanden ter aanpassing in bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Aanpassing** om de Dragon-gebruikersprofielen die zijn gebaseerd op de gecorrigeerde spraakherkenningsdocumenten aan te passen.
- Schakel de automatische start van de spraakherkenningswachtrij in zodra er bestanden van de Pocket Memo- of de SpeechAir-recorder worden gedownload. Activeer deze optie bij **Instellingen > Algemene instellingen > Offline-herkenning**. Ga vervolgens in de DPM of de wizard van SpeechAir naar het gedeelte voor **USB-download** en activeer de **Dragon-spraakherkenning**.



Opmerking

- Als deze optie is ingeschakeld, zijn de opties conversie, codering en andere levering na het downloaden uitgeschakeld.
- Als u deze optie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de leveringsoptie **SR** (spraakherkenning) ook is ingeschakeld op de Pocket Memo en de dicteerrecorder-app op SpeechAir.

Spraakherkenning gebruiken

- 1 Selecteer een of meer dicteerbestanden in de werklIJst.
- 2 Klik op  **Aan Dragon-spraakherkenningswachtrij toevoegen** op de werkbalk om de geselecteerde bestanden voor spraakherkenning in de wachtrij van het venster **Wachtrij herkenning en aanpassing** te zetten.
- 3 Klik op  **Start herkenningswachtrij** in het venster **Wachtrij herkenning en bewerking** om het spraakherkenningsproces te starten.
 - ↳ Als het spraakherkenningsproces is voltooid, verandert de status in **Wachtend op correctie**. Er wordt een tekstdocument (.rtf) van de getranscribeerde tekst bij het dictaat gevoegd.



Opmerking

- De naam van het gebruikersprofiel voor Dragon NaturallySpeaking moet identiek zijn aan de auteursnaam in SpeechExec en de auteursnaam die u gebruikt voor opnames op een dicteerrecorder. Spraakherkenning werkt niet als de Dragon-profielnaam en de auteursnaam verschillend zijn. Neem in dit geval contact op met uw systeembeheerder.
- Spraakherkenning wordt niet ondersteund voor de volgende dicteerbestanden:
 - .wav-bestanden met een samplingfrequentie van minder dan 11kHz.
 - Gecodeerde dictaten

De wachtrij voor spraakherkenning automatisch starten

U kunt dicteerbestanden in opgegeven mappen automatisch laten verwerken door spraakherkenning.

- 1 Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Offline-herkenning** en schakel het keuzevakje in naast **De pas ingekomen dicteerbestanden...**
- 2 Selecteer een pad (submap) waar dictaten worden opgeslagen die automatisch moeten worden verwerkt door spraakherkenning.



Tip

- Als u ook dictaten uit hoofdmappen wilt toevoegen, en niet alleen uit submappen, schakelt u het keuzevakje in naast **De pas ingekomen dicteerbestanden van de hieronder opgegeven map...**

- 3 Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.
 - ↳ Wanneer dicteerbestanden worden opgeslagen in de opgegeven map of submap, worden ze automatisch toegevoegd aan de wachtrij voor spraakherkenning.
 - ↳ Het spraakherkenningsproces begint automatisch.
 - ↳ Wanneer het spraakherkenningsproces is voltooid, wordt er een tekstdocument (.rtf) van de getranscribeerde tekst bij het dictaat gevoegd.

Afspelen en corrigeren van getranscribeerde opnames

- 1 Dubbelklik op het dicteerbestand in de werklijst of selecteer een dicteerbestand en klik op **Start transcriptie** op de werkbalk.
 - ↳ Het dicteerbestand wordt geopend in het correctievenster.
- 2 Gebruik de knoppen op de werkbalk van het correctievenster of het voetpedaal om terug te spoelen, vooruit te spoelen en te beginnen met afspelen. Zie voor meer informatie [Transcriptie](#).
 - ↳ De getranscribeerde tekst wordt tijdens het afspelen, vooruitspoelen of terugspoelen standaard geselecteerd.
 - ↳ U kunt deze instelling wijzigen bij **Instellingen > Algemene instellingen > Spraakherkenning > Correctie-instellingen**.



Opmerking

- Het markeren werkt mogelijk niet goed als er te veel bewerkingen of correcties worden doorgevoerd in de getranscribeerde tekst of als de hele flow van het document wordt gewijzigd.
- Als delen van de getranscribeerde tekst worden verwijderd, blijven de corresponderende geluidsdelen in het geluidsbestand staan.
- Dikteerbestanden met de status **Transcriptie voltooid** kunnen alleen worden afgespeeld. Bewerken of corrigeren is niet mogelijk.

8 Problemen oplossen

In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende problemen waar u tegenaan kunt lopen met de SpeechExec software. Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van onderstaande informatie, neemt u contact op met de ondersteunende Philips-partner bij wie u het apparaat heeft aangeschaft.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik hoor geen geluid via mijn hoofdtelefoon.	Een Pocket Memo die op uw computer is aangesloten wordt ook gezien als een USB-geluidsbron. Daarom hoort u alleen geluid via de Pocket Memo.	<p>Voor het afspelen in SpeechExec:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Klik op Instellingen > Algemene instellingen > Player > Audioapparaatinstellingen.2 Selecteer in de sectie Afspelen het geluidssysteem van uw computer als afspeelbron.3 Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK. <p>De algemene instellingen voor afspelen wijzigen (Windows 10):</p> <ol style="list-style-type: none">1 Klik op Instellingen > Algemene instellingen > Player > Audioapparaatinstellingen.2 Klik in de sectie Geluids- en audioapparatuur op Eigenschappen geluiden en audioapparaten om de Windows-instellingen te openen.3 Selecteer het geluidssysteem van uw computer als afspeelbron.4 Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik kan de Pocket Memo of de SpeechAir niet aansluiten op de computer.	<ul style="list-style-type: none"> De USB-drivers zijn niet correct geïnstalleerd. Het proces Gedetecteerd onbekend apparaat werd de eerste keer dat de Pocket Memo of de SpeechAir werd aangesloten op de computer onderbroken. 	<p>Op Windows 10 (de volgende instellingen zijn mogelijk anders in Windows 7 of 8.1):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sluit de Pocket Memo of de SpeechAir aan op de computer. 2 Klik op Start > Instellingen > Apparaten > Verbonden apparaten. 3 Zoek een onbekend USB-apparaat in de lijst. 4 Selecteer het onbekende apparaat en klik op Verwijderen. 5 Ontkoppel de Pocket Memo of de SpeechAir en sluit hem opnieuw aan. <ul style="list-style-type: none"> ↳ De drivers voor het apparaat worden automatisch geïnstalleerd en het apparaat zou nu moeten worden herkend.

Ik kan de map **Te versturen taken** niet zien.

De map **Te versturen taken** wordt standaard verborgen.

Om de map **Te versturen taken** in de mappenlijst te tonen, klikt u op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en klikt u op **Werklijst > Mappen** in de lijst aan de linkerkant. Klik op **Te versturen taken** en verander de optie **Zichtbaar** in **Ja**.

9 Technische gegevens

Systeemvereisten

- **Processor:**
2,2 GHz Intel dual core of vergelijkbare AMD-processor
- **RAM:**
4 GB voor de 32-bit versies van Microsoft Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7
8 GB voor de 64-bit versies van Microsoft Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10
- **Vrije ruimte op harde schijf:**
10 GB ruimte op de harde schijf voor SpeechExec, alle Dragon NaturallySpeaking-talen en Microsoft .NET Framework

2 GB extra voor runtime
- **Browser:**
Internet Explorer 9 of hoger of de huidige versie van Chrome of Firefox voor Dragon online hulp en SpeechLive accountactivering
- **Ondersteunde besturingssystemen:**
Microsoft Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7
- **Bestandserver:**
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012 (alleen 64-bit)
- **Videokaart:**
DirectX-compatibele videokaart met hardwareversnelling aanbevolen
- **Geluid:**
Een geluidskaart geschikt voor 16-bit afspelen
- Windows Media Player moet geïnstalleerd zijn op een Windows-besturingssysteem
- Een vrije USB-poort
- Plug hoofdtelefoon 3,5 mm
- Internetverbinding voor vereiste softwareactivering

Open source-software

Dit product bevat mogelijk open source-software.

Speech Processing Solutions GmbH biedt hierbij aan om op aanvraag een kopie van de volledige bijbehorende broncode te leveren voor de open source-softwarepakketten waarop copyright van toepassing is en die in dit product worden gebruikt, wanneer een dergelijk aanbod wordt vereist door de respectieve licenties. Deze aanbieding is tot drie jaar na aanschaf van het product geldig.

Om de broncode te bemachtigen, kunt u een e-mail sturen (in het Engels) naar:

info@speech.com.



Datum van uitgifte 2018-02-05
Versie 1.1

© 2018 Speech Processing Solutions GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips logo zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door Speech Processing Solutions GmbH onder licentie van Koninklijke Philips N.V. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

www.philips.com/dictation