

Registe o seu produto e obtenha a assistência técnica em

www.philips.com/dictation



VOICE TRACER

DVT1150

PT Manual de utilizador

PHILIPS

Índice

1	Informação de segurança importante	5
1.1	Instruções de segurança	5
2	Acerca deste manual de utilizador	7
2.1	Símbolos utilizados	7
3	Digital Voice Tracer	8
3.1	Realces do produto	8
3.2	O que vem na caixa	9
3.3	Descrição geral do produto	10
3.3.1	Lados frontal e traseiro	10
3.3.2	Teclas	11
3.4	Ecrã de arranque	12
3.4.1	Visão geral do menu	13
4	Primeiros passos	14
4.1	Inserir as pilhas	14
4.2	Ligar/desligar	15
4.3	Processo de instalação inicial	15
4.3.1	Definir a data e a hora	15
4.4	Ativar/desativar o bloqueio de teclado	16
4.5	Acessórios	16
4.5.1	Ligar os auscultadores	16
4.6	Ligar a um computador	17
4.6.1	Transferir ficheiros de ou para o dispositivo	18
4.6.2	Desligar de um computador	18
5	Gravar	19
5.1	Definições de gravação	19
5.1.1	Apresentar o tempo de gravação restante	20
5.2	Começar a gravação automaticamente	20
5.2.1	Utilizar a ativação por voz	20
6	Reprodução	21
6.1	Selecionar uma gravação	21
6.2	Reproduzir novamente uma gravação	21
6.3	Ajustar a velocidade de reprodução	21
6.4	Pesquisa rápida	21
6.5	Repetir reprodução	22
6.5.1	Repetição sem fim / repetição da sequência	22
6.6	Proteger uma gravação / ficheiro bloqueado	22
6.7	Ficheiro não protegido / desbloqueado	23
7	Eliminar	24
7.1	Eliminar gravações no dispositivo	24
7.2	Apagar todas as gravações na pasta	24
8	Definições	25
8.1	Definições de gravação	25
8.1.1	Definir a qualidade de gravação	25
8.1.2	Ativar/desativar o indicador de gravação	25
8.1.3	Definir a sensibilidade do microfone	26
8.1.4	Ativar/desativar a gravação ativada por voz	26
8.1.5	Monitorização durante a gravação	27
8.1.6	Definir a divisão automática	27
8.2	Definições do dispositivo	27
8.2.1	Ativar/desativar tons de teclas e de sinal	27
8.2.2	Desligar automático	28

8.2.3	Definir a data e a hora	28
<hr/>		
9	Assistência	30
9.1	Funções de assistência	30
9.1.1	Formatação de memória	30
9.1.2	Reposição do dispositivo	30
9.1.3	Apresentar o tempo de gravação restante	31
9.2	Substituir pilhas ou pilhas recarregáveis	31
9.3	Atualizar o firmware	31
9.3.1	Apresentar a versão de firmware	31
9.4	Resolução de problemas	32
<hr/>		
10	Anexo	33
10.1	Dados técnicos	33

1 Informação de segurança importante

Não faça quaisquer ajustes e alterações que não sejam descritos neste manual. Siga todas as instruções de segurança para garantir o funcionamento correto do dispositivo. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes do não cumprimento das instruções de segurança.

1.1 Instruções de segurança

- Proteja o dispositivo de chuva ou água a fim de evitar curto-circuito.
- Não submeta o dispositivo a calor excessivo, por exemplo, colocando-o sobre um aquecedor ou expondo-o à luz solar direta.
- Proteja os cabos de danos causados por entalamento, em particular, nas fichas e na zona onde os cabos saem da estrutura.
- Faça cópias de segurança dos seus dados e gravações. O fabricante não pode ser responsabilizado por qualquer perda de dados.
- Não faça quaisquer operações de manutenção que não se encontrem descritas neste manual de utilizador. Não desmonte o dispositivo até aos seus componentes para realizar reparações. O dispositivo apenas pode ser reparado em centros de assistência autorizados.

1.1.1 Pilhas e pilhas recarregáveis

- Utilize apenas pilhas AAA com o dispositivo.
- Nunca tente recarregar pilhas alcalinas ou não-recarregáveis.
- Retire as pilhas ou pilhas recarregáveis do dispositivo se este não for utilizado por um longo período de tempo. O dispositivo pode ser danificado por fugas nas pilhas ou pilhas recarregáveis.
- Não remova as pilhas ou as pilhas recarregáveis do dispositivo enquanto este está a gravar. Se o fizer, os dados podem ficar danificados ou perderem-se. O funcionamento do dispositivo também pode ser afetado negativamente.
- As pilhas e pilhas recarregáveis contêm substâncias que podem poluir o ambiente. As pilhas e pilhas recarregáveis usadas devem ser eliminadas num ponto de recolha oficial.

1.1.2 Proteção auditiva

Cumpra as seguintes linhas de orientação quando utilizar auscultadores:

- Defina o volume para um nível moderado e não utilize auscultadores para ouvir durante períodos de tempo demasiado longos.
- Tenha especial cuidado para não ajustar o volume para um nível que os seus ouvidos não tolerem.
- O volume não deve estar tão alto que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Em situações potencialmente perigosas, tem de ter muito cuidado ou suspender temporariamente a utilização.
- Não utilize auscultadores enquanto opera um veículo motorizado, anda de bicicleta ou skate, etc. Pode ser um risco para si e para os outros utilizadores da via e pode, possivelmente, estar a infringir a lei.

1.1.3 Potência sonora máxima

- O fabricante garante a conformidade com a potência sonora máxima dos seus leitores de áudio, conforme determinado pelas entidades reguladoras relevantes, mas apenas com o modelo original dos auscultadores fornecidos. Caso precise de substituir estes auscultadores, recomendamos que contacte o seu vendedor para encomendar o respetivo modelo original da Philips.

1.1.4 Restrições legais sobre gravação

- O uso da função de gravação do dispositivo está sujeito a restrições legais que poderão aplicar-se ao seu país. Também deve respeitar a privacidade e os direitos pessoais de terceiros, caso grave conversas ou palestras.
- Por favor, tenha em atenção que, em determinados países, pode ser obrigatório por lei informar a pessoa com quem está a conversar ao telefone de que está a gravar a conversa ou de que a gravação de conversas por telefone é ilegal. Por favor, antes de gravar chamadas telefónicas, verifique se a utilização de tais dados é legal no seu país.

2 Acerca deste manual de utilizador

Pode encontrar uma descrição geral rápida do seu dispositivo nas próximas páginas. Para obter uma descrição pormenorizada, consulte os capítulos seguintes deste manual de utilizador. Leia este manual de utilizador com atenção.

2.1 Símbolos utilizados



Dica

- Este símbolo identifica informação que o ajuda a utilizar o seu dispositivo de forma mais eficiente e mais simples.



Nota

- Este símbolo indica avisos que tem de respeitar quando manuseia ou opera o dispositivo.



Cuidado

- Este símbolo avisa de danos no dispositivo e possível perda de dados. Os danos podem ser causados por manuseamento incorreto.



Aviso

- Este símbolo avisa que há perigo para as pessoas. O manuseamento incorreto pode originar danos ou ferimentos no corpo.

3 Digital Voice Tracer

Estamos muito satisfeitos por ter escolhido um dispositivo Philips. Visite o nosso website para obter uma assistência mais abrangente, tal como, manuais de utilizador, transferências de software, informações sobre as garantias e muito mais:

www.philips.com/dictation.

3.1 Realces do produto





- Gravação ativada por voz para ditar de mãos livres
- Destaque das partes importantes da sua gravação através de marcas de índice
- Transferência USB super-rápida de gravações e dados
- Armazenamento em massa USB garante excelente compatibilidade
- Gestão de ficheiros rápida e simples utilizando quatro pastas

3.2 O que vem na caixa

- ① Dispositivo
- ② Duas pilhas AAA
- ③ Manual de início rápido
- ④ Cabo USB para ligar a um computador

Nota


- Se faltar algum objeto ou se existirem objetos danificados, por favor, contacte o seu distribuidor.

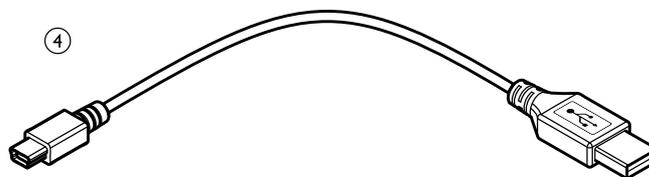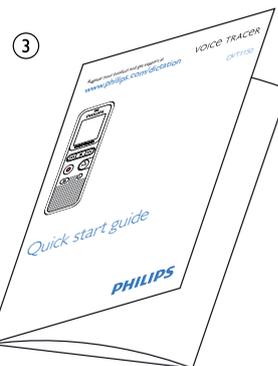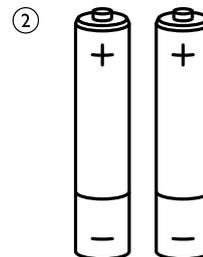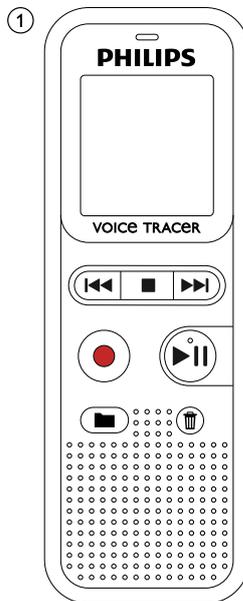

3.3 Descrição geral do produto


3.3.1 Lados frontal e traseiro

- ① Interruptor ON/OFF / HOLD (bloqueio de teclado)
- ② Porta micro USB para ligação ao computador
- ③ LED de estado:
 - Vermelho – o dispositivo está a gravar
 - Verde – o dispositivo está a reproduzir
 - Amarelo – os dados estão a ser transferidos para/do computador
- ④ Ecrã
- ⑤ Painel de operação com teclas
- ⑥ Altifalante
- ⑦ Painel de operação com teclas
- ⑧ Microfone
- ⑨ Tomada de auscultador (ficha de tomada estéreo de 3,5 mm)
- ⑩ Compartimento das pilhas

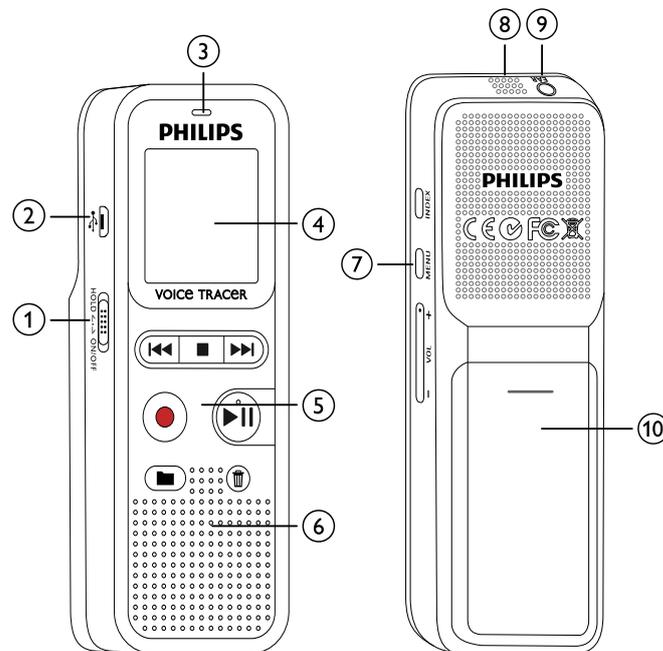


3.3.2 Teclas

- ① ■ Modo de paragem: mudar pasta
- ② ● Começar a gravação (tecla de gravação), confirmar seleção
- ③ ◀◀ Premir curto: saltar para a gravação anterior
Premir longo: modo de pesquisa rápida para trás
Navegação de menus: escolher definição
 - Parar a reprodução (tecla de paragem), fechar menu
 - ▶▶ Premir curto: saltar para a gravação seguinte
Premir longo: modo de pesquisa rápida para a frente
Navegação de menus: escolher definição
- ④ ▶|| Reproduzir a gravação (tecla de reprodução), fazer pausa na reprodução (pausar reprodução), navegação de menus: chamar o próximo separador de menu, premir longo: alterar velocidade de reprodução
- ⑤ 🗑 Eliminar gravação (tecla de eliminação)
- ⑥ Premir curto: definir marca de índice, premir longo: chamar marcas de índice (tecla **INDEX**)
- ⑦ Chamar funções de menu (tecla **MENU**)
- ⑧ + Aumentar volume / aumentar a velocidade de reprodução
- Reduzir volume / reduzir velocidade de reprodução

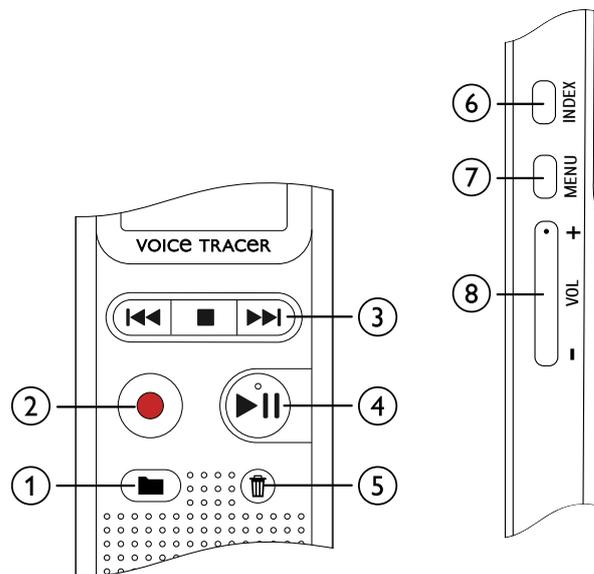

3.4 Ecrã de arranque

- ① Reproduzir/tempo de gravação / tempo de gravação restante / Menu de entrada
- ② Indicador do tempo de gravação restante (no modo de paragem premir a tecla stop ■)
- ③ Reproduzir/gravar: índice do número atual
Index: número do índice atual
- ④ ^(Ⓞ) ▶ – Reproduzir, ■ – pausa, ^(Ⓞ) – gravar
- ⑤ HQ Definir qualidade de gravação: LP, SP, HQ /
/H Definir qualidade de microfone: /H – sensibilidade elevada (maior distância), /L – sensibilidade baixa (distância menor)
- ⑥ **A** Pasta selecionada – **A**, **B**, **C**, **D**
- ⑦ Bloqueio de teclado: símbolo de bloqueio
- ⑧ Nível de carga da bateria
- ⑨ **INDEX** – Definir marca de índice / marcas de índice
- ⑩ **A-B** – Repetição sem fim: repetir seleção/sequência
- ⑪ **VA** – Ativação por voz ligada
- ⑫ Definir modo de repetição: – sem repetição, – repetir reprodução de pasta, – repetir reprodução de ficheiro
- ⑬ Número total de gravações na pasta / opção de menu

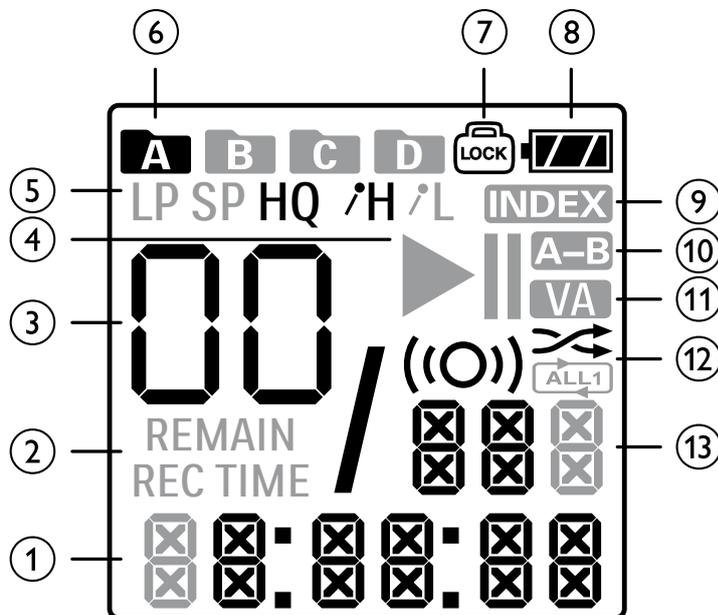

Nota

- A apresentação de símbolo pode variar, dependendo do modelo, do modo e das funções selecionadas.

3.4.1 Visão geral do menu



Nota

- No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos para chamar o menu.
- Prima repetidamente ► **II**, para selecionar um dos seguintes menus.

[Definir a qualidade de gravação](#)

[Ativar/desativar o indicador de gravação](#)

[Definir a sensibilidade do microfone](#)

[Ativar/desativar a gravação ativada por voz](#)

[Monitorização durante a gravação](#)

[Ativar/desativar tons de teclas e de sinal](#)

[Desligar automático](#)

[Definir a data e a hora](#)

[Formatação de memória](#)

[Reposição do dispositivo](#)

[Definir a divisão automática](#)

[Apresentar o tempo de gravação restante](#)

4 Primeiros passos

Utilize o guia de instalação das páginas seguintes para começar a utilizar o seu dispositivo de forma rápida e fácil.




Cuidado

- Siga as instruções sobre o manuseamento do dispositivo, especialmente em relação às pilhas e às pilhas recarregáveis ([ver também capítulo 1.1.1 Pilhas e pilhas recarregáveis, página 5](#)).


4.1 Inserir as pilhas

O seu dispositivo é fornecido com duas pilhas AAA.


- 1 Deslize a tampa do compartimento das pilhas para baixo.

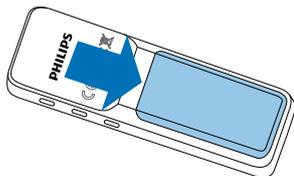


- 2 Dobre a tampa para fora.

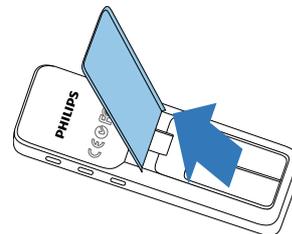

- 3 Insira as pilhas ou pilhas recarregáveis no dispositivo, tal como mostrado. Certifique-se de que a polaridade está correta!

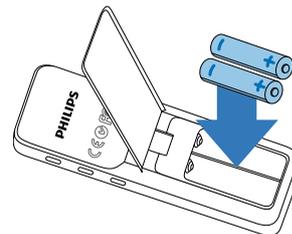


- 4 Volte a colocar a tampa. Empurre até ela encaixar.

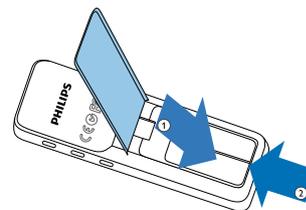

4.2 Ligar/desligar

- 1 Deslize o interruptor on/off (ligar/desligar) situado na parte lateral do dispositivo para baixo durante cerca de dois segundos.
↳ O dispositivo liga-se e será apresentado o ecrã de arranque.

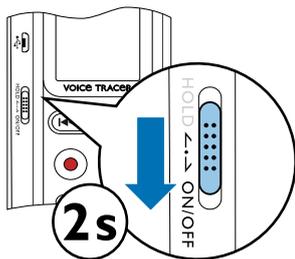

- 2 Para desligar, puxe novamente para baixo o interruptor situado na parte lateral do dispositivo e mantenha durante cerca de dois segundos.

Nota

- O dispositivo desliga-se automaticamente se não for premida nenhuma tecla dentro de um período de tempo predefinido ([ver também capítulo 8.2.2 Desligar automático, página 28](#)).

4.3 Processo de instalação inicial

Quando utiliza pela primeira vez, tem de definir a data e hora do dispositivo.


4.3.1 Definir a data e a hora

Siga a descrição no capítulo “Definir a data e a hora” ([ver também capítulo 8.2.3 Definir a data e a hora, página 28](#)).

4.4 Ativar/desativar o bloqueio de teclado

O bloqueio de teclado desativa todas as teclas no dispositivo. A função de temporizador do dispositivo continua a funcionar.

- 1 Deslize o interruptor HOLD para cima até à posição **HOLD** para bloquear o teclado do dispositivo.
↳ O símbolo de bloqueio  aparece no ecrã.

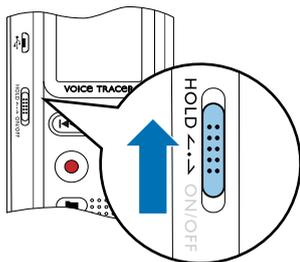

- 2 Deslize o interruptor HOLD para baixo até à posição Off para libertar de HOLD.

4.5 Acessórios


4.5.1 Ligar os auscultadores



Aviso

- Defina o volume para um nível moderado e não utilize auscultadores para ouvir durante períodos de tempo demasiado longos. A exposição a som intenso pode causar danos auditivos. Cumpra as instruções de segurança relativas à audição ([ver também capítulo 1.1.2 Proteção auditiva, página 6](#)).

- 1 Baixe o volume do dispositivo antes de ligar os auscultadores.
- 2 Insira a ficha de tomada estéreo na ligação de auscultador **EAR** no topo do dispositivo.

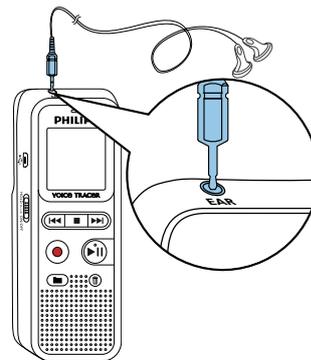


- 3 Suba o volume até alcançar um nível de audição confortável. O altifalante está desligado quando os auscultadores estão ligados.

4.6 Ligar a um computador

Pode seleccionar uma das seguintes opções assim que tiver ligado o dispositivo a um computador:

- **Um dispositivo de armazenamento em massa USB:** Pode utilizar o Explorador de Ficheiros para aceder aos dados do dispositivo sem ter de instalar software adicional. Irá aparecer automaticamente, de forma semelhante a uma pen de memória USB ou cartão, tal como um dispositivo de armazenamento em massa. É uma forma prática de armazenar, fazer cópias de segurança e mover ficheiros. ([ver também capítulo 4.6.1 Transferir ficheiros de ou para o dispositivo, página 18](#)).

- 1 Ligue o conector USB a uma porta USB no seu computador.
- 2 Insira a ficha micro USB na porta USB situada na parte lateral do dispositivo.
↳ O dispositivo é apresentado como um dispositivo de armazenamento em massa no Explorador de Ficheiros.

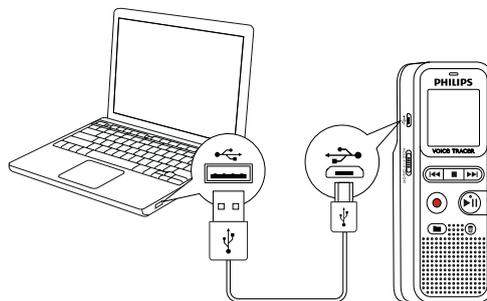

Cuidado

- Não desligue o dispositivo do computador enquanto os ficheiros são transferidos do ou para o dispositivo (o indicador LED de estado pisca a amarelo quando os dados estão a ser transferidos). Tal pode danificar ou corromper os ficheiros.
- Não formate a unidade do dispositivo num computador. Caso deseje eliminar todos os dados, utilize a **FORMAT** (Formato) função ([ver também capítulo 9.1.1 Formatação de memória, página 30](#)).

4.6.1 Transferir ficheiros de ou para o dispositivo

Pode utilizar o Explorador de Ficheiros para aceder aos dados do dispositivo sem ter de instalar software adicional. Irá aparecer automaticamente, de forma semelhante a uma pen de memória USB ou cartão, tal como um dispositivo de armazenamento em massa.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador, conforme descrito.
- 2 Abra o Explorador de Ficheiros.
↳ O dispositivo irá aparecer automaticamente, de forma semelhante a uma pen de memória USB ou cartão, tal como um dispositivo de armazenamento em massa. A pasta **Voice** (Voz) no dispositivo contém gravações.
- 3 Copie ou mova ficheiros para o seu computador ou elimine ficheiros para arquivar gravações e libertar espaço no dispositivo.



Cuidado

- Não desligue o dispositivo do computador enquanto os ficheiros são transferidos do ou para o dispositivo (o indicador LED de estado pisca a amarelo quando os dados estão a ser transferidos). Tal pode danificar ou corromper os ficheiros.
- Não formate a unidade do dispositivo num computador. Caso deseje eliminar todos os dados, utilize a **FORMAT** (Formato) função ([ver também capítulo 9.1.1 Formatação de memória, página 30](#)).

4.6.2 Desligar de um computador

- 1 Selecione Eject USB (Ejetar USB) no Explorador de Ficheiros.
- 2 Desligue o cabo USB do computador.

5 Gravar

O dispositivo oferece muitas funções que pode utilizar durante a gravação ou para melhorar a qualidade de uma gravação. Utilize o temporizador e as funções de ativação de voz para iniciar uma gravação automaticamente.

5.1 Definições de gravação

Antes de começar uma gravação, defina a qualidade de gravação e a sensibilidade de microfone necessárias.



Cuidado

- Não remova as pilhas ou as pilhas recarregáveis do dispositivo enquanto este está a gravar. Se o fizer, os dados podem ficar danificados ou perderem-se. O funcionamento do dispositivo também pode ser afetado negativamente.

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **■** para selecionar a pasta desejada para a gravação.
↳ Os seguintes símbolos serão apresentados, dependendo da pasta selecionada: **A**, **B**, **C**, **D** – memória interna.
- 2 Aponte o microfone integrado na direção da fonte de som e prima **●**.
↳ O indicador de gravação/reprodução ilumina-se a vermelho. O ecrã apresenta a duração da gravação.

- 3 Prima **●** para fazer pausa na gravação.
↳ O indicador de gravação/reprodução irá piscar a vermelho.
- 4 Prima a tecla **●** para retomar a gravação.
- 5 Prima a tecla **■** para parar a gravação.
↳ O dispositivo regressa ao modo de paragem.



Nota

- **Começar uma nova gravação:** Para parar a gravação atual e começar uma nova, prima **▶▶**.
- Para evitar que os ficheiros fiquem demasiado grandes durante uma gravação longa, por exemplo, de uma reunião que dure várias horas, pode dividir automaticamente as gravações ([ver também capítulo 8.1.6 Definir a divisão automática, página 27](#)).
- Cada pasta pode armazenar até 99 ficheiros. O tamanho da memória depende da qualidade de gravação ([ver também capítulo 8.1.1 Definir a qualidade de gravação, página 25](#)).
Se o tempo de gravação ou o número de ficheiros exceder a capacidade disponível, a gravação para e é apresentada uma mensagem. Não pode fazer mais gravações. Elimine as gravações de que já não precisa ou ligue o dispositivo a um computador e transfira os ficheiros para o seu computador.



Dica

- Antes de começar uma longa sessão de gravação, substitua ou recarregue as pilhas antes de iniciar.

5.1.1 Apresentar o tempo de gravação restante

- 1 No modo de paragem, prima a tecla stop ■.
↳ O restante tempo de gravação na memória é apresentado em horas e minutos.

5.2 Começar a gravação automaticamente

Os seguintes métodos estão disponíveis para início automático de gravação: Ativação por voz.

5.2.1 Utilizar a ativação por voz

Quando a gravação ativada por voz está ativada, a gravação inicia-se assim que começar a falar. Quando para de falar, o dispositivo coloca automaticamente a gravação em pausa após três segundos de silêncio e retoma apenas quando começa a falar de novo.

- 1 Personalize as definições de gravação ativada por voz no menu Settings (Definições) e ligue a função ([ver também capítulo 8.1.4 Ativar/desativar a gravação ativada por voz, página 26](#)).
↳ Se esta função estiver ligada, o símbolo **VVA** é apresentado.
- 2 Prima a tecla ●.
↳ O dispositivo muda para o modo de standby. O símbolo para uma gravação em pausa é apresentado no ecrã. A gravação inicia-se quando começar a falar. Quando para de falar, o dispositivo coloca automaticamente a gravação em pausa após três segundos de silêncio.

- 3 Prima a tecla ■ para parar a gravação.
↳ O dispositivo regressa ao modo de paragem.

6 Reprodução

6.1 Selecionar uma gravação

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **■** para selecionar a pasta desejada para a gravação.
↳ Os seguintes símbolos serão apresentados, dependendo da pasta selecionada: **A**, **B**, **C**, **D** – memória interna.
- 2 Prima **▶▶** enquanto o dispositivo está parado.
↳ O indicador de posição salta para o início do próximo ficheiro.
- 3 Prima **◀◀** enquanto o dispositivo está parado.
↳ O indicador de posição salta para o início da gravação anterior.

6.2 Reproduzir novamente uma gravação

- 1 Selecione o ficheiro desejado, conforme descrito.
- 2 Prima **▶||** para reproduzir o ficheiro selecionado.
↳ O indicador de gravação/reprodução ilumina-se a verde. Durante a reprodução, a indicação de tempo para a gravação é apresentada no ecrã.
- 3 Prima os botões **+/-** para ajustar o volume.

- 4 Prima a tecla **▶||** para fazer pausa na gravação.
↳ A reprodução irá parar e o LED verde irá começar a piscar.
- 5 Prima **▶||** para continuar a reproduzir a partir da posição anterior.
- 6 Prima a tecla **■** para parar a reprodução.

6.3 Ajustar a velocidade de reprodução

- 1 Mantenha premida a tecla de reprodução **▶||** durante, pelo menos, 3 segundos durante a reprodução.
- 2 Prima **+/-** para definir a velocidade de reprodução desejada.
- 3 Prima a tecla de gravação, **●**, para confirmar.

6.4 Pesquisa rápida

Pode ler para a frente ou para trás no ficheiro atual a uma velocidade rápida. Tal permite-lhe encontrar uma parte específica da gravação.

- 1 Durante a reprodução, mantenha premido uma de duas teclas de navegação **◀◀** ou **▶▶**.
↳ A gravação selecionada é pesquisada a velocidade elevada tanto no modo para a frente como para trás.
- 2 Solte a tecla.

6.5 Repetir reprodução

Pode repetir automaticamente a reprodução de um determinado ficheiro, pasta ou sequência (=repetição sem fim).

- 1 Seleccione o ficheiro desejado, conforme descrito.
- 2 Prima ►|| para reproduzir o ficheiro selecionado.
- 3 Prima brevemente **MENU**.
- 4 Utilizando ◀◀/▶▶, seleccione se deseja reproduzir uma gravação individual ou que uma pasta seja repetida automaticamente.
↳ O símbolo do modo de repetição selecionado é apresentado no ecrã:
⌂ – sem repetição
🔁 – repetir reprodução da pasta
📁 – repetir reprodução do ficheiro
- 5 Prima a tecla de gravação, ●, para confirmar.

6.5.1 Repetição sem fim / repetição da sequência

- 1 Seleccione o ficheiro desejado, conforme descrito.
- 2 Prima ►|| para reproduzir o ficheiro selecionado.
- 3 Prima ■, para especificar o ponto de início da sequência.
- 4 Prima ■, para especificar o ponto de fim da sequência.
↳ A sequência selecionada é reproduzida numa sequência sem fim.
- 5 Prima ■, para parar a repetição da sequência e continuar a reprodução normal.

6.6 Proteger uma gravação / ficheiro bloqueado

Pode proteger as gravações contra eliminação não intencional.

- 1 Seleccione o ficheiro desejado, conforme descrito.
- 2 Prima brevemente **MENU**.
- 3 Utilizar ◀◀/▶▶ selecciona LOCK (Bloquear).
- 4 Prima a tecla de gravação, ●, para confirmar.

6.7 Ficheiro não protegido / desbloqueado

- 1 Seleccione o ficheiro desejado, conforme descrito.
- 2 Prima brevemente **MENU**.
- 3 Utilizar **◀◀/▶▶** selecciona **UNLOCK** (Desbloquear).
- 4 Prima a tecla de gravação, **●**, para confirmar.

7 Eliminar

Pode eliminar uma gravação individual no dispositivo ou todas as gravações na pasta.

7.1 Eliminar gravações no dispositivo

Pode eliminar gravações individuais do dispositivo. Ligue o dispositivo a um computador caso deseje eliminar múltiplos ficheiros.



Cuidado

- Elimine apenas as gravações de que já não precisa. Lembre-se que as gravações eliminadas não podem ser recuperadas.

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), selecione a pasta da qual deseja eliminar uma gravação premindo **■**.
- 2 Prima **◀◀/▶▶** para selecionar a gravação que deseja eliminar.
- 3 Prima a tecla de eliminação **⌫**.
- 4 Selecione **dELONE** (Apagar um) premindo **◀◀/▶▶**.
- 5 Prima **●** para confirmar a eliminação.
↳ A gravação é eliminada. São reatribuídos automaticamente números sequenciais de ficheiros.

7.2 Apagar todas as gravações na pasta

Pode apagar todas as gravações na pasta selecionada. Ligue o dispositivo a um computador caso deseje renomear uma pasta inteira.

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), selecione a pasta da qual deseja eliminar todas as gravações premindo **■**.
- 2 Prima a tecla de eliminação **⌫**.
- 3 Selecione **dELALL** (Apagar tudo) premindo **◀◀/▶▶**.
- 4 Prima **●** para confirmar a eliminação.
↳ Todas as gravações na pasta serão apagadas. A numeração das gravações é atualizada.

8 Definições

Mantenha premida a tecla **MENU** durante, pelo menos, dois segundos enquanto o dispositivo está parado (ecrã de arranque) para entrar no menu Settings (Definições).



Nota

- Prima a tecla **■** no fim de uma operação para regressar ao modo de paragem. Prima a tecla **■** durante a operação para cancelar a operação sem guardar e regressar ao modo de paragem.

8.1 Definições de gravação

8.1.1 Definir a qualidade de gravação

Utilize as definições de qualidade de gravação para definir o formato de ficheiro e a qualidade da gravação como a velocidade de dados (velocidade de bits). Quanto mais elevada a qualidade de gravação maior será o ficheiro e menos gravações poderá criar.

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima **▶||** para selecionar a função **MODE** (Modo)

- 3 Prima **◀◀/▶▶** para selecionar a qualidade de gravação desejada.
↳ O símbolo de definição de qualidade selecionada é apresentado no ecrã.
HQ – Alta Qualidade, Formato: WAV, 384 kbit/s
SP – (Reprodução curta) tempo de gravação acima da média, Formato: WAV, 128 kbit/s
LP – (Reprodução longa) tempo de gravação mais longo, Formato: WAV, 64/32 kbit/s

- 4 Prima a tecla de gravação, **●**, para confirmar.
- 5 Prima a tecla **■** para sair do menu.



Dica

- Prima a tecla **■** para cancelar a operação sem guardar e regressar ao modo de paragem.

8.1.2 Ativar/desativar o indicador de gravação

Esta função permite-lhe desligar o LED de estado.

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima **▶||** para selecionar a função **LED** (LED).
- 3 Prima **◀◀/▶▶**, para selecionar se deseja ligar ou desligar o LED de estado.

4 Prima a tecla de gravação, ●, para confirmar.

5 Prima a tecla ■ para sair do menu.



Dica

- Prima a tecla ■ para cancelar a operação sem guardar e regressar ao modo de paragem.

8.1.3 Definir a sensibilidade do microfone

Pode personalizar as definições do microfone para que se adequem às condições de gravação. Ajuste a sensibilidade de gravação a fim de evitar ruídos de fundo na gravação e para adaptar ao ambiente de gravação.

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima ►|| para selecionar a função **SENS** (Sens).
- 3 Prima ◀◀/▶▶ para selecionar a qualidade de gravação desejada.
↳ O símbolo de definição de sensibilidade de gravação/microfone selecionada é apresentado no ecrã:
/H – elevada sensibilidade, fonte afastada
/L – baixa sensibilidade, fonte muito perto
- 4 Prima a tecla de gravação, ●, para confirmar.
- 5 Prima a tecla ■ para sair do menu.



Dica

- Prima a tecla ■ para cancelar a operação sem guardar e regressar ao modo de paragem.

8.1.4 Ativar/desativar a gravação ativada por voz

Se a gravação ativada por voz está ativada, a sessão de gravação inicia-se assim que começar a falar. Quando para de falar, o dispositivo coloca automaticamente a gravação em pausa após três segundos de silêncio e retoma apenas quando começa a falar de novo.

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima ►|| para selecionar a função **VA** (VA).
- 3 Prima ◀◀/▶▶ ON ou OFF, para ligar ou desligar a ativação por voz.
- 4 Prima a tecla de gravação, ●, para confirmar.
↳ Se esta função estiver ligada, o símbolo **VA** é apresentado.
- 5 Prima a tecla ■ para sair do menu.



Dica

- Prima a tecla ■ para cancelar a operação sem guardar e regressar ao modo de paragem.

8.1.5 Monitorização durante a gravação

Utilizando esta função pode ouvir a gravação atual utilizando os auscultadores ([ver também capítulo 4.5.1 Ligar os auscultadores, página 16](#)).

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima **▶||** para selecionar a função **L ISTEEN** (Ouvir)
- 3 Prima **◀◀/▶▶** **ON** ou **OFF**, para ligar ou desligar a função.
- 4 Prima a tecla de gravação, **●**, para confirmar.
- 5 Prima a tecla **■** para sair do menu.



Dica

- Prima a tecla **■** para cancelar a operação sem guardar e regressar ao modo de paragem.

8.1.6 Definir a divisão automática

Pode dividir automaticamente grandes gravações, como uma gravação de uma reunião de várias horas. Assim que o tempo definido tiver sido alcançado, o dispositivo para a gravação atual e começa automaticamente uma nova.

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima **▶||** para selecionar a função **D IVIDE** (Dividir).
- 3 Prima **◀◀/▶▶**, para selecionar se as gravações mais longas devem ser automaticamente divididas após **30** ou **60** minutos, ou para desligar a função.
- 4 Prima a tecla de gravação, **●**, para confirmar.
- 5 Prima a tecla **■** para sair do menu.



Dica

- Prima a tecla **■** para cancelar a operação sem guardar e regressar ao modo de paragem.

8.2 Definições do dispositivo

8.2.1 Ativar/desativar tons de teclas e de sinal

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima **▶||** para selecionar a função **bEEP**.
- 3 Prima **◀◀/▶▶**, para ativar/desativar tons de teclas e de sinal.

4 Prima a tecla de gravação, ●, para confirmar.

5 Prima a tecla ■ para sair do menu.



Dica

- Prima a tecla ■ para cancelar a operação sem guardar e regressar ao modo de paragem.

8.2.2 Desligar automático

O dispositivo desliga-se automaticamente se não for premida nenhuma tecla dentro de um período de tempo predefinido. Tal poupa energia.

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima ►|| para selecionar a função AUTO.OF.
- 3 Prima ◀◀/▶▶, para desligar automaticamente o dispositivo após 5, 15, 30 ou 60 minutos de inatividade.
- 4 Prima a tecla de gravação, ●, para confirmar.
- 5 Prima a tecla ■ para sair do menu.



Dica

- Prima a tecla ■ para cancelar a operação sem guardar e regressar ao modo de paragem.

8.2.3 Definir a data e a hora

A data e a hora inseridas são guardadas com cada gravação como sendo o tempo de gravação.

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima ►|| para selecionar a função 00.00.00.
- 3 Prima ►▶.
- 4 Prima +/- para definir o ano.
- 5 Prima ►▶.
- 6 Prima +/- para definir o mês.
- 7 Prima ►▶.
- 8 Prima +/- para definir o dia.
- 9 Prima ►▶.
- 10 Prima +/- para definir as horas.
- 11 Prima ►▶.
- 12 Prima +/- para definir os minutos.
- 13 Prima ►▶.

14 Prima +/- para definir os segundos.

15 Prima a tecla de gravação, ●, para confirmar.

16 Prima a tecla ■ para sair do menu.



Dica

- Prima a tecla ■ para cancelar a operação sem guardar e regressar ao modo de paragem.

9 Assistência

Não faça quaisquer operações de manutenção que não se encontrem descritas neste manual de utilizador. Não desmonte o dispositivo até aos seus componentes para realizar reparações. O dispositivo apenas pode ser reparado em centros de assistência autorizados.

9.1 Funções de assistência

9.1.1 Formatação de memória



Cuidado

- Formatar a memória elimina todas as gravações e ficheiros guardados no dispositivo.

Pode utilizar esta função para eliminar todos os dados e formatar a memória selecionada.

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima ►|| para selecionar a função **FORMAT** (Formato).
- 3 Seleccione **OK** premindo ◀◀/▶▶.
- 4 Prima a tecla ■ para sair do menu.



Dica

- Prima a tecla ■ para cancelar a operação sem guardar e regressar ao modo de paragem.

9.1.2 Reposição do dispositivo

Esta função é utilizada para repor todas as definições nas predefinições de fábrica. As gravações e os ficheiros não são eliminados.

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima ►|| para selecionar a função **RESTORE** (Restaurar).
- 3 Prima ◀◀/▶▶ para selecionar **OK**.
- 4 Prima a tecla de gravação, ●, para confirmar.
↳ Todas as definições do dispositivo serão repostas nas predefinições de fábrica. Tem de repor a data e a hora ([ver também capítulo 4.3 Processo de instalação inicial, página 15](#)).
- 5 Prima a tecla ■ para sair do menu.

9.1.3 Apresentar o tempo de gravação restante

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima ►|| para selecionar a função **REMA IN** (Restante).
↳ O espaço de memória restante em megabytes é apresentado no ecrã.
- 3 Prima a tecla ■ para sair do menu.

9.2 Substituir pilhas ou pilhas recarregáveis



Cuidado

- Não remova as pilhas ou as pilhas recarregáveis do dispositivo enquanto este está a gravar. Se o fizer, os dados podem ficar danificados ou perderem-se. O funcionamento do dispositivo também pode ser afetado negativamente.

Quando as pilhas estão quase sem carga, o indicador de pilhas pisca; deve substituí-las.

Proceda conforme descrito em [4.1 Inserir as pilhas](#).



Nota

- Se demorar mais de 2 minutos a substituir as pilhas, pode ter de redefinir a hora.
- Nunca tente recarregar pilhas alcalinas ou não-recarregáveis.
- As pilhas e pilhas recarregáveis contêm substâncias que podem poluir o ambiente. As pilhas e pilhas recarregáveis usadas devem ser eliminadas num ponto de recolha oficial.

9.3 Atualizar o firmware

O seu dispositivo é controlado por um programa interno chamado firmware. Como parte do programa de manutenção contínua do produto, o firmware é atualizado e os erros são corrigidos.

É possível que tenha sido lançada uma versão mais atualizada do firmware (uma “atualização”) desde que comprou o dispositivo. Neste caso, pode facilmente atualizar o seu dispositivo para a versão mais recente.

Poderá encontrar mais informação em www.philips.com/dictation.

9.3.1 Apresentar a versão de firmware

- 1 No modo de paragem (ecrã de início), prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
- 2 Prima ►|| para selecionar a função **REMA IN** (Restante).
- 3 Prima **MENU** durante, pelo menos, dois segundos.
↳ O número e a data de versão do firmware são indicados no ecrã.

9.4 Resolução de problemas

Problema	Possível causa/solução
O dispositivo não liga	<ul style="list-style-type: none">• As pilhas ou pilhas recarregáveis não estão inseridas corretamente. ↳ Verifique e confirme se as pilhas ou pilhas recarregáveis estão inseridas corretamente. Certifique-se de que a polaridade está correta.• As pilhas estão sem carga. ↳ Substitua ou recarregue as pilhas.
O dispositivo não reproduz gravações	<ul style="list-style-type: none">• O bloqueio de teclado pode estar ativado. ↳ Deslize o interruptor HOLD para a posição "Off".• Não há gravações guardadas no dispositivo.
O dispositivo não responde	Retire as pilhas/pilhas recarregáveis e insira-as novamente.
Não consigo ouvir nada do altifalante	<ul style="list-style-type: none">• Um auscultador está ligado ao dispositivo.• O volume está na definição mais baixa.

Problema	Possível causa/solução
A sessão de gravação não começa	<ul style="list-style-type: none">• A ativação por voz pode estar ligada.• O bloqueio de teclado (HOLD) está ativo. ↳ Deslize o interruptor HOLD para a posição "Off"• O número máximo de gravações pode ter sido alcançado ou o espaço disponível para gravação pode estar cheio. ↳ Elimine algumas gravações ou mova-as para um dispositivo externo.
Não consigo ouvir nada dos auscultadores	<ul style="list-style-type: none">• Os auscultadores não estão ligados corretamente. ↳ Verifique a ligação do auscultador.• O volume está na definição mais baixa.

10 Anexo

A informação neste manual de utilizador foi produzida de acordo com o nosso melhor conhecimento. A informação (em particular os dados técnicos) pode ser alterada ou atualizada em qualquer altura sem aviso prévio.

10.1 Dados técnicos

Dados técnicos

Dimensões	37 × 108 × 20 mm
Peso	70 g (incluindo pilhas/pilhas recarregáveis)
Pilhas	2 pilhas alcalinas AAA
Ligação USB	Micro USB 2.0 de alta velocidade
Entrada USB	USB 5 V/CC  , 500 mA
Ligação dos auscultadores	Ficha de tomada estéreo de 3,5 mm
Ecrã	22 × 24,6 mm Apresentação de segmento
Memória interna	NAND-Flash, 4 GB

Dados técnicos

Formato de gravação	HQ – WAV, 384 kbit/s SP – WAV, 128 kbit/s LP – WAV, 32 kbit/s
Altifalante	Intervalo de frequência: 750 – 18.000 Hz Saída: 1 W
Tempo de gravação Armazenamento interno	HQ – 24 h SP – 73 h LP – 295 h
Duração das pilhas	Gravação em modo LP: 44 h (pilhas alcalinas)
Frequência de amostragem	HQ – 24 kHz SP – 8 kHz LP – 8 kHz
Requisitos do sistema	Sistema operativo: Windows, MacOS X
Temperatura	5 °C – 45 °C / 41 °F – 113 °F
Humidade	10% – 90%



A conformidade com as diretivas da União Europeia relevantes é confirmada pela marcação CE.

Declaração de conformidade

A Speech Processing Solutions GmbH declara pela presente que o dispositivo DVT1150 cumpre integralmente os requisitos básicos e outras disposições relevantes das Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 2009/125/EC.

Está disponível uma Declaração de Conformidade completa para este produto em www.philips.com/dictation.

Este produto foi fabricado utilizando materiais e componentes de qualidade elevada que podem ser reciclados e reutilizados. Respeite as disposições estatutárias aplicáveis e elimine estes produtos apenas nos pontos de recolha oficiais. A eliminação adequada do dispositivo ajuda a evitar potenciais impactos negativos no ambiente e na saúde.



Embalagem: Cumpra as disposições referentes à reciclagem e embalagem aplicáveis no seu país.

Pilhas: As pilhas usadas devem ser eliminadas num ponto de recolha oficial.



Produto: O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima no seu produto indica que se aplicam regulamentos para resíduos especiais ao equipamento elétrico e eletrónico contido na presente embalagem. De acordo com o disposto na Diretiva da União Europeia relativa à eliminação dos resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos e à proteção do ambiente e da saúde, os dispositivos antigos que já não são necessários, podem ser eliminados da seguinte forma:

- O seu vendedor irá recolher o seu equipamento antigo quando lhe comprar um novo dispositivo.
- Os dispositivos usados devem ser eliminados num ponto de recolha oficial.

Nem a Speech Processing Solutions GmbH nem as suas afiliadas serão responsáveis perante o comprador deste produto ou perante terceiros em relação a pedidos de indemnização, perdas, custos ou despesas incorridas pelo comprador ou por terceiros, como resultado de um acidente, utilização imprópria ou abusiva deste produto ou modificações não autorizadas, reparações, modificações do produto ou do não cumprimento das instruções de funcionamento e manutenção fornecidas pela Philips.

Este Manual de Utilizador é um documento sem natureza contratual. Não aceitamos responsabilidades por alterações, enganos ou erros de impressão.

Philips e o símbolo Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips NV e são utilizadas pela Speech Processing Solutions sob licenciamento da Koninklijke Philips NV. As marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

